

**521
1521**

TEILELISTE
PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES
LISTA DE PIEZAS

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del
número de serie siguiente:

2 575 639 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

| Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

		Seite Page Page Página
0	Wichtiger Hinweis	0 - 1
	Important note	
	Avis important	
	Observación importante	
1	Vorwort	1 - 1
	Foreword	
	Avant-propos	
	Notas preliminares	
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
	Explanation of key markings	
	Explication des symboles	
	Explicaciones de los signos clave	
3	Basismaschine	
	Basic machine	
	Machine de base	
	Máquina básicas	
3.01	Gehäuseteile.....	3 - 1
	Housing sections	
	Parties du corps	
	Piezas del cárter	
3.02	Kopfteile.....	3 - 2
	Needle head parts	
	Pièces de tête	
	Piezas de la cabeza	
3.03	Armteile	3 - 7
	Arm parts	
	Pièces de bras	
	Piezas del brazo	
3.04	Grundplattenteile	3 - 12
	Bedplate parts	
	Pièces du plateau fondamental	
	Piezas del cárter	
4	Spulenfadenvorratswächter (-926/06)	4 - 1
	Bobbin thread supply monitor (-926/06)	
	Contrôleur de canette (-926/06)	
	Detector del hilo de la canilla (-926/06)	

		Seite Page Page Página
5	Wartungseinheit	5 - 1
	Air filter / lubricator	
	Conditionneur d'air comprimé	
	Grupo acondicionador del aire comprimido	
6	Elektrische Ausrüstung	
	Electrical equipment	
	Equipement électrique	
	Equipo eléctrico	
6.01	Kabelbaum zum Oberteil	6 - 1
	Cable tree to sewing head	
	Faisceau de câbles vers la tête de machine	
	Mazo de cables para el cabezal	
6.02	Tastschalter	6 - 2
	Push-button switch	
	Interrupteur à bouton-poussoir	
	Interruptor pulsador	
6.03	Bedienfeld	6 - 2
	Control panel	
	Panneau de commande	
	Panel de mandos	
6.04	Oberteilerkennung	6 - 3
	Sewing head identification	
	Detection de la tête	
	Detección de la parte superior	
6.05	Einbaumotor	6 - 4
	Built-in motor	
	Moteur incorporé	
	Motor incorporado	
6.06	Sollwertgeber	6 - 5
	Set-point generator	
	Codeur	
	Emisor del valor teórico	
6.07	Steuerkasten	6 - 6
	Control box	
	Boîtier de contrôle	
	Caja de mandos	

		Seite Page Page Página
6.08	Motor-Hauptschalter	6 - 7
	Main switch	
	Interrupteur général	
	Interruptor principal	
6.09	Kniestaster mit Leitung	6 - 8
	Knee switch with cable	
	Interrupteur de genouillère avec câble	
	Interruptor de rodillera con cable	
7	Knielüfterteile	7 - 1
	Knee lifter parts	
	Pièces du relevage de genouillère	
	Piezas del alzaprensatelas por rodillera	
8	Garnrollenständer	8 - 1
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	
9	Einstellehren	9 - 1
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
10	Teile zur Tischplatte	9 - 1
	Parts for table top	
	Pièces du plateau	
	Piezas para el tablero	
11	Schmiermittel-Übersicht	11 - 1
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	
12	Index (Teilenummern / Seitenzahlen)	12 - 1
	Index (part numbers / page numbers)	
	Index (numéros de pièces, de pages)	
	Index (números de pieza / números de página)	
13	Unterklassen-Ausstattung	
	Subclass parts	
	Composition des sous-classes	
	Composición de las subclases	

	Seite Page Page Página
13.01 Nähwerkzeuge	13 - 2
Gauge parts	
Organes de couture	
Organos de costura	

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (□; □ 2; □ 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (□; □ 2; □ 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
 - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur regroupement fonctionnel dans la machine.
 - Les pièces hachurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
 - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
 - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
 - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (□ ; □ 2 ; □ 3 etc.)
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (□ ; □ 2 ; □ 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".



Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung.

Subclas-dependent, for part number see subclass parts listing.

Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes".

Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "Dotación de subclases".

A

Maschinen-Ausstattung für feine Materialien.

Model A for sewing thin and light-weight materials.

Modèle A pour la couture de tissus fins et légers.

Tipo A para materiales ligeros.

B

Maschinen-Ausstattung für mittlere Materialien.

Model B for sewing medium-weight materials.

Modèle B pour la couture de matières moyennes.

Tipo B para materiales semiligeros.

C

Maschinen-Ausstattung für mittelschwere Materialien.

Model C for sewing medium-heavy materials.

Modèle C pour la couture de matières mi-lourdes.

Tipo C para materiales semipesados.

N5

Stichlänge 5,0 mm.

Stitch lenght 5.0 mm.

Longeur du point 5,0 mm.

Largo de puntada 5,0 mm.

3

Geklebt

Part cemented

Pièce collée

Pieza pegada

3/1

Gesichert mit Loctite.

Secured with Loctite.

Bloqué par Loctite.

Asegurado con Loctite.

6

Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.

Needle size and style of point to be stated on order.

Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.

Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

28

Sonderausführung

Special version

Version spéciale

Tipo especial

32

Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.

No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.

Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.

Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.

40/1

Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 11 - 1.

Top up with 28-011 201-44; for part number see page 11 - 1.

Remplir de 28-011 201-44; n° de commande, voir page 11 - 1.

Rellene con 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 11 - 1.

40/2

Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 11 - 1.

Soak with 28-011 201-44; for part number see page 11 - 1.

Imbiber d'huile 28-011 201-44; n° de commande, voir page 11 - 1.

Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 11 - 1.

40/3

Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 11 - 1.

Grease with 28-011 202-47; for part number see page 11 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-47; n° de commande, voir page 11 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-47; para el Número de pedido véase la página 11 - 1.

40/4

Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 11 - 1.

Grease with 28-011 202-43; for part number see page 11 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-43; n° de commande, voir page 11 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-43; para el Número de pedido véase la página 11 - 1.

40/13

Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 11 - 1.

Grease with 28-011 202-05; for part number see page 11 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 11 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-05; para el Número de pedido véase la página 11 - 1.

60

Wahlweise

Optional

Au choix

Opcional

70/1

Rollfuß 35 mm ø, 4,0 mm breit, gezahnt.

Roller presser, with 35 mm dia., 4.0 mm wide, toothed.

Pied à roulette, diamètre 35 mm, largeur 4,0 mm, denté.

Pie rodante de 35 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado.

70/6

Rollfuß 35 mm ø, 2,5 mm breit, gezahnt.

Roller presser, with 35 mm dia., 2.5 mm wide, toothed.

Pied à roulette, diamètre 35 mm, largeur 2,5 mm, denté.

Pie rodante de 35 mm de diámetro, 2,5 mm de ancho, dentado.

70/9

Rollfuß 30 mm ø, 4,0 mm breit, gezahnt.

Roller presser, with 30 mm dia., 4.0 mm wide, toothed.

Pied à roulette, diamètre 30 mm, largeur 4,0 mm, denté.

Pie rodante de 30 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado.

70/10

Rollfuß 30 mm ø, 2,5 mm breit, gezahnt.

Roller presser, with 30 mm dia., 2.5 mm wide, toothed.

Pied à roulette, diamètre 30 mm, largeur 2,5 mm, denté.

Pie rodante de 30 mm de diámetro, 2,5 mm de ancho, dentado.

70/11

Für Rollfüße 30 mm ø.

For roller presser, with 30 mm dia.

Pour pied à roulette, diamètre 30 mm.

Para pie rodante de 30 mm ø.

70/12

Für Rollfüße 35 mm ø.

For roller presser, with 35 mm dia.

Pour pied à roulette, diamètre 35 mm.

Para pie rodante de 35 mm ø.

70/13

Rollfuß 30 mm ø, 4,0 mm breit, dachverzahnt.

Roller presser, with 30 mm dia., 4.0 mm wide, pyramid-tooth cut.

Pied à roulette, diamètre 30 mm, largeur 4,0 mm, denture pyramidale.

Pie rodante de 30 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado piramidal.

70/14

Rollfuß 35 mm ø, 4,0 mm breit, dachverzahnt.

Roller presser, with 35 mm dia., 4.0 mm wide, pyramid-tooth cut.

Pied à roulette, diamètre 35 mm, largeur 4,0 mm, denture pyramidale.

Pie rodante de 35 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado piramidal.

70/15

Kederrollfuß 30 mm ø, Kederdurchmesser 4,5 mm.

Roller presser for welts 30 mm ø, welt diameter 4.5 mm.

Pied à roulette pour joncs, de 30 mm ø, pour joncs de 4,5 mm de diamètre.

Pie rodante para vivos, de 30 mm ø, diámetro del vivo 4,5 mm.

70/16

Kederrollfuß 30 mm ø, Kederdurchmesser 5,0 mm.

Roller presser for welts 30 mm ø, welt diameter 5,0 mm.

Pied à roulette pour joncs, de 30 mm ø, pour joncs de 5,0 mm de diamètre.

Pie rodante para vivos, de 30 mm ø, diámetro del vivo 5,0 mm.

81/3

Verwendung je nach Bedarf.

To be used as required.

Utilisation en fonction besoins.

Utilización según sea necesario.

90/1

Für Wechselstrom

For single-phase A.C.

Pour du courant alternatif

Para corriente alterna monofásica

90/70

Für Rollfußantrieb Nr. 91-164 882-91 Seite 3 - 2.

For roller presser drive no. 91-164 882-91 see page 3 - 2.

Pour la commande du pied à roulette No. 91-164 882-91, voir page 3 - 2.

Para el pie rondante N° 91-164 882-91, véase la pág. 3 - 2.

90/71

Für Rollfußantrieb Nr. 91-164 873-91 Seite 3 - 2.

For roller presser drive no. 91-164 873-91 see page 3 - 2.

Pour la commande du pied à roulette No. 91-164 873-91, voir page 3 - 2.

Para el pie rondante N° 91-164 873-91, véase la pág. 3 - 2.


96

Länge angeben.

State length.

Préciser longueur.


Indíquese la largura

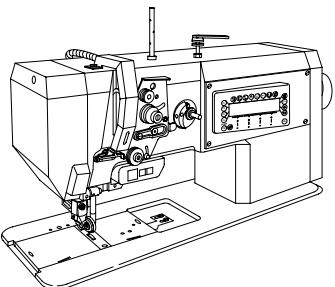

Gehäuseteile
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter

PFAFF 521
PFAFF 1521

3.01

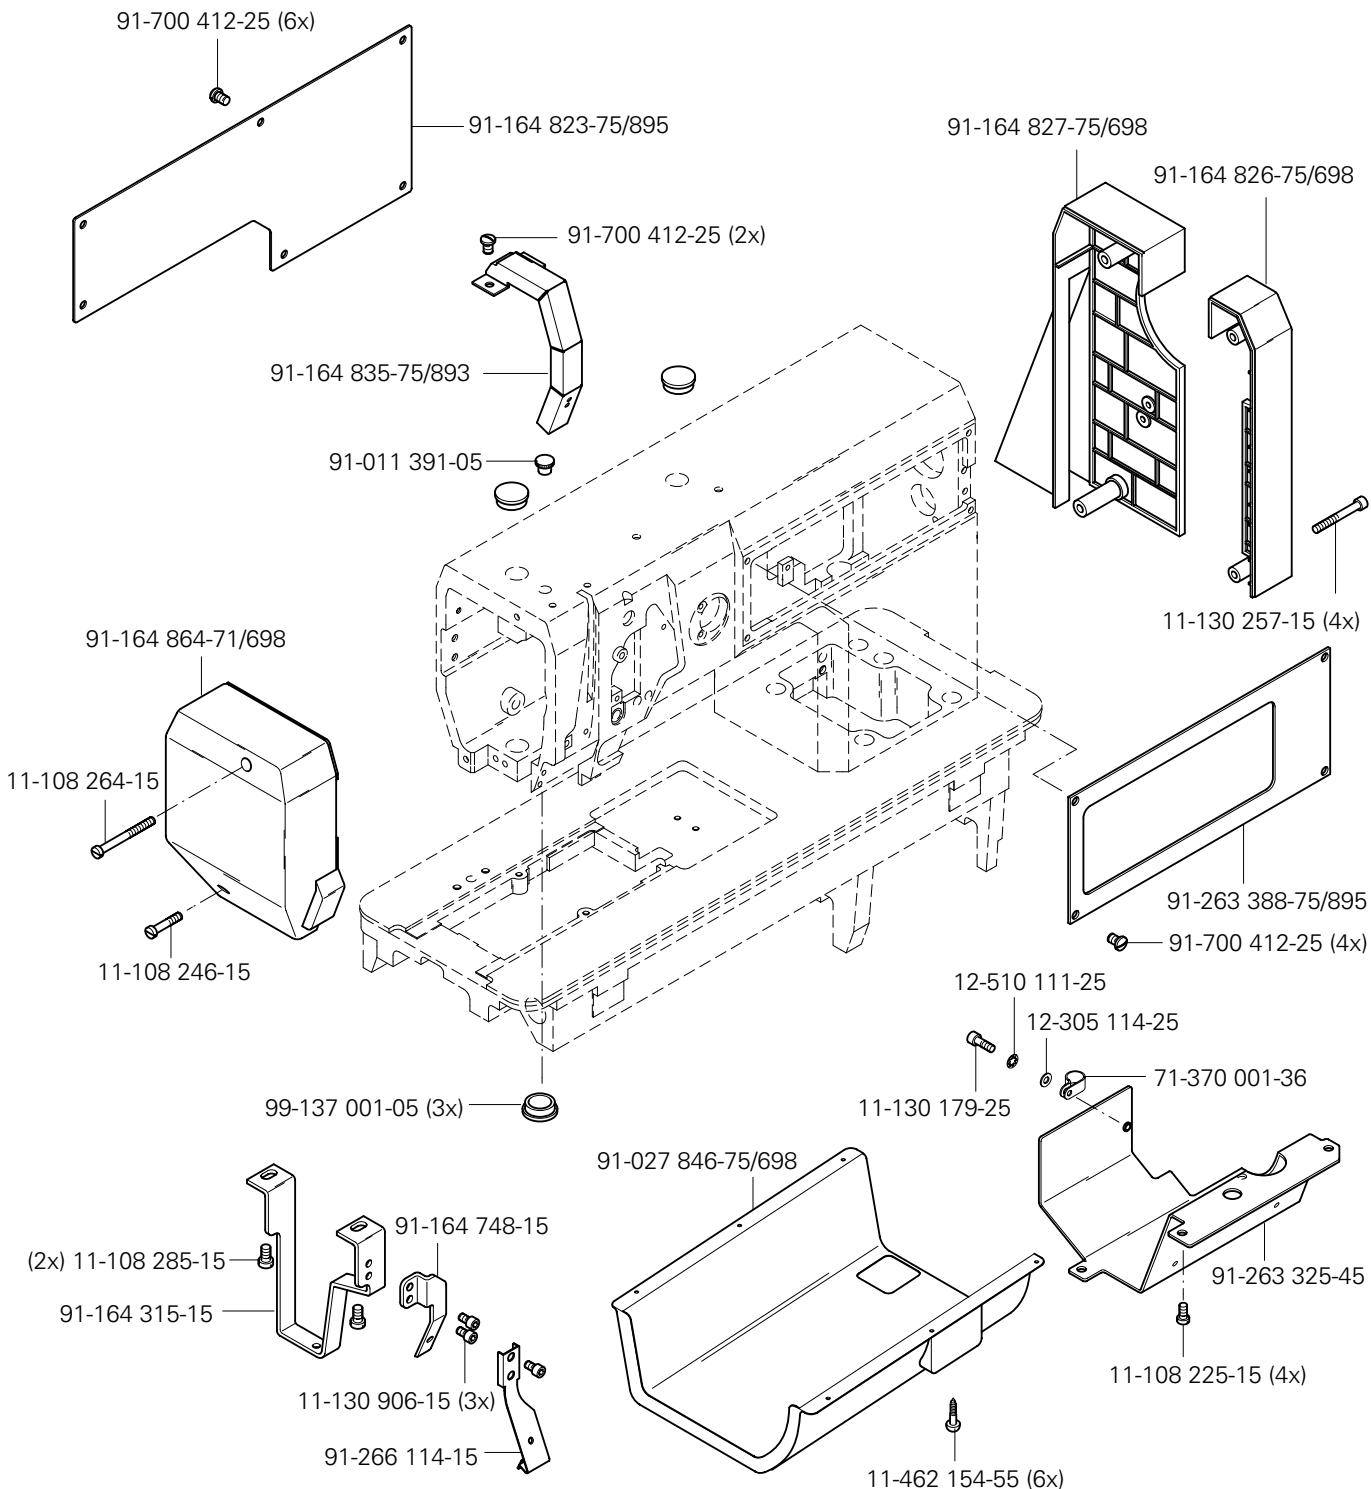

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3.02

Kopfteile



Needle head parts

Pièces de tête


Piezas de la cabeza

PFAFF 521


PFAFF 1521

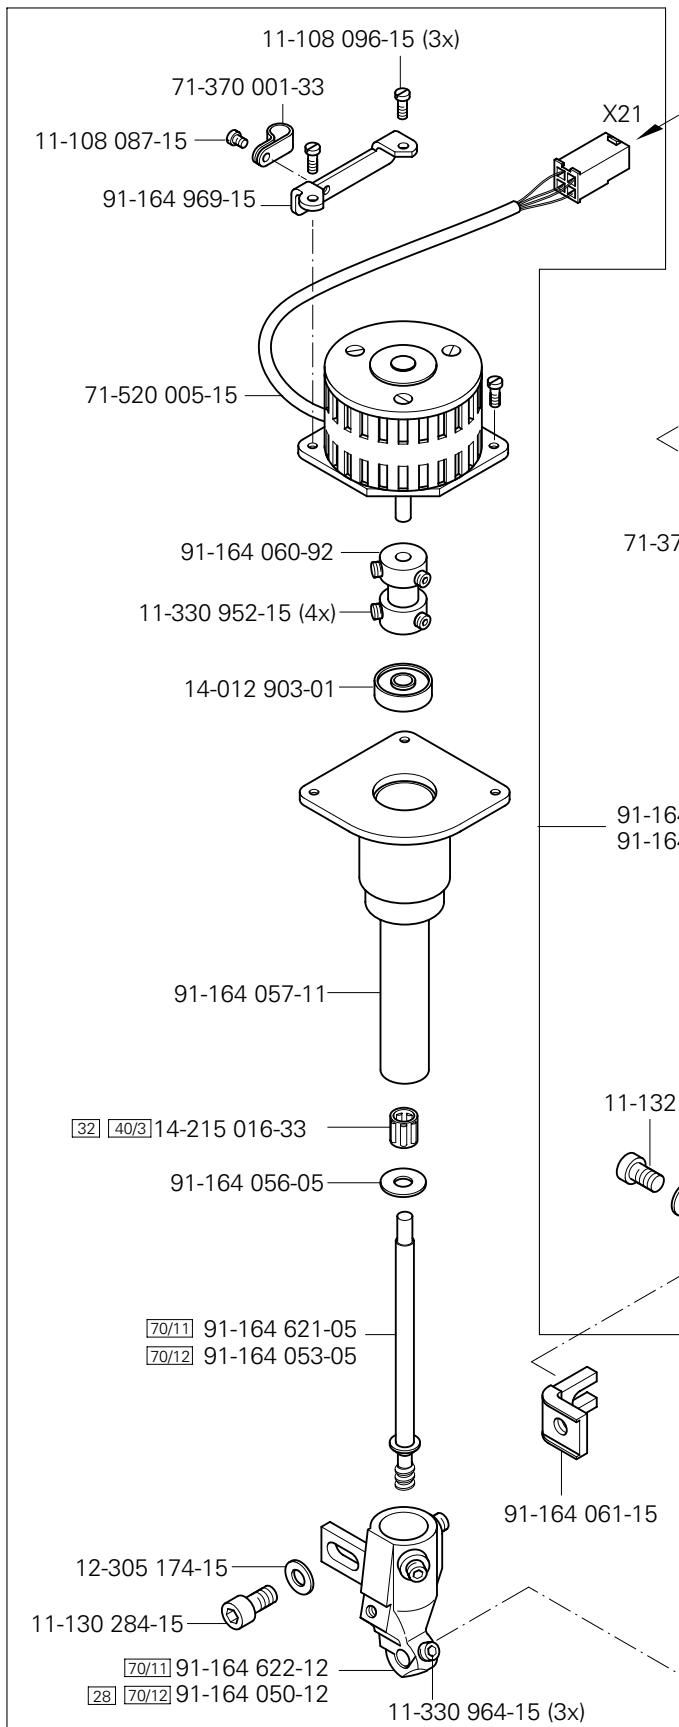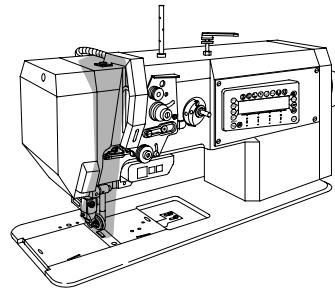


Anschluß siehe Seite 6-1
For connection see 6-1
Raccord, cf.page 6-1
Para la conexión, véase la pág.6-1

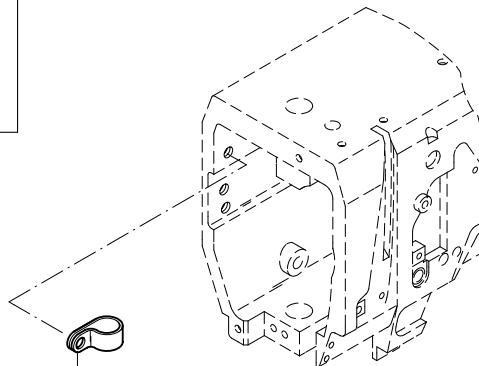


91-164 873-91 [70/11]
91-164 882-91 [70/12] [28]

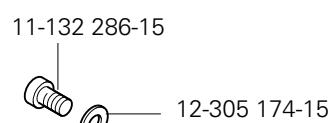

siehe Seite 3-3
see page 3-3
voir page 3-3
véase la página 3-3

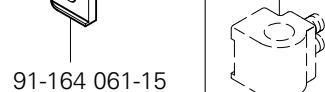


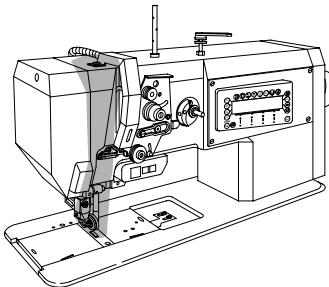

**Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza**

PFAFF 521
PFAFF 1521

3.02

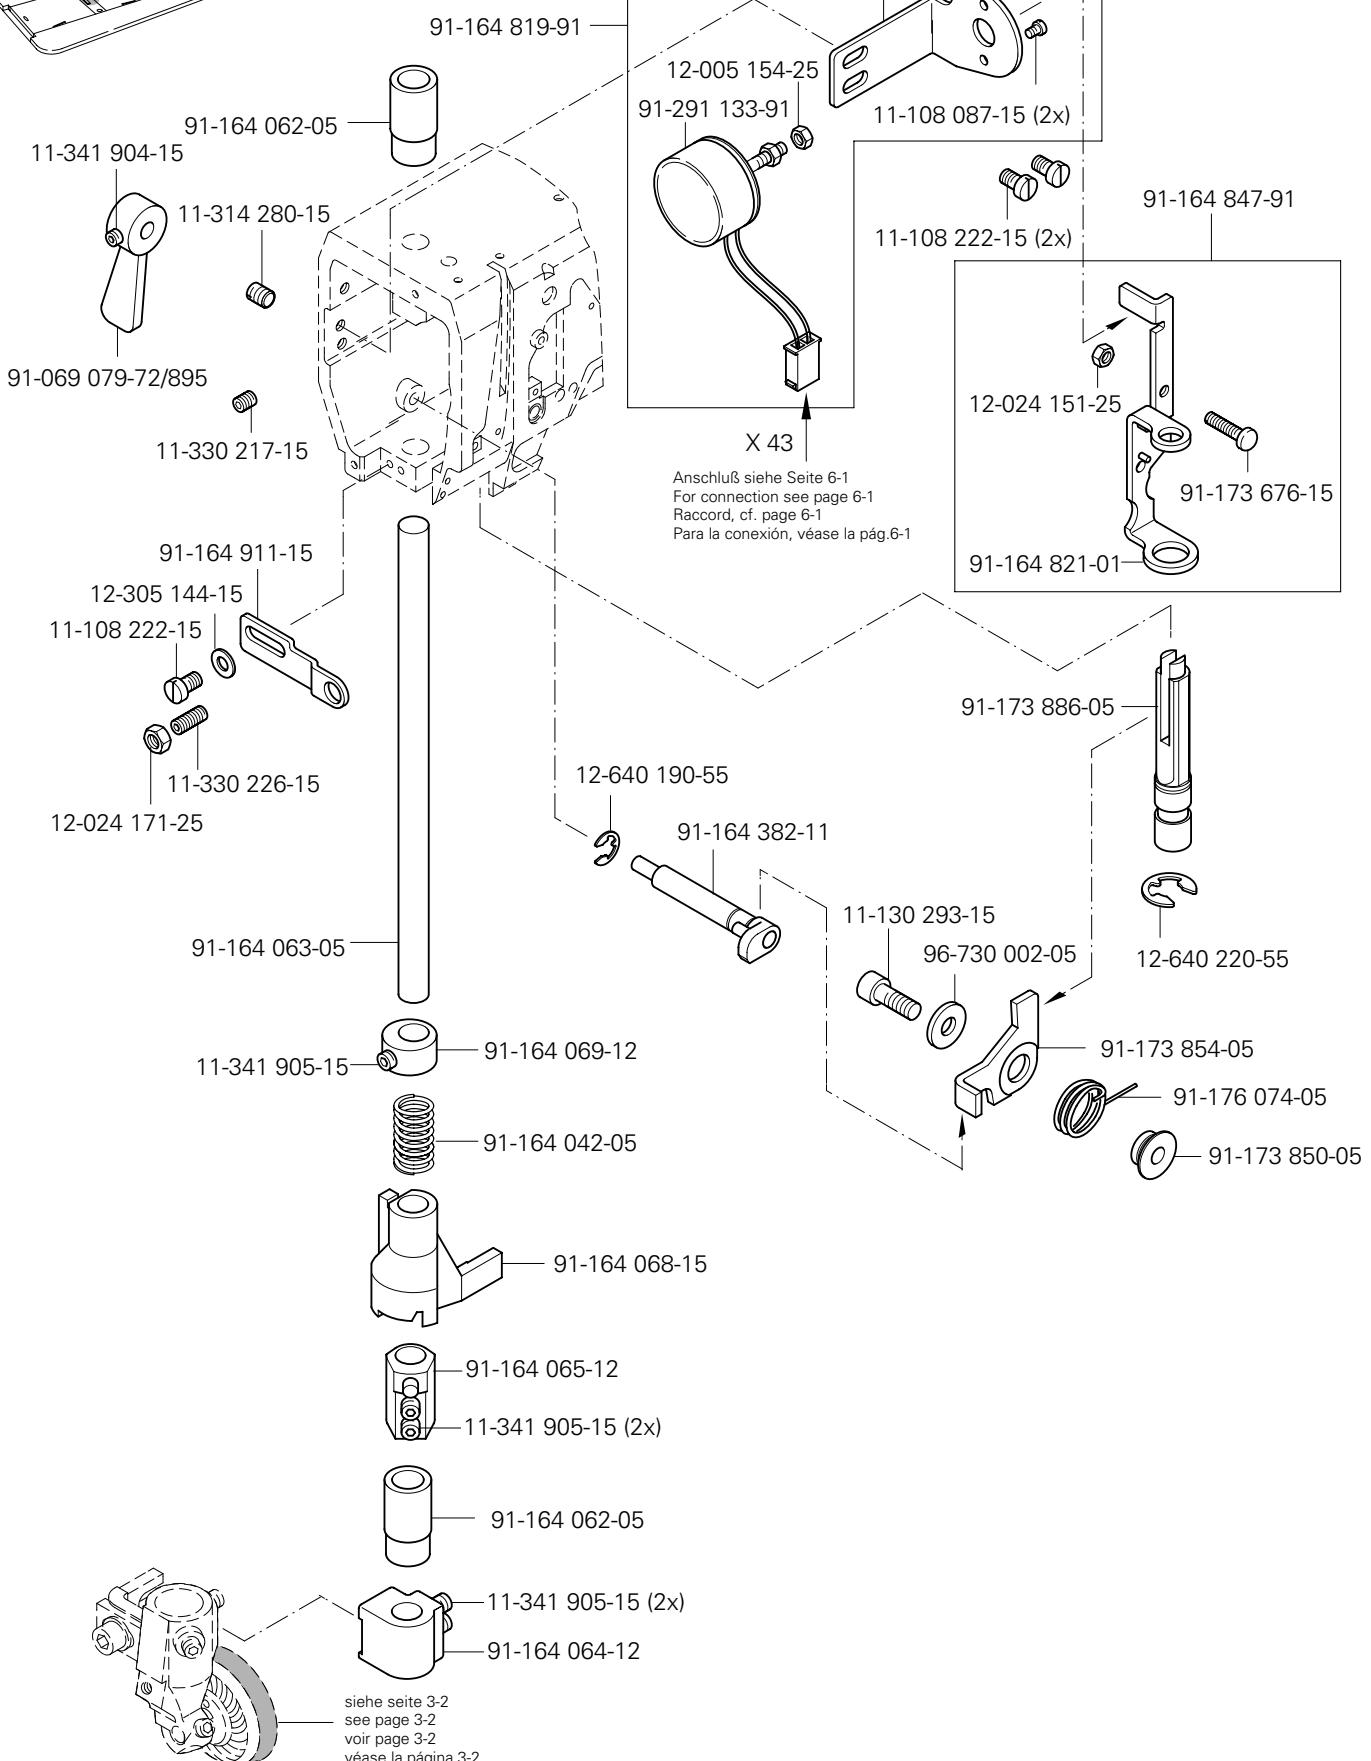

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3.02

Kopfteile



Needle head parts


Pièces de tête

Piezas de la cabeza

PFAFF 521

PFAFF 1521

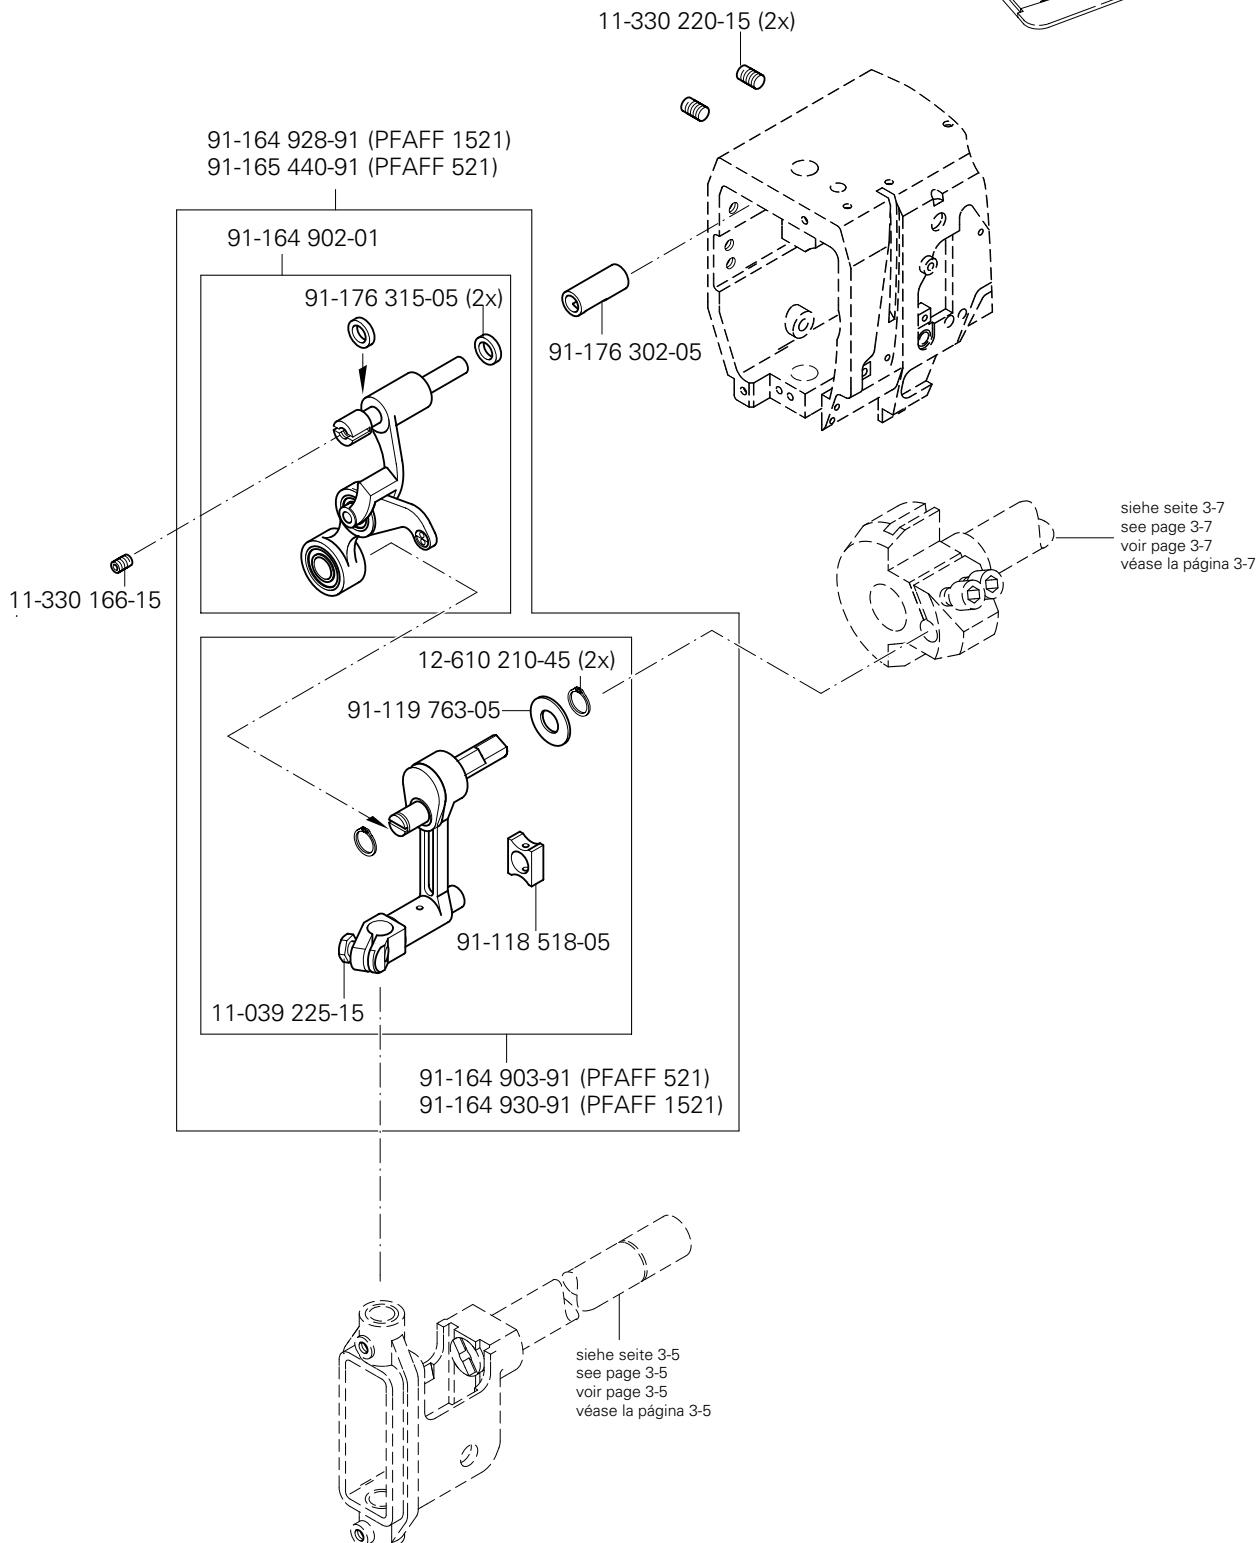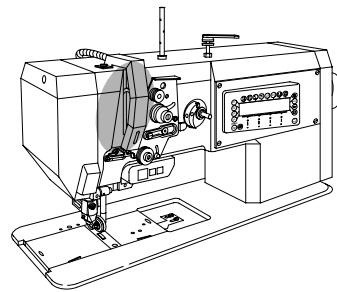



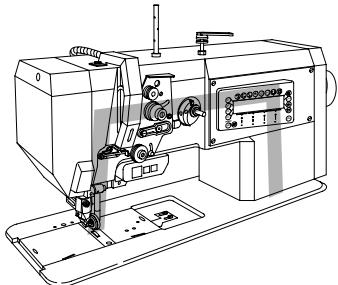



**Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza**

PFAFF 521
PFAFF 1521

3.02

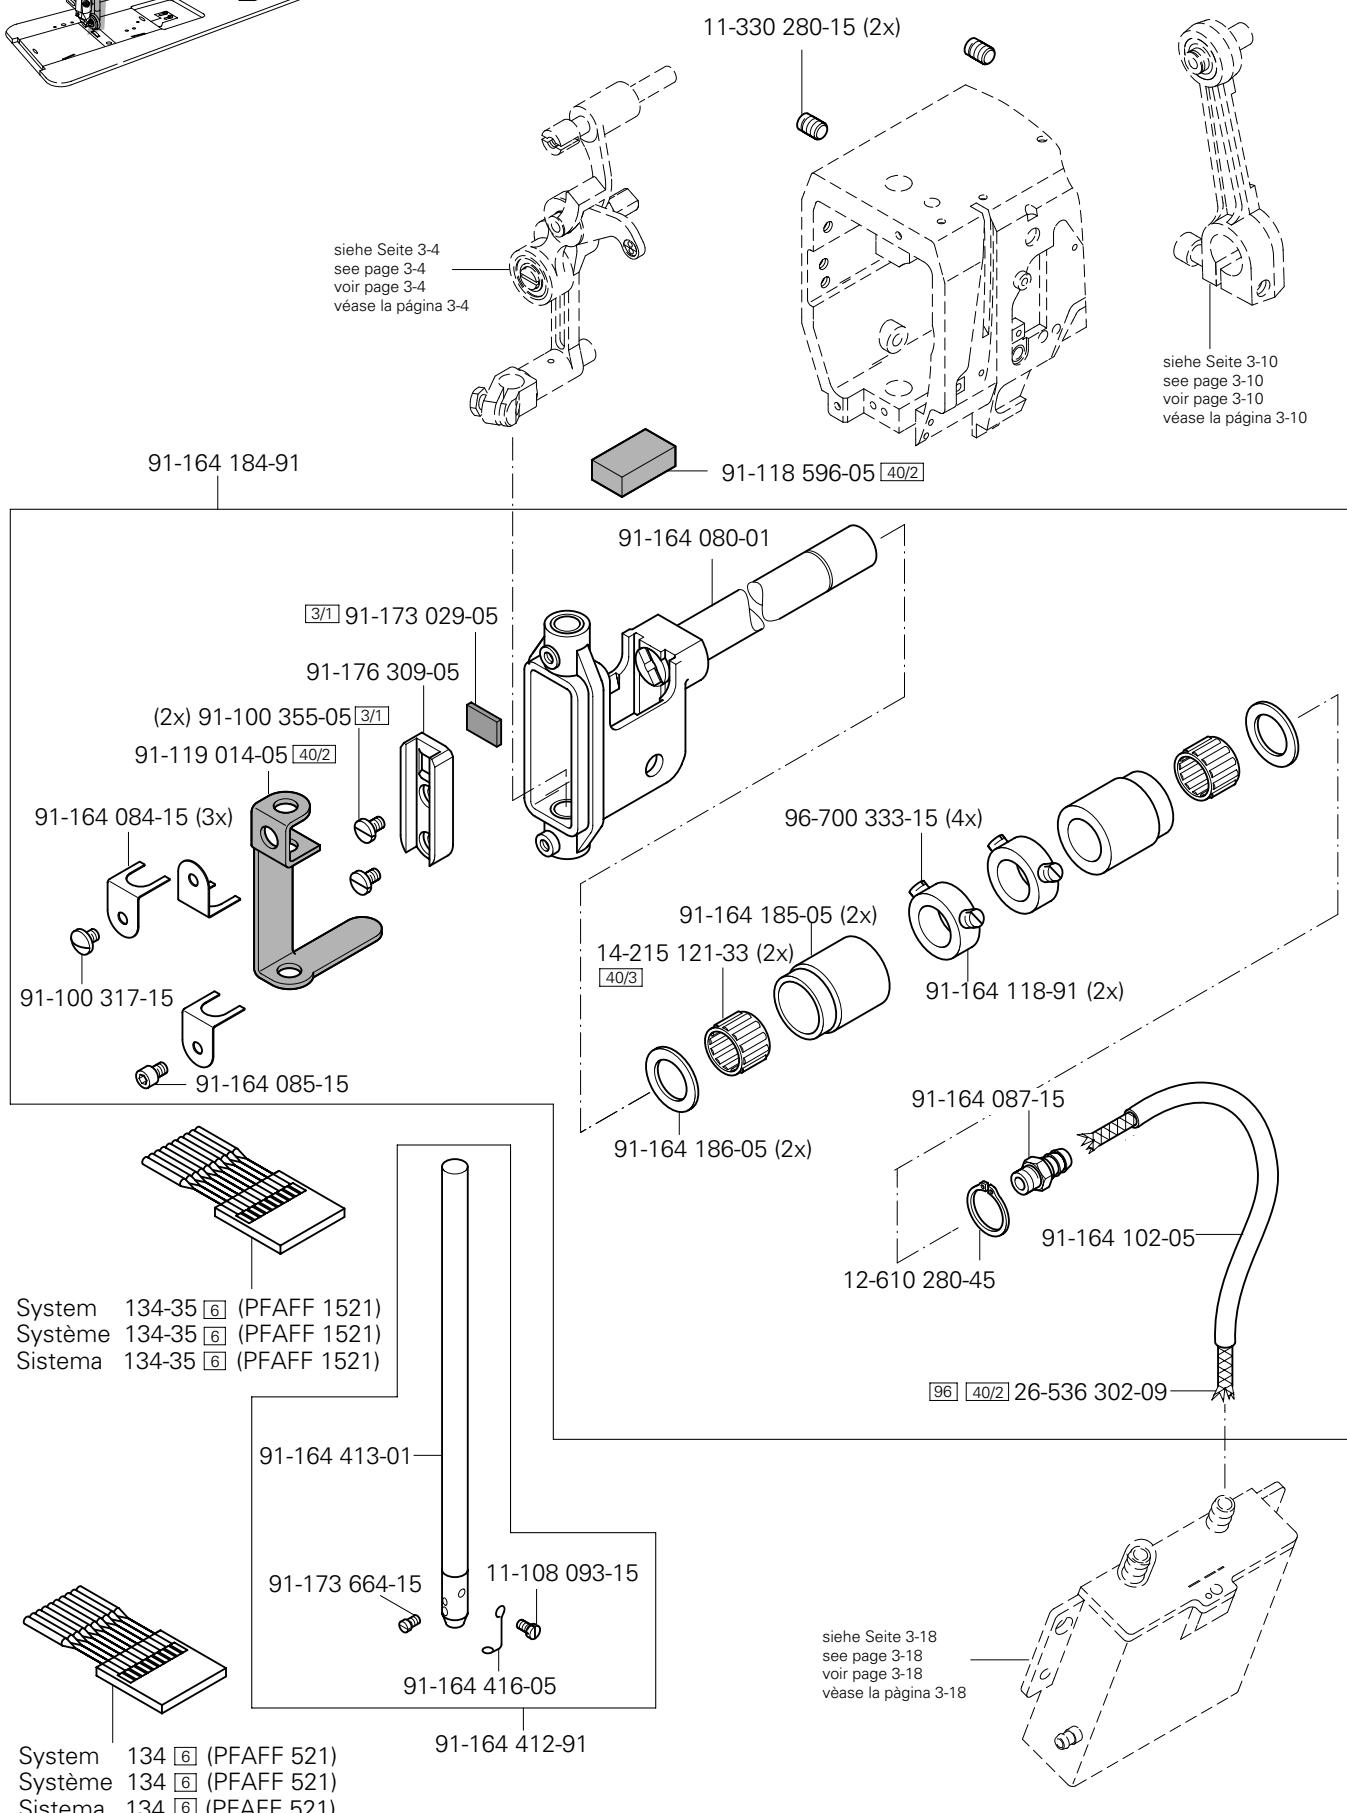


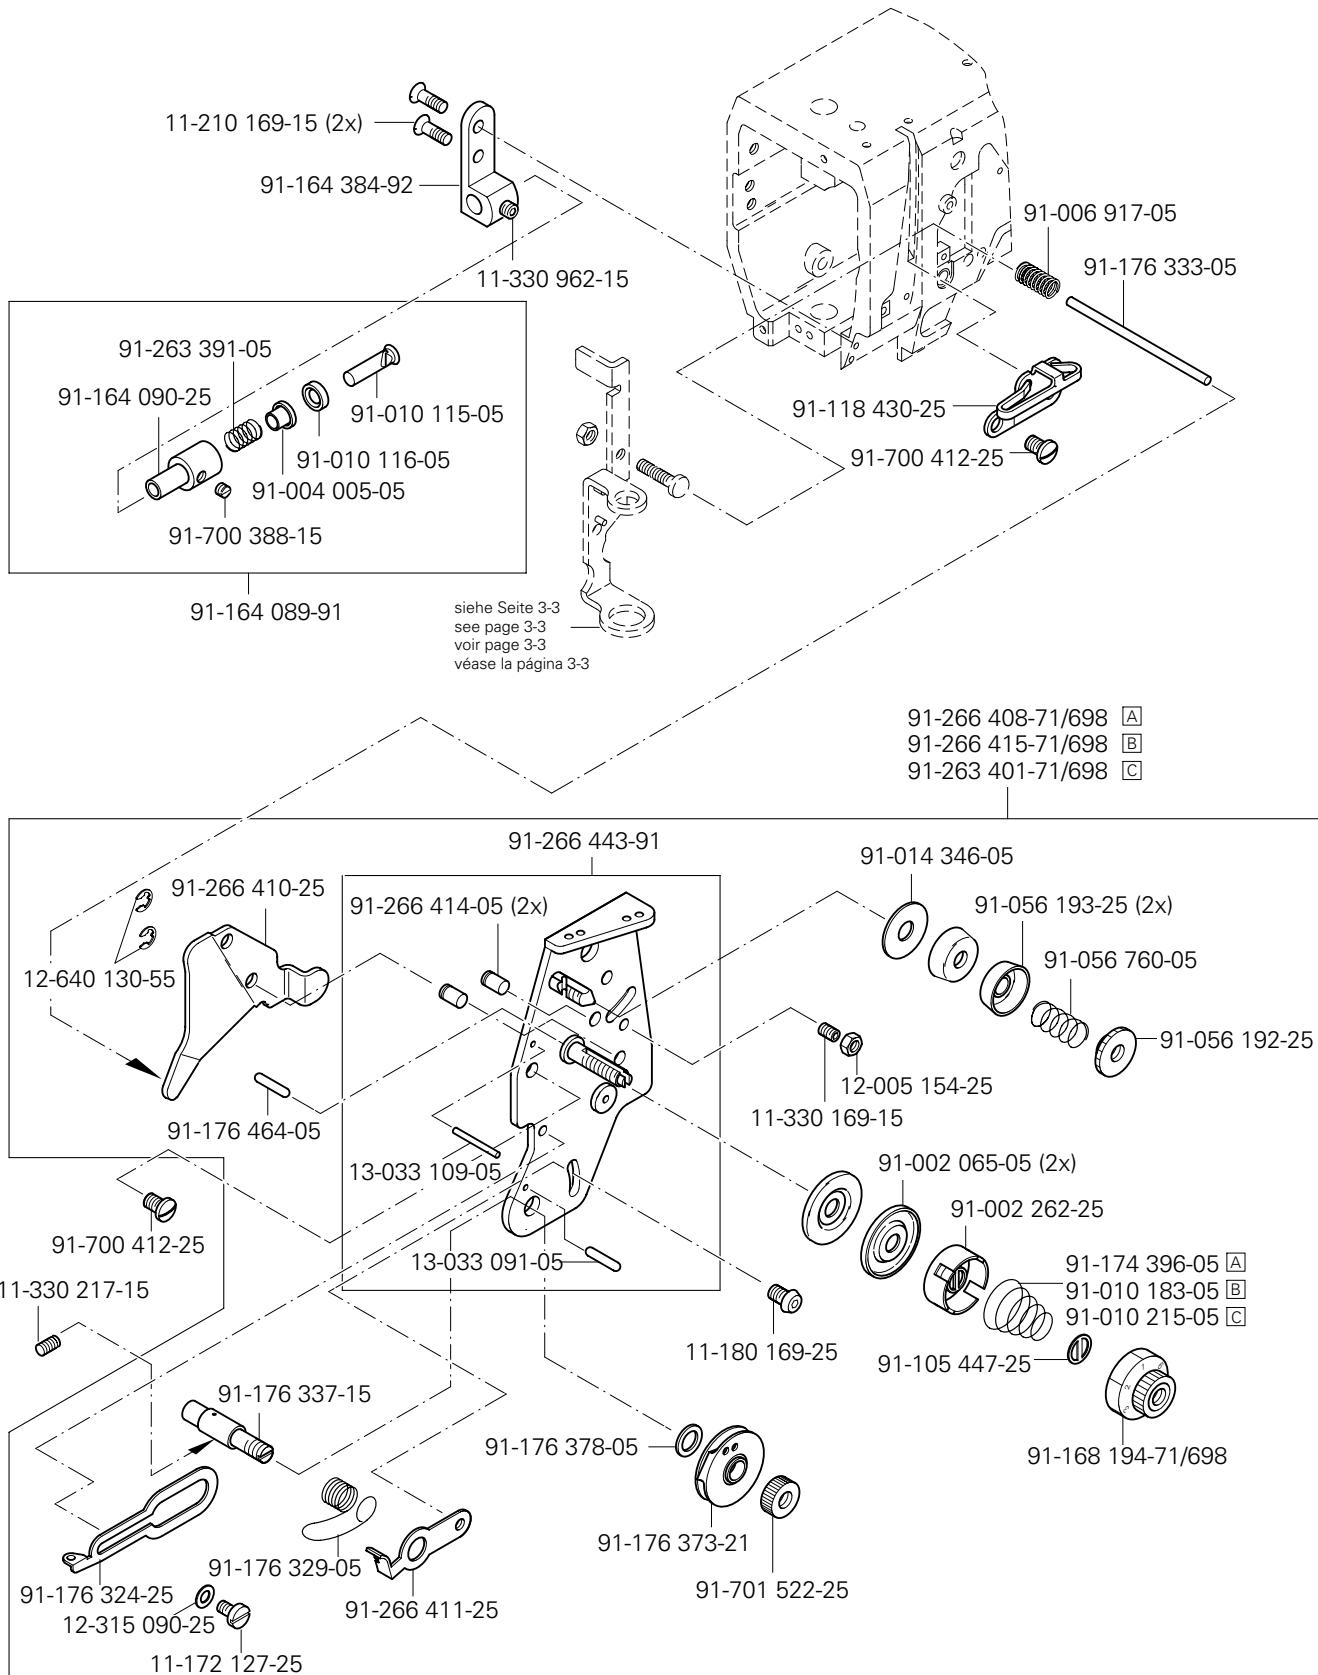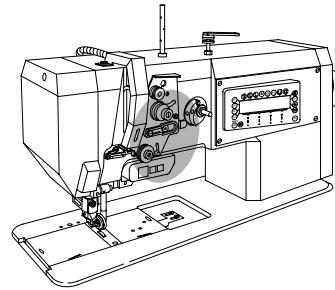

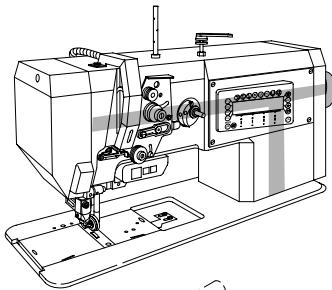

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo PFAFF 521
PFAFF 1521

3.03


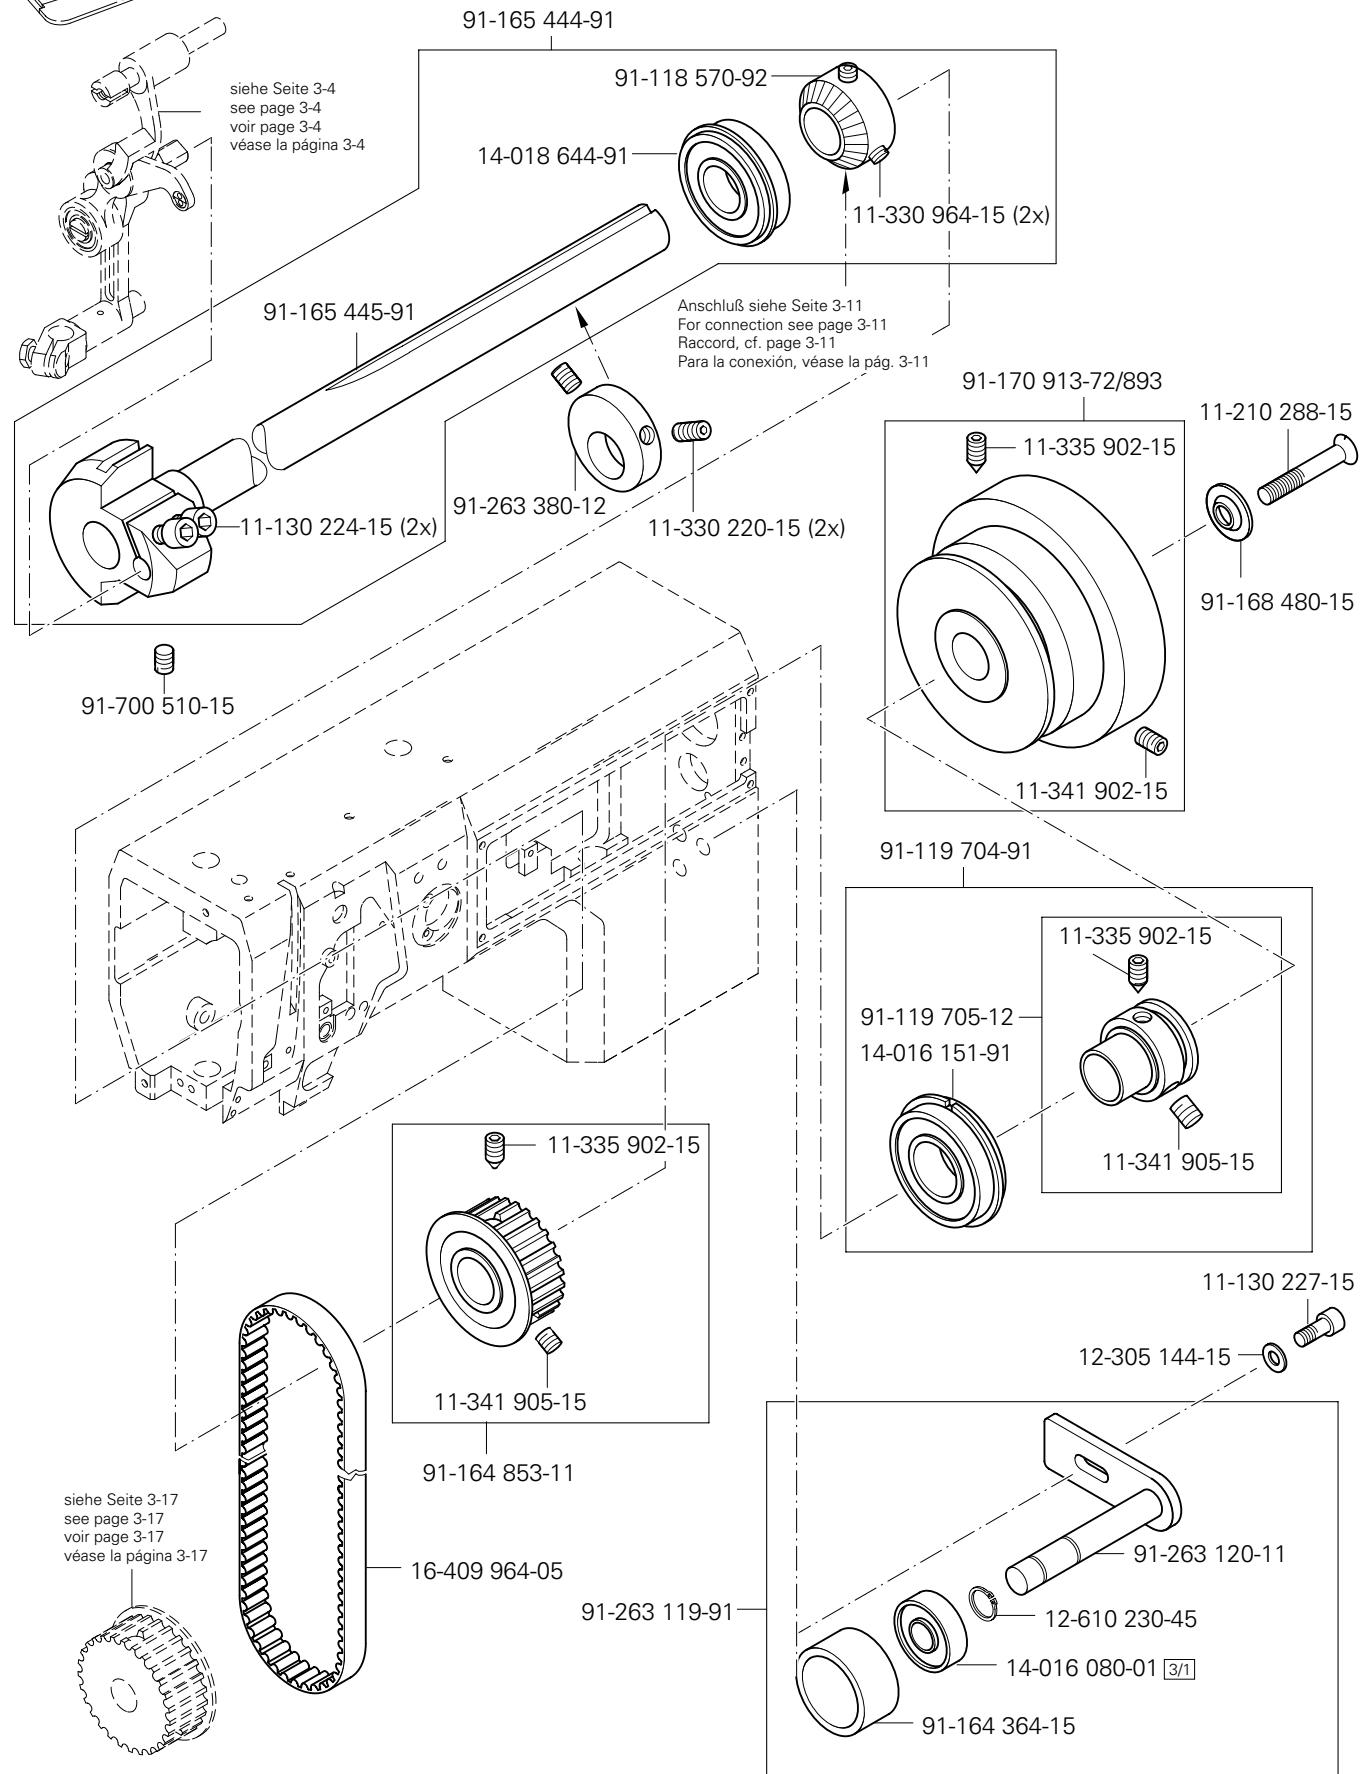


3.03


Armteile
Arm parts

Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 521
PFAFF 1521

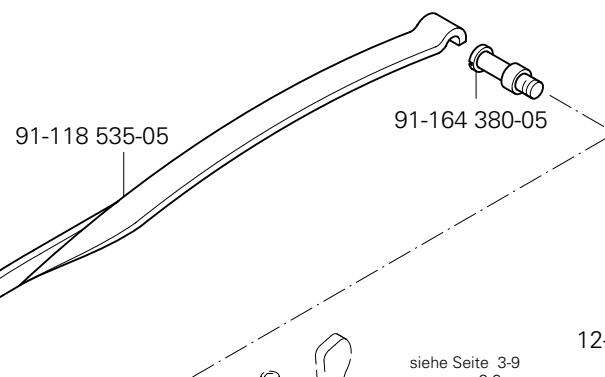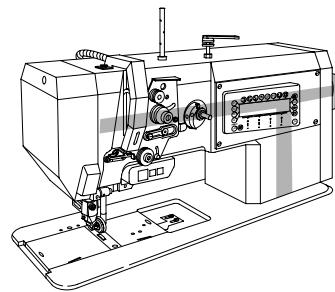


siehe Seite 3-3
see page 3-3
voir page 3-3
véase la página 3-3

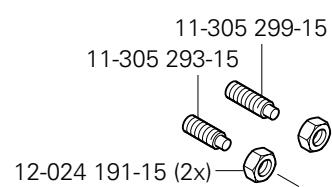

siehe Seite 3-9
see page 3-9
voir page 3-9
véase la página 3-9

91-263 257-15

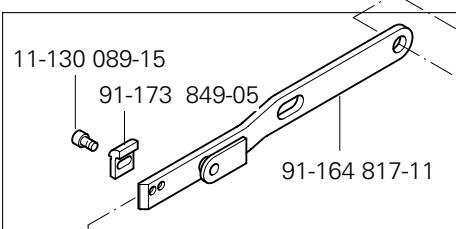

11-130 089-15

91-173 849-05

91-164 817-11


91-164 848-91

11-130 089-15


91-173 849-05

91-164 817-11

91-164 848-91

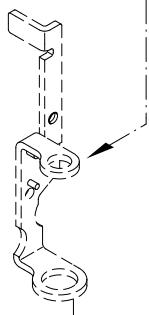

siehe Seite 3-3
see page 3-3
voir page 3-3
véase la página 3-3

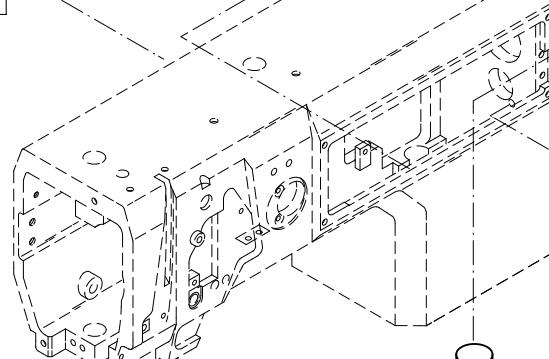


91-118 857-05


13-064 388-05



12-610 250-45
13-030 310-05


siehe Seite 7-1
see page 7-1
voir page 7-1
véase la página 7-1

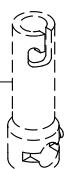

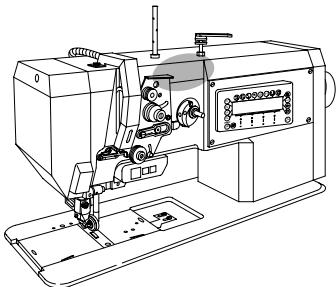

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo PFAFF 521
PFAFF 1521

3.03

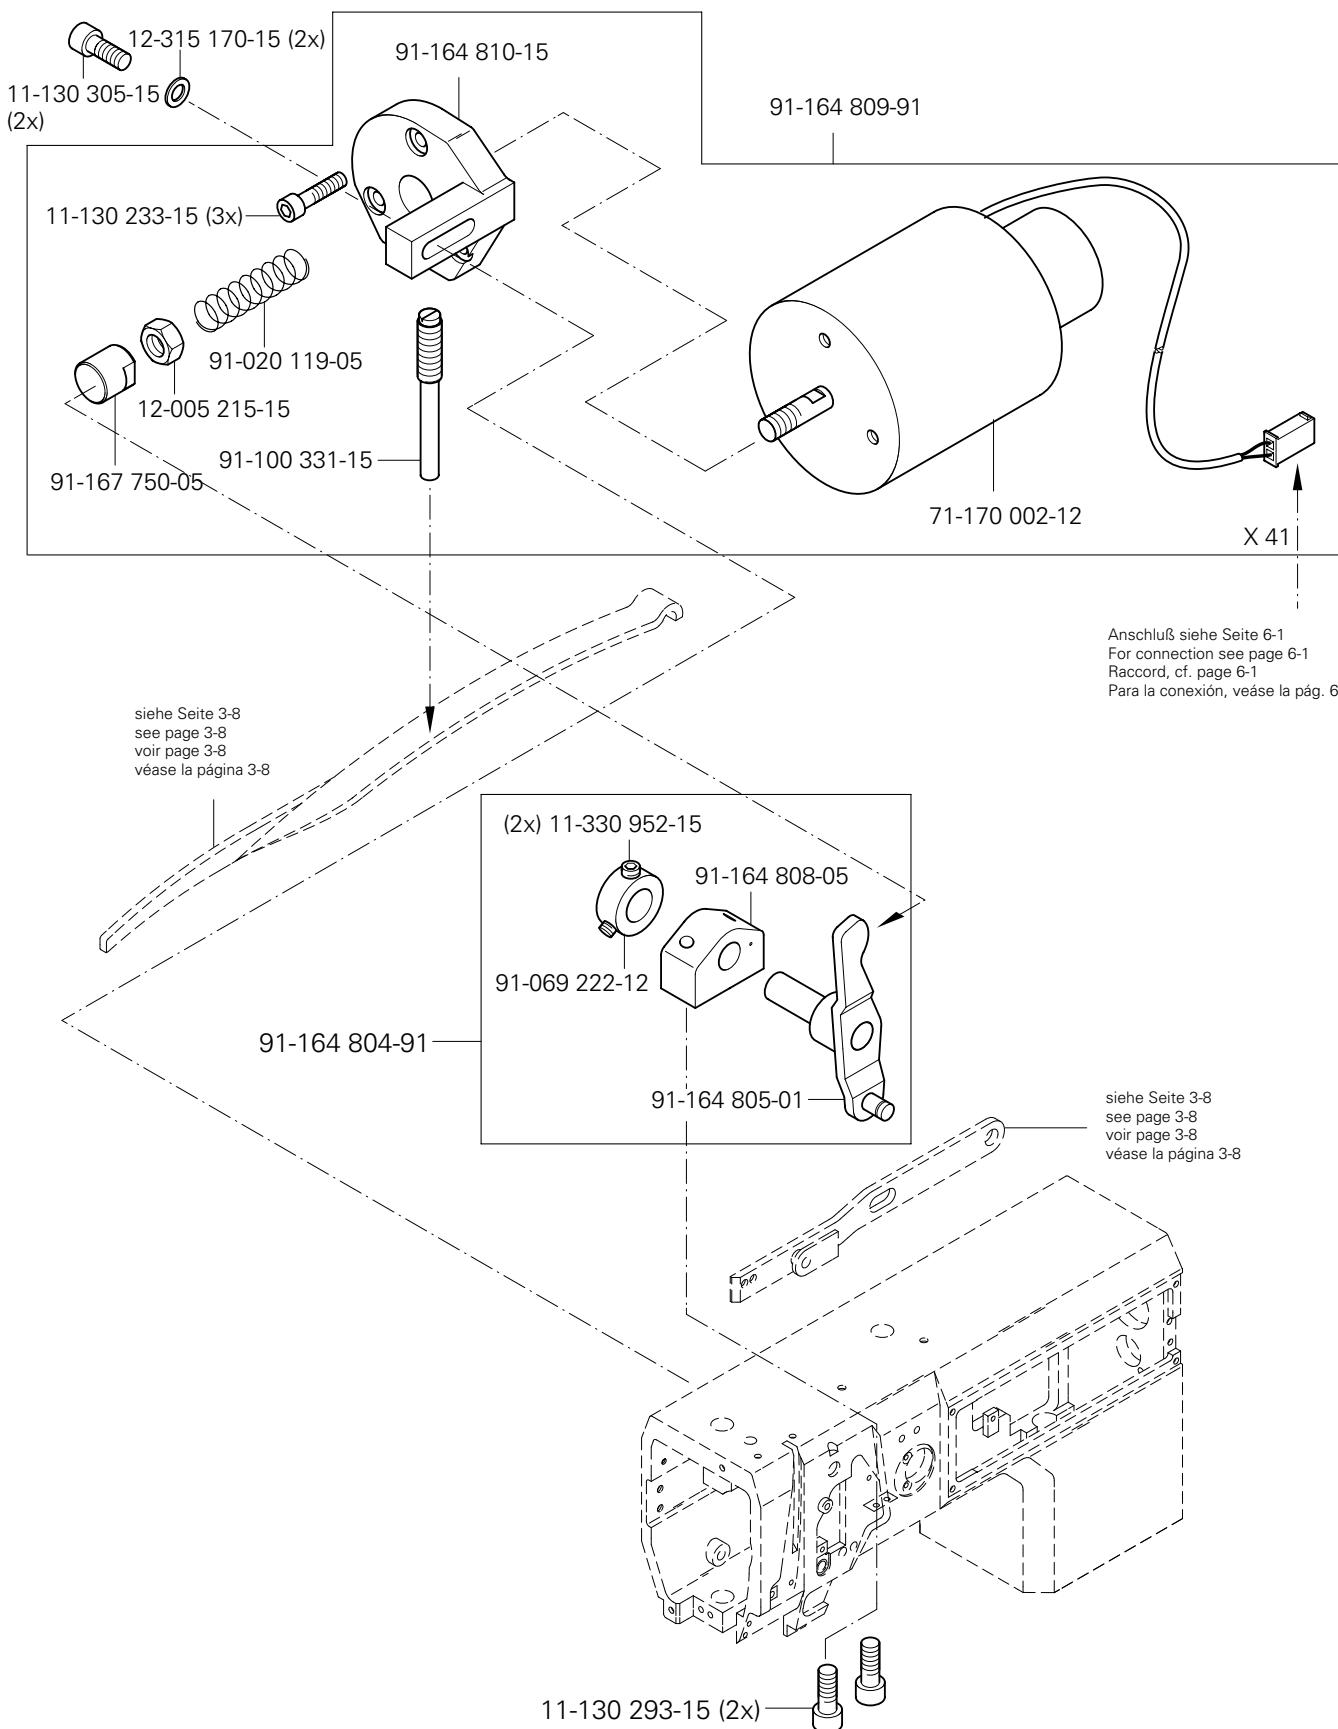

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave




3 - 9


3.03

Armteile
Arm parts

Pièces de bras
Piezas del brazo



PFAFF 521
PFAFF 1521

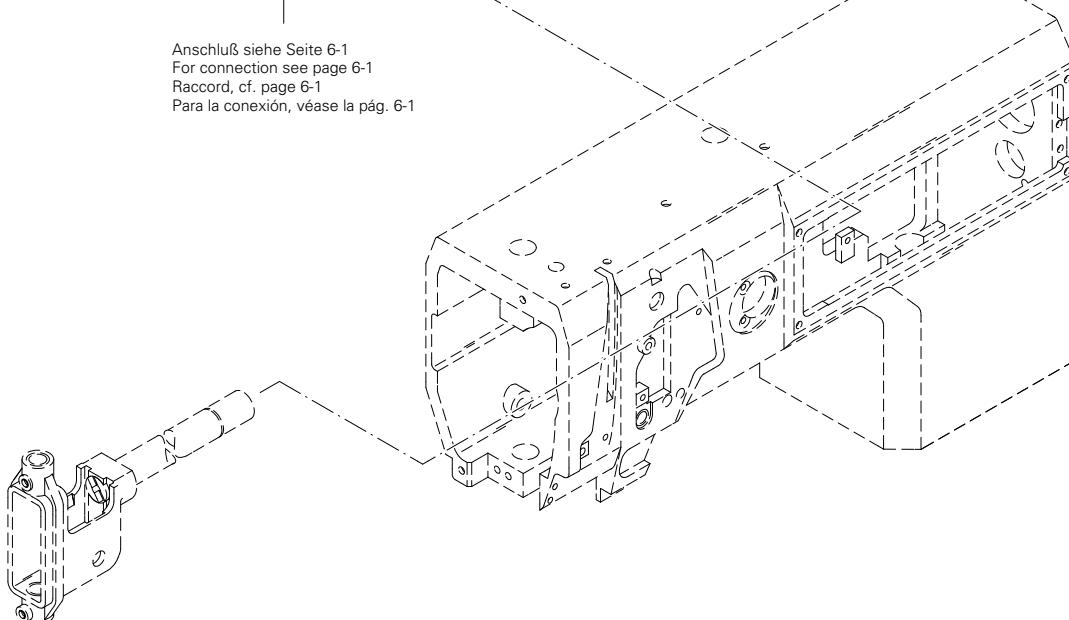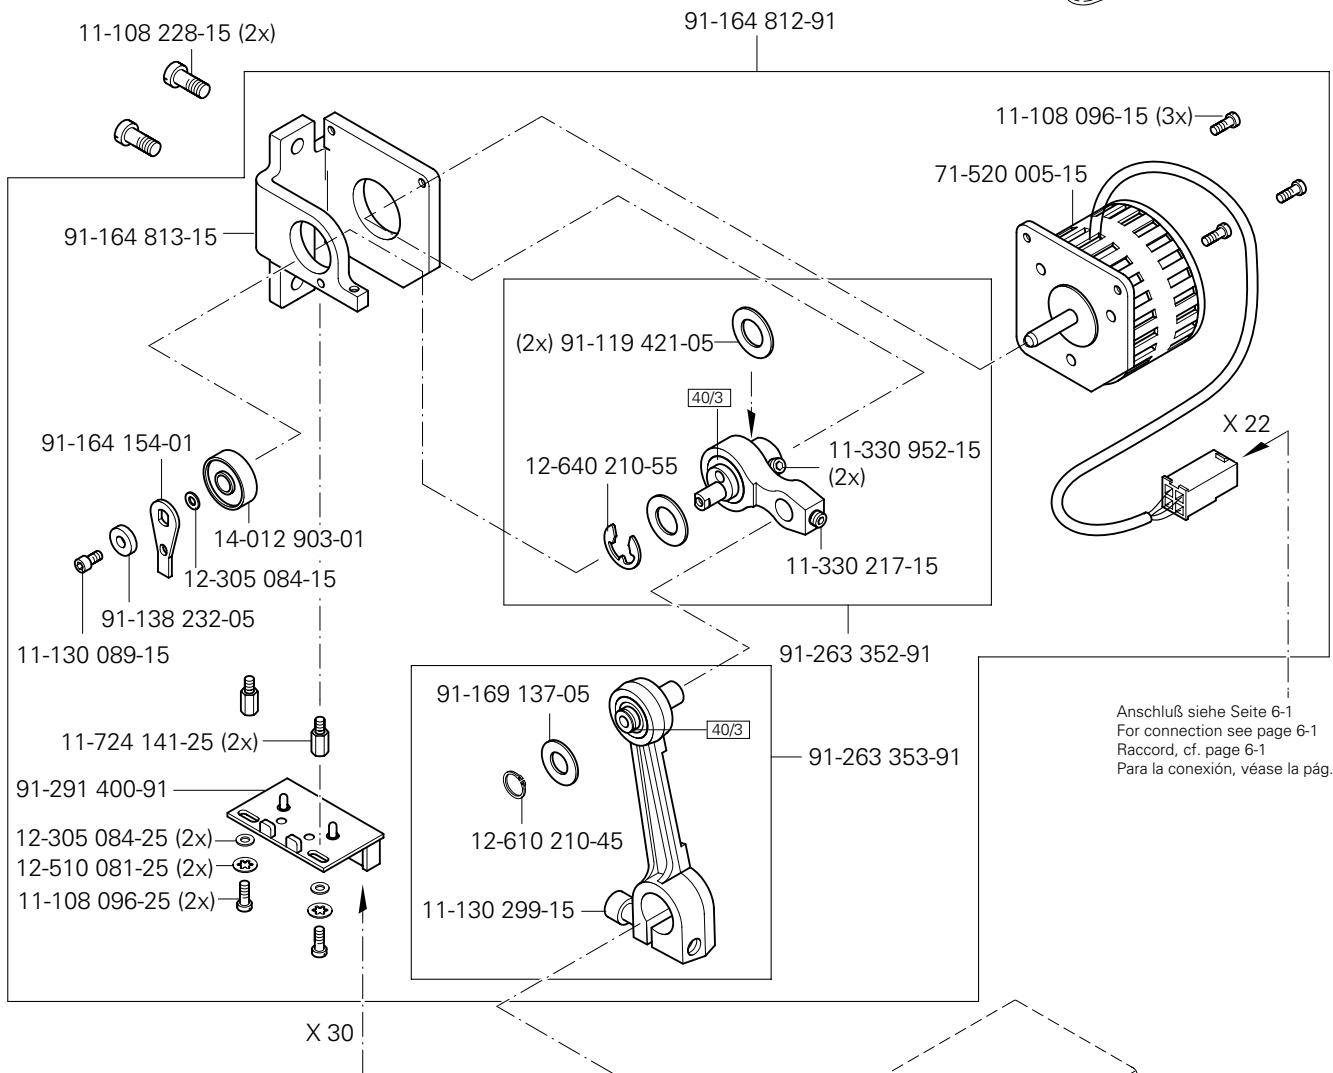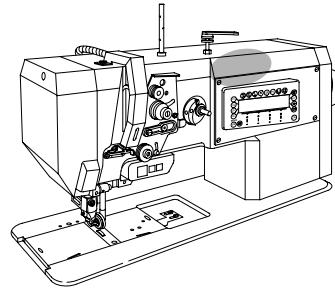


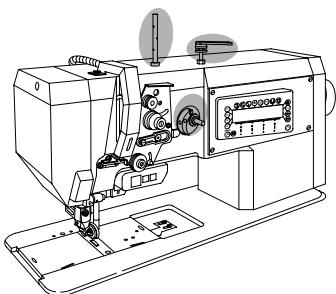



Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo PFAFF 521
PFAFF 1521

3.03

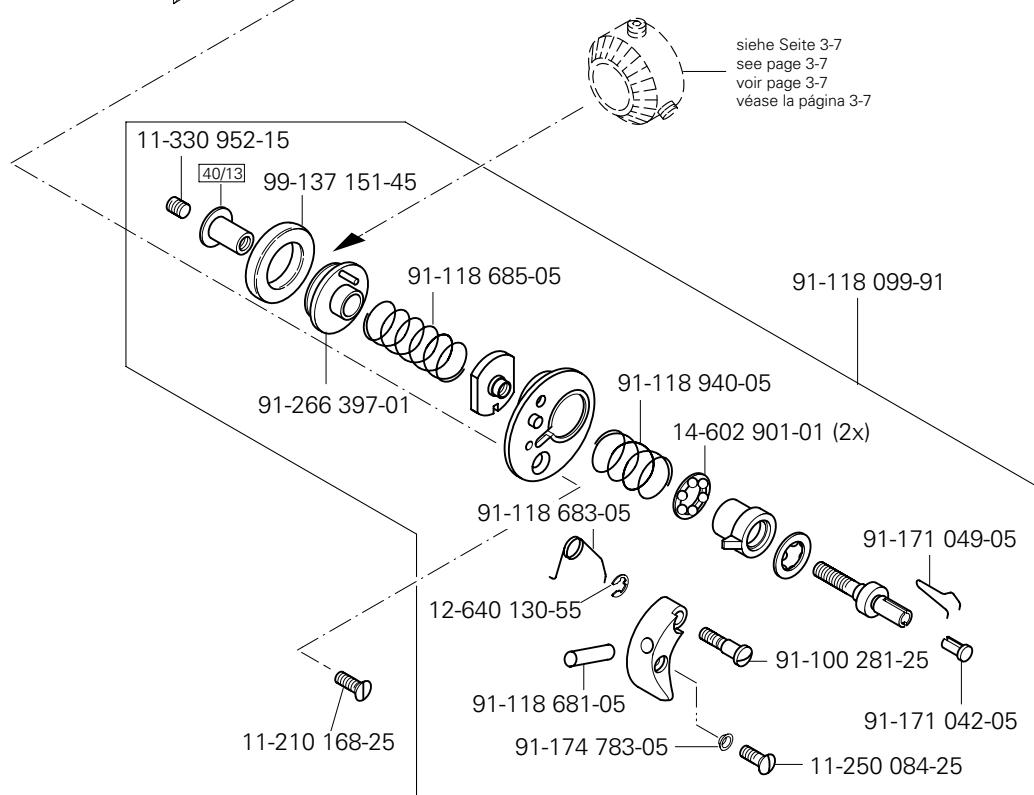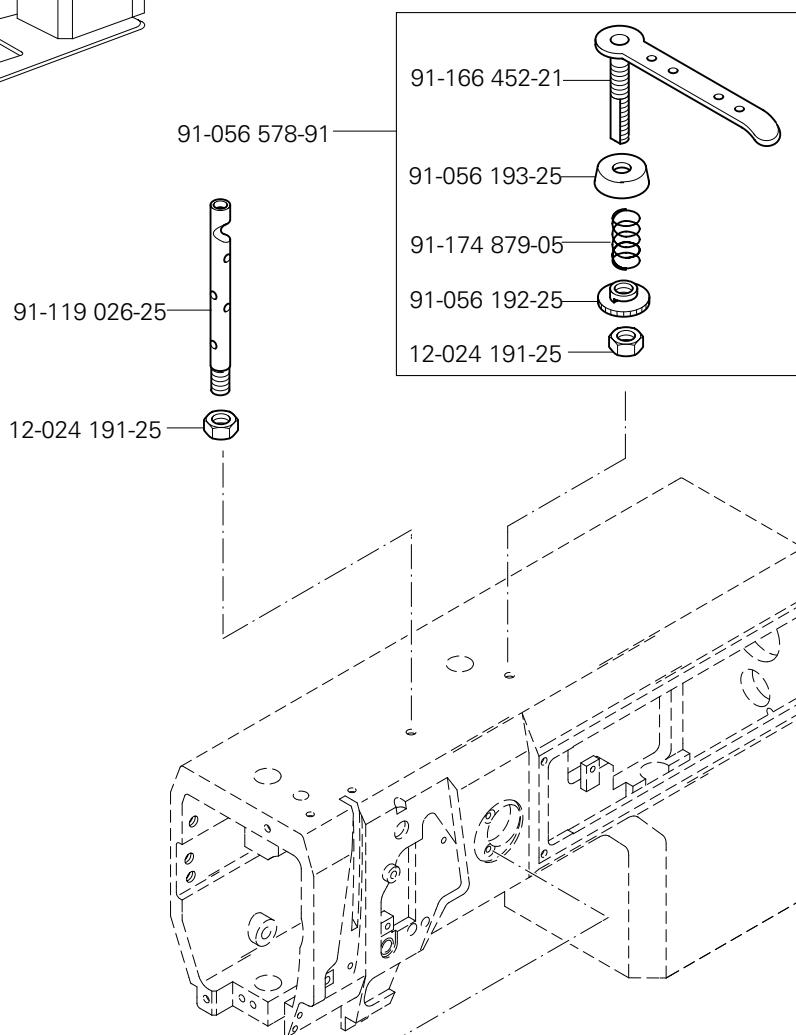

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

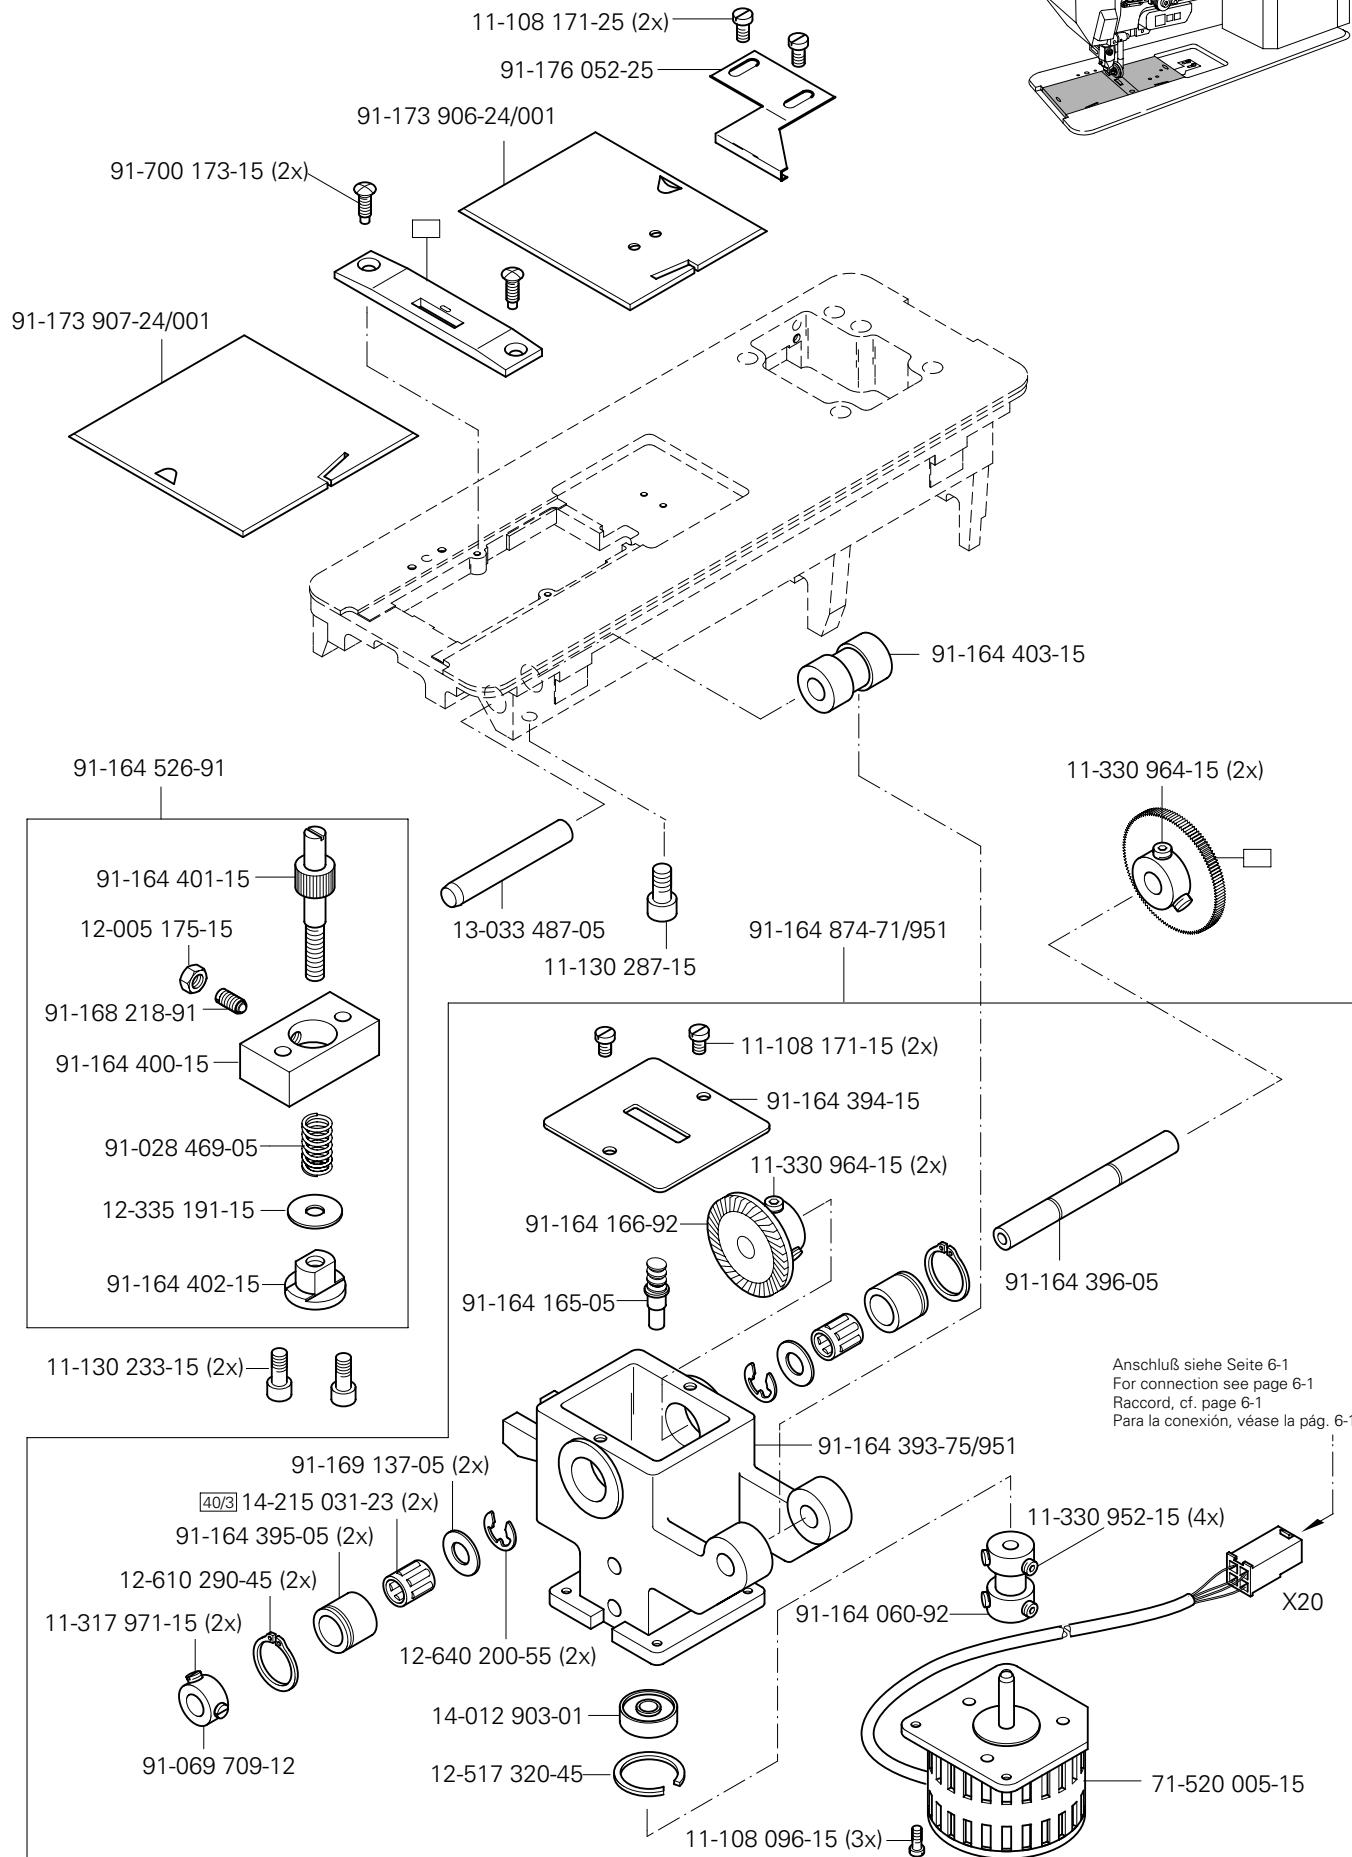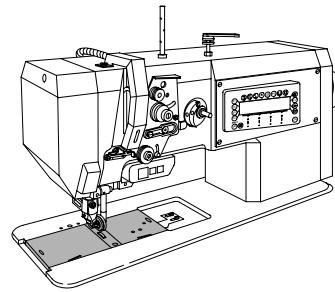

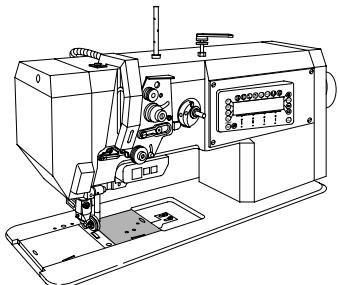

Grundplattenteile

Bedplate parts

Pièces du plateau fondamental


Piezas del cárter

PFAFF 521

PFAFF 1521

3.04

91-118 308-05 (PFAFF 521)

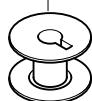

91-164 900-91 (PFAFF 521)

91-018 480-05 (PFAFF 1521)
für -926/06 siehe Seite 4-1
for -926/06 see page 4-1
pour -926/06 voir page 4-1
para -926/06 véase la página 4-1


91-164 920-91 (PFAFF 1521)

91-100 205-15

91-162 633-05

91-000 390-05
91-000 928-15
91-162 634-05

91-162 632-91

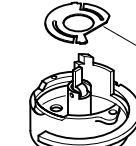

91-000 529-15 (3x)



91-010 178-05

11-210 041-15


91-166 391-15

15-120 707-05



15-120 902-05

91-130 501-05

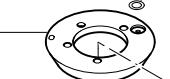

91-266 593-92

13-052 046-55

91-100 396-15 (3x)

91-100 205-15

91-176 438-05

91-166 378-05

91-000 390-05

91-000 928-15

91-000 529-15 (3x)

91-266 505-91

11-210 038-15

91-018 293-05

91-266 132-05

91-166 391-15

15-120 707-05

91-164 921-05

91-140 945-05

91-164 912-05

15-120 911-05

91-100 396-15 (3x)

91-266 593-92

11-130 092-15 (2x)

12-315 080-15 (2x)

91-266 299-91

11-130 092-15 (2x)

12-315 080-15 (2x)

91-700 249-15

91-176 097-91 (PFAFF 521)

91-176 098-05

91-173 918-15

11-130 092-15 (2x)

12-315 080-15 (2x)

91-266 299-91

11-130 092-15 (2x)

12-315 080-15 (2x)

91-188 163-15

91-186 661-15

91-164 915-15

91-164 950-91 (PFAFF 1521)

für -926/06 siehe Seite 4-1

for -926/06 see page 4-1

pour -926/06 voir page 4-1

para -926/06 véase la página 4-1

91-164 950-91 (PFAFF 1521)

für -926/06 siehe Seite 4-1

for -926/06 see page 4-1

pour -926/06 voir page 4-1

para -926/06 véase la página 4-1

91-164 950-91 (PFAFF 1521)

für -926/06 siehe Seite 4-1

for -926/06 see page 4-1

pour -926/06 voir page 4-1

para -926/06 véase la página 4-1

11-130 185-15

91-162 629-05 [81/3]

91-164 428-01

91-164 866-05

91-164 867-05

91-164 868-01

25-161 801-51

96

26-536 302-59

40/2

96

11-225 184-15

96

11-108 099-15 (2x)

3

siehe Seite 3-15
see page 3-15
voir page 3-15
véase la página 3-15

siehe Seite 3-18
see page 3-18
voir page 3-18
véase la página 3-18






siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen

see chapter 2 Explanation of key markings

voir le chap. 2 Explication des symboles

véase el Cap. 2 Éplicaciones de los signos clave

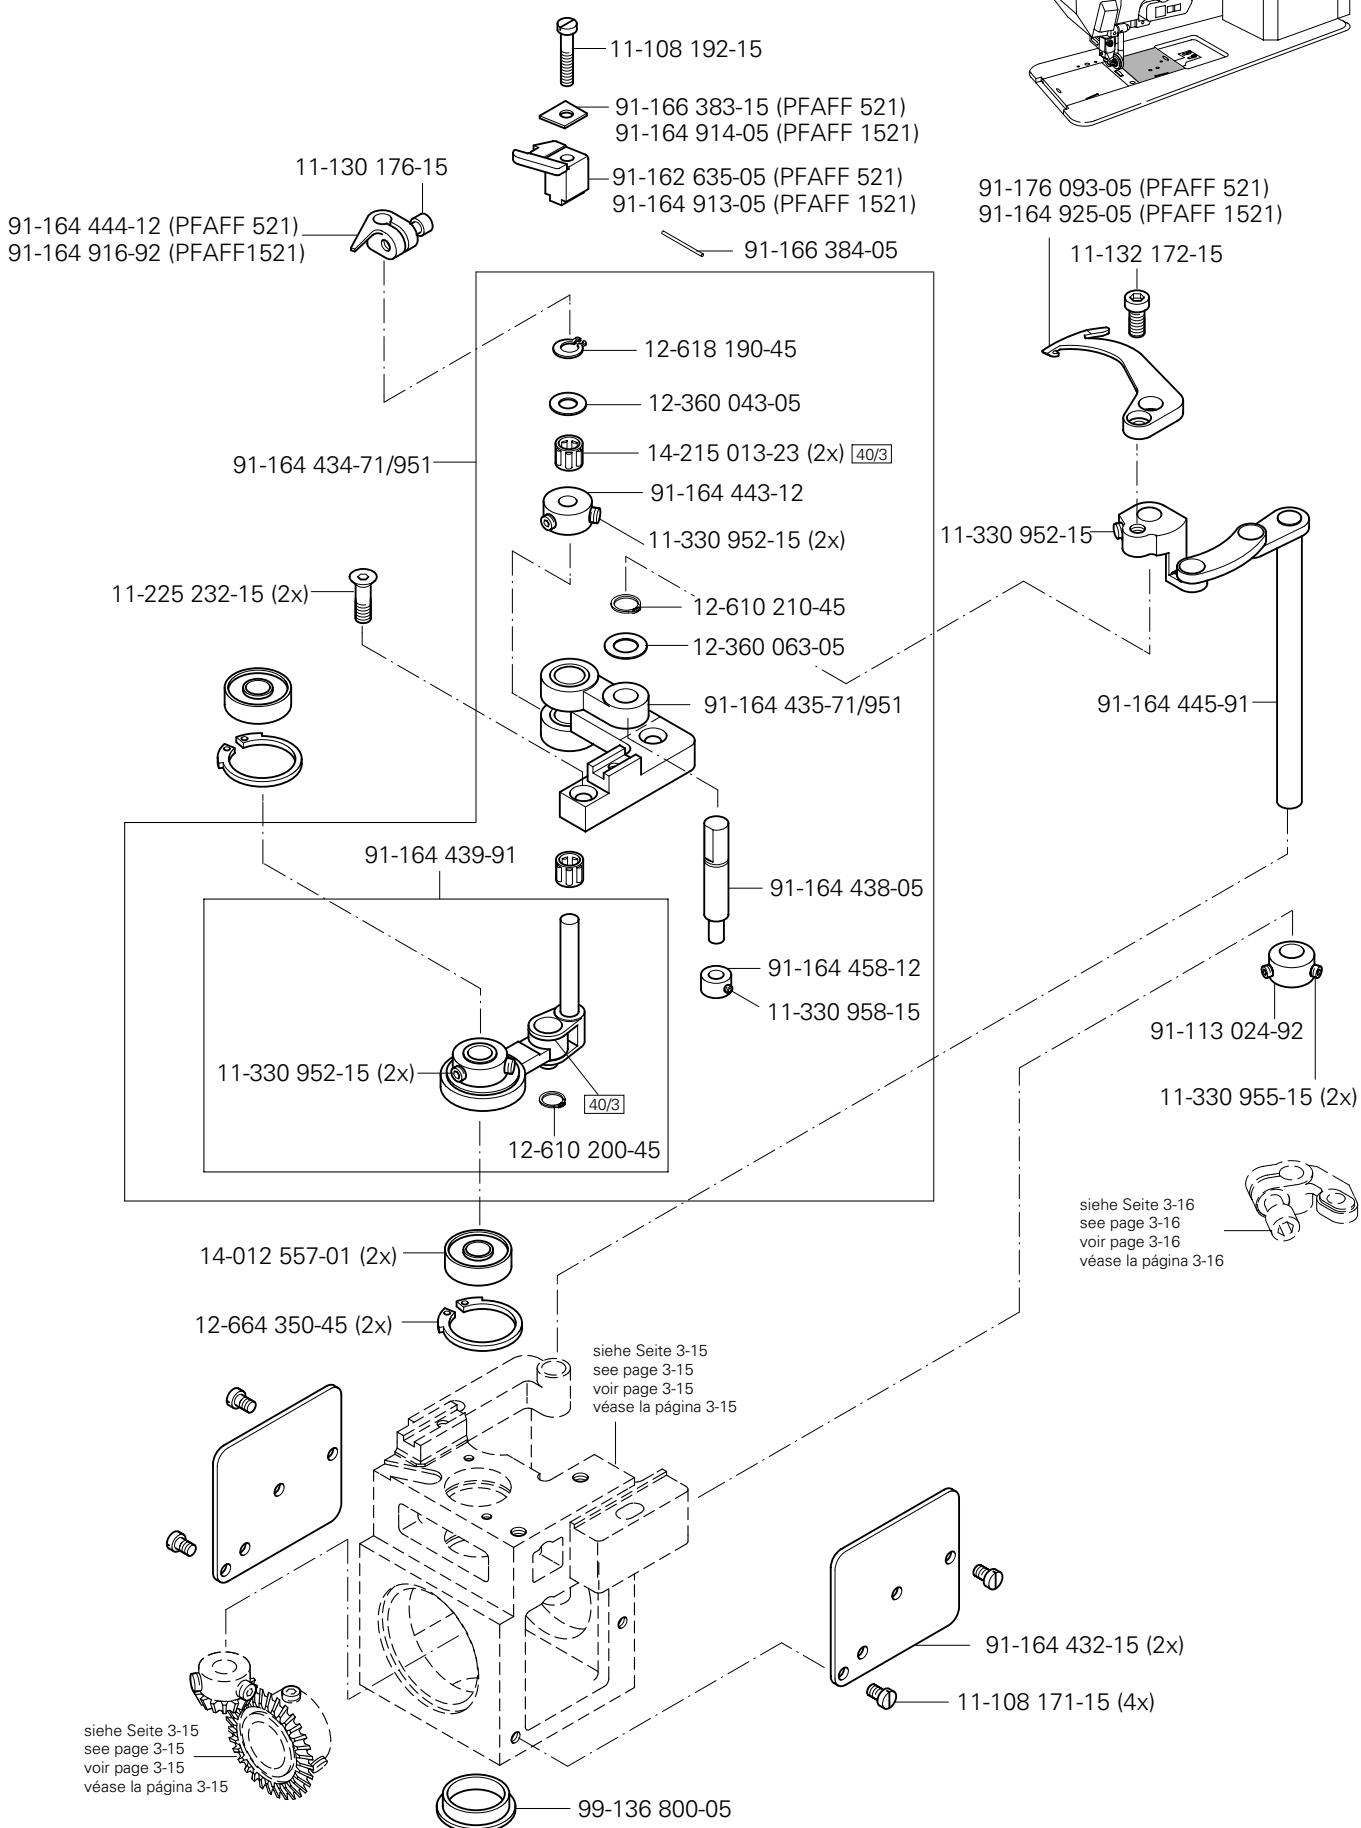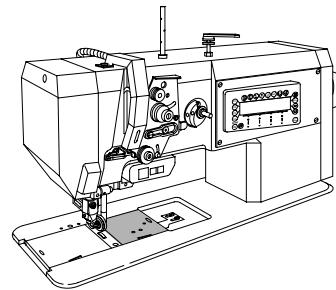


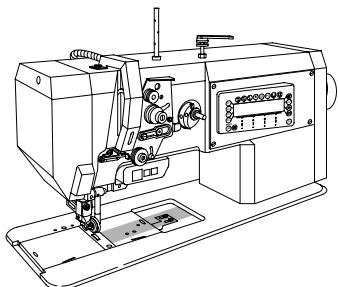



Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter


PFAFF 521
PFAFF 1521

3.04

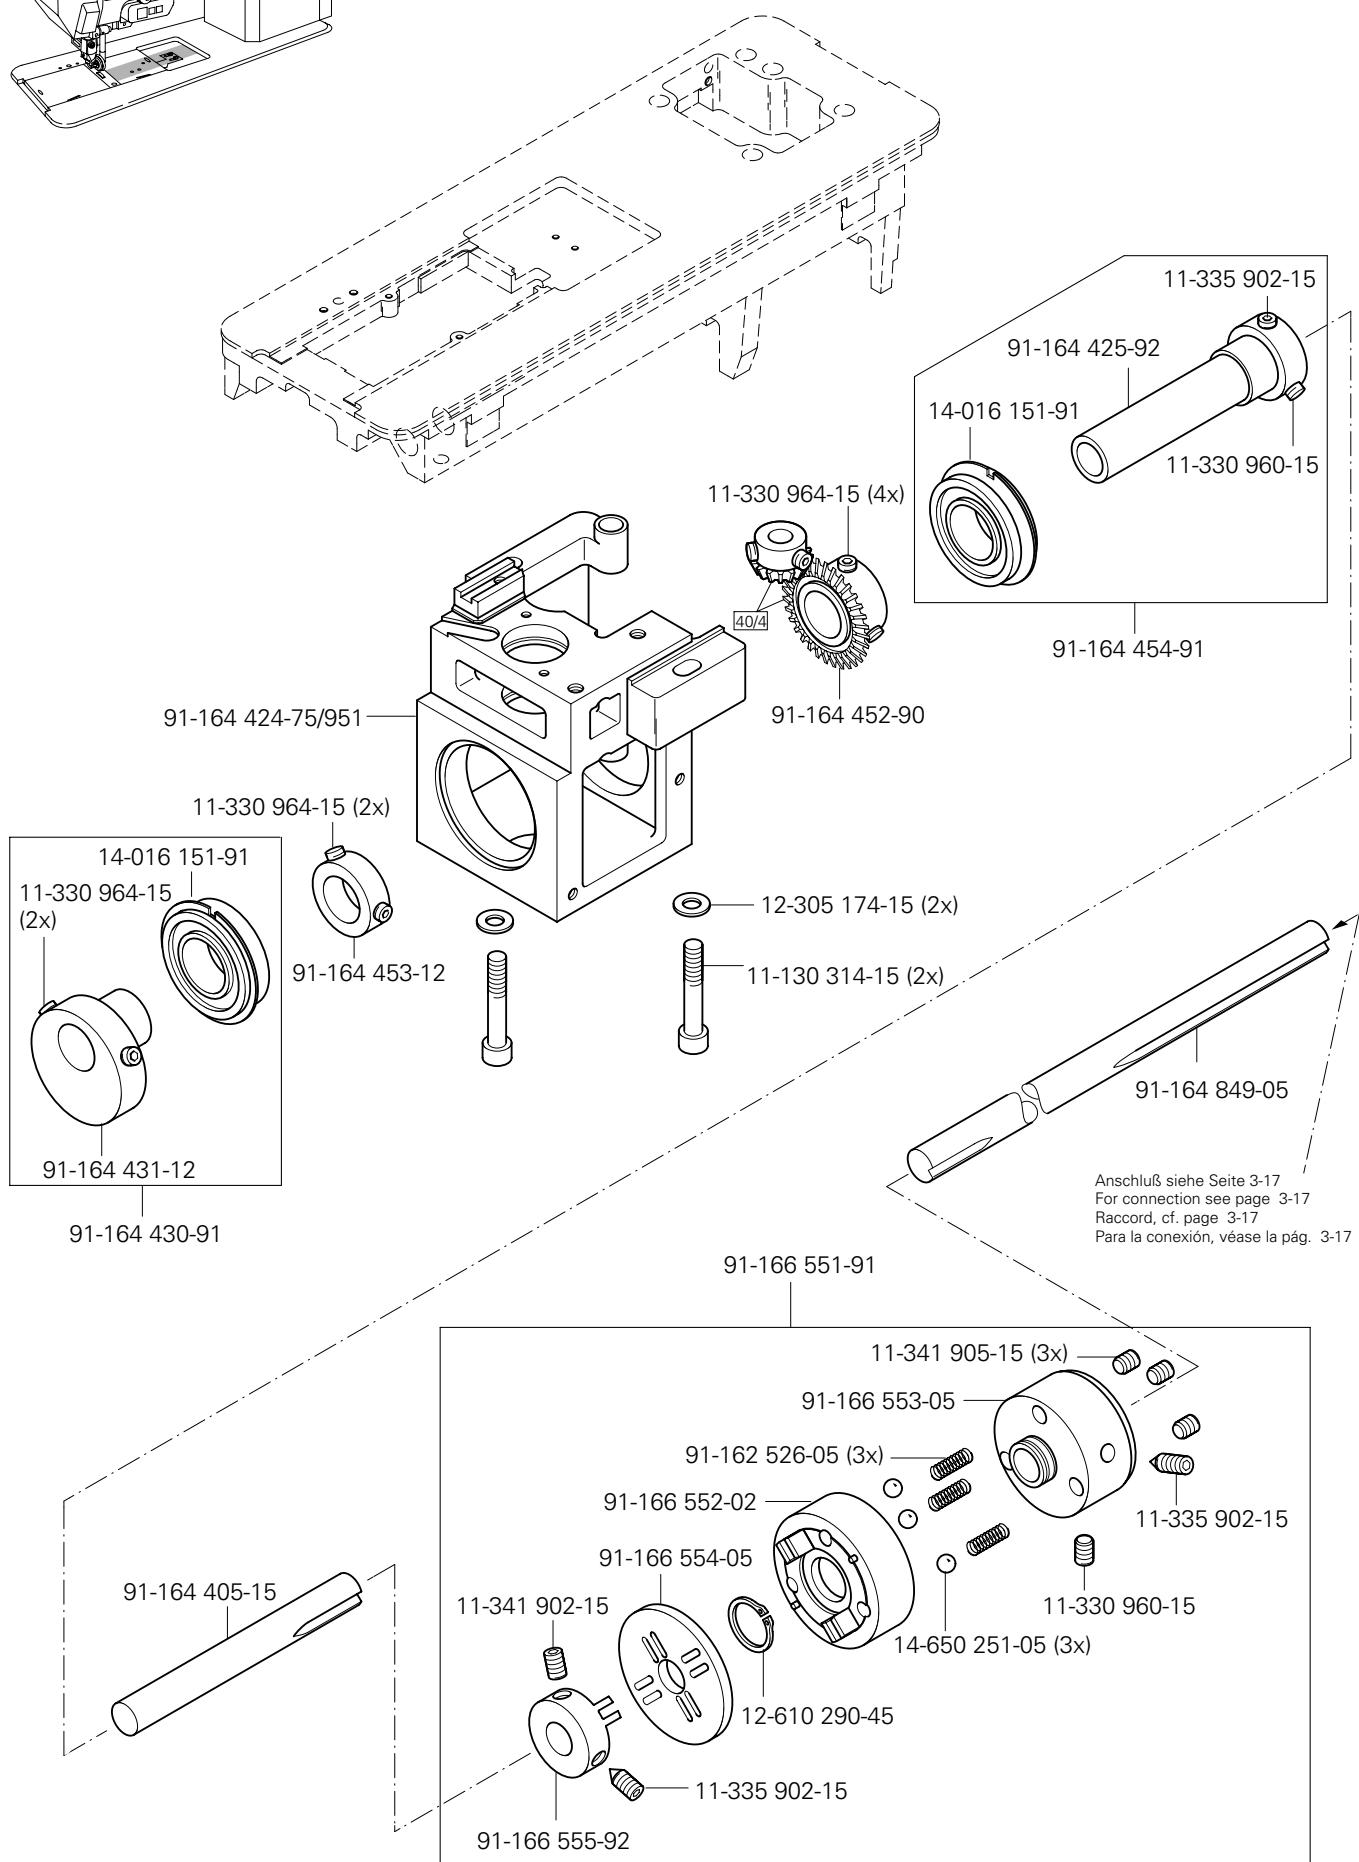

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Éplicaciones de los signos clave

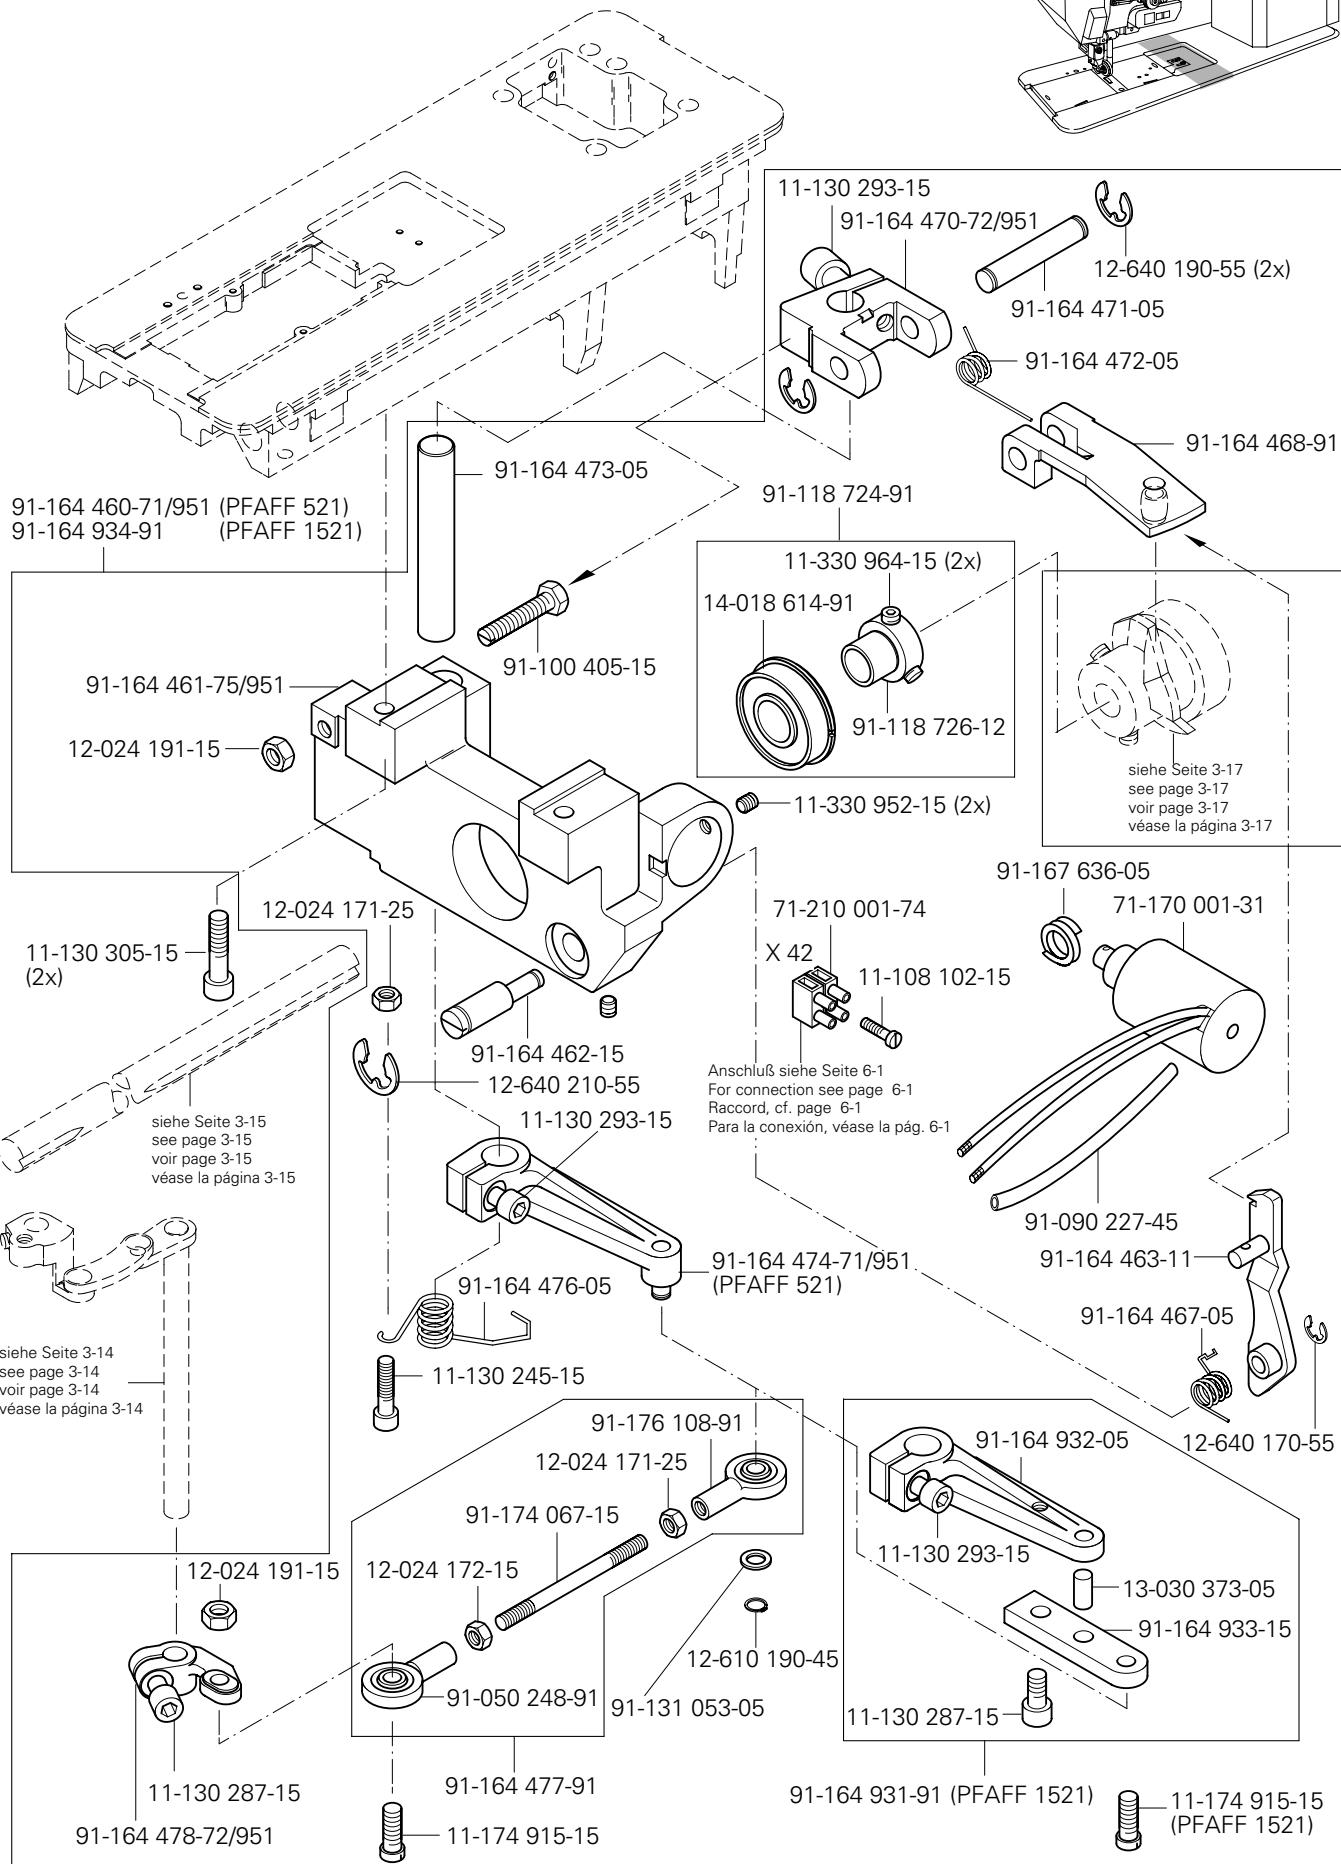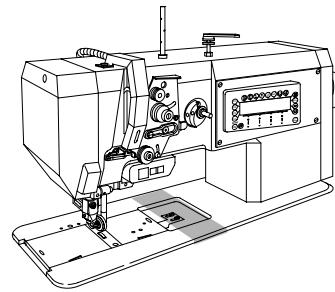

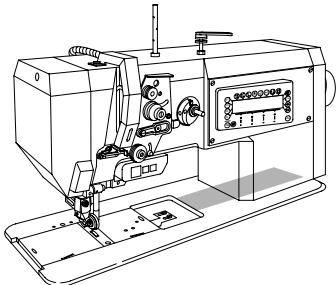

Grundplattenteile

Bedplate parts


Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter



PFAFF 521


PFAFF 1521

3.04

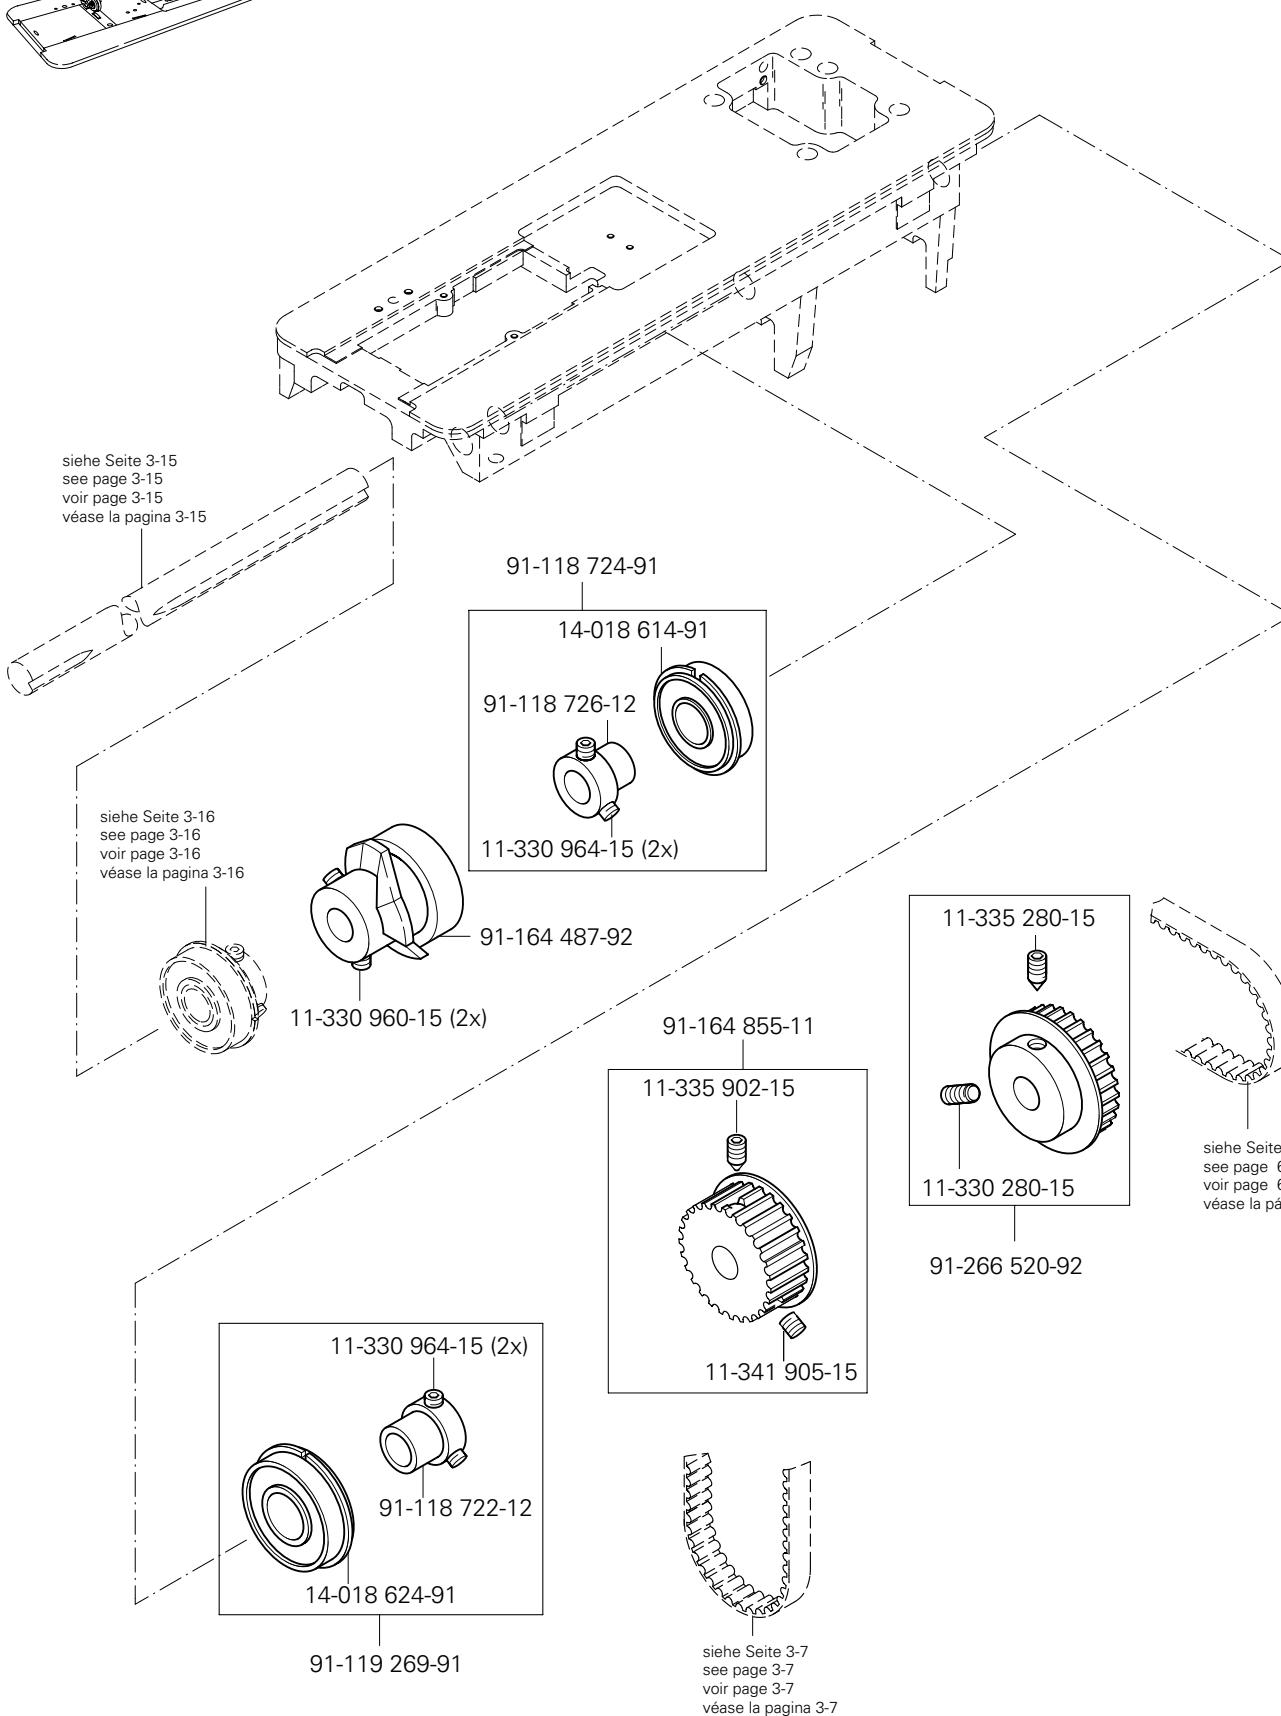

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

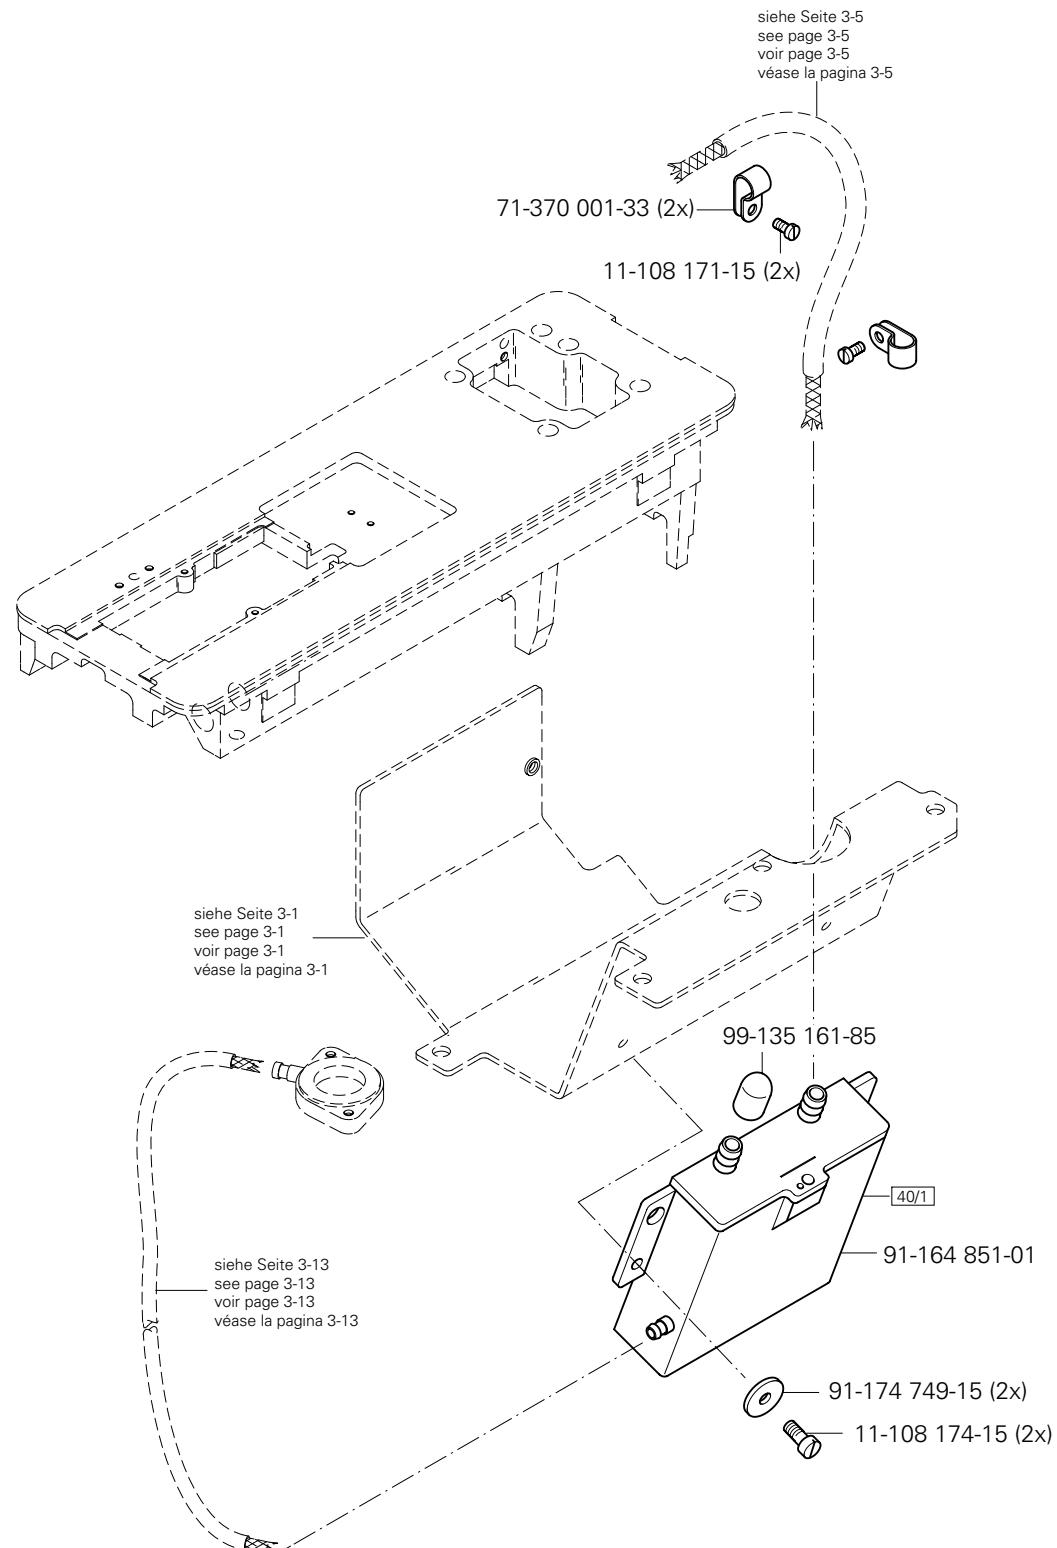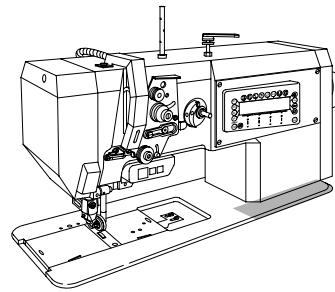


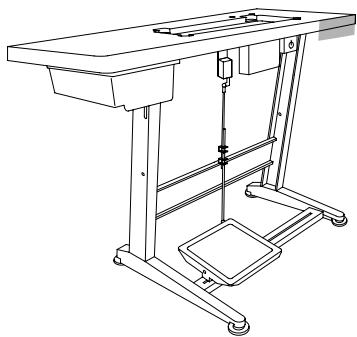

Spulenfadenvorratswächter (-926/06)
Bobbin thread supply monitor (-926/06)
Contrôleur de canette (-926/06)
Detector del hilo de la canilla (-926/06)

PFAFF 1521


4

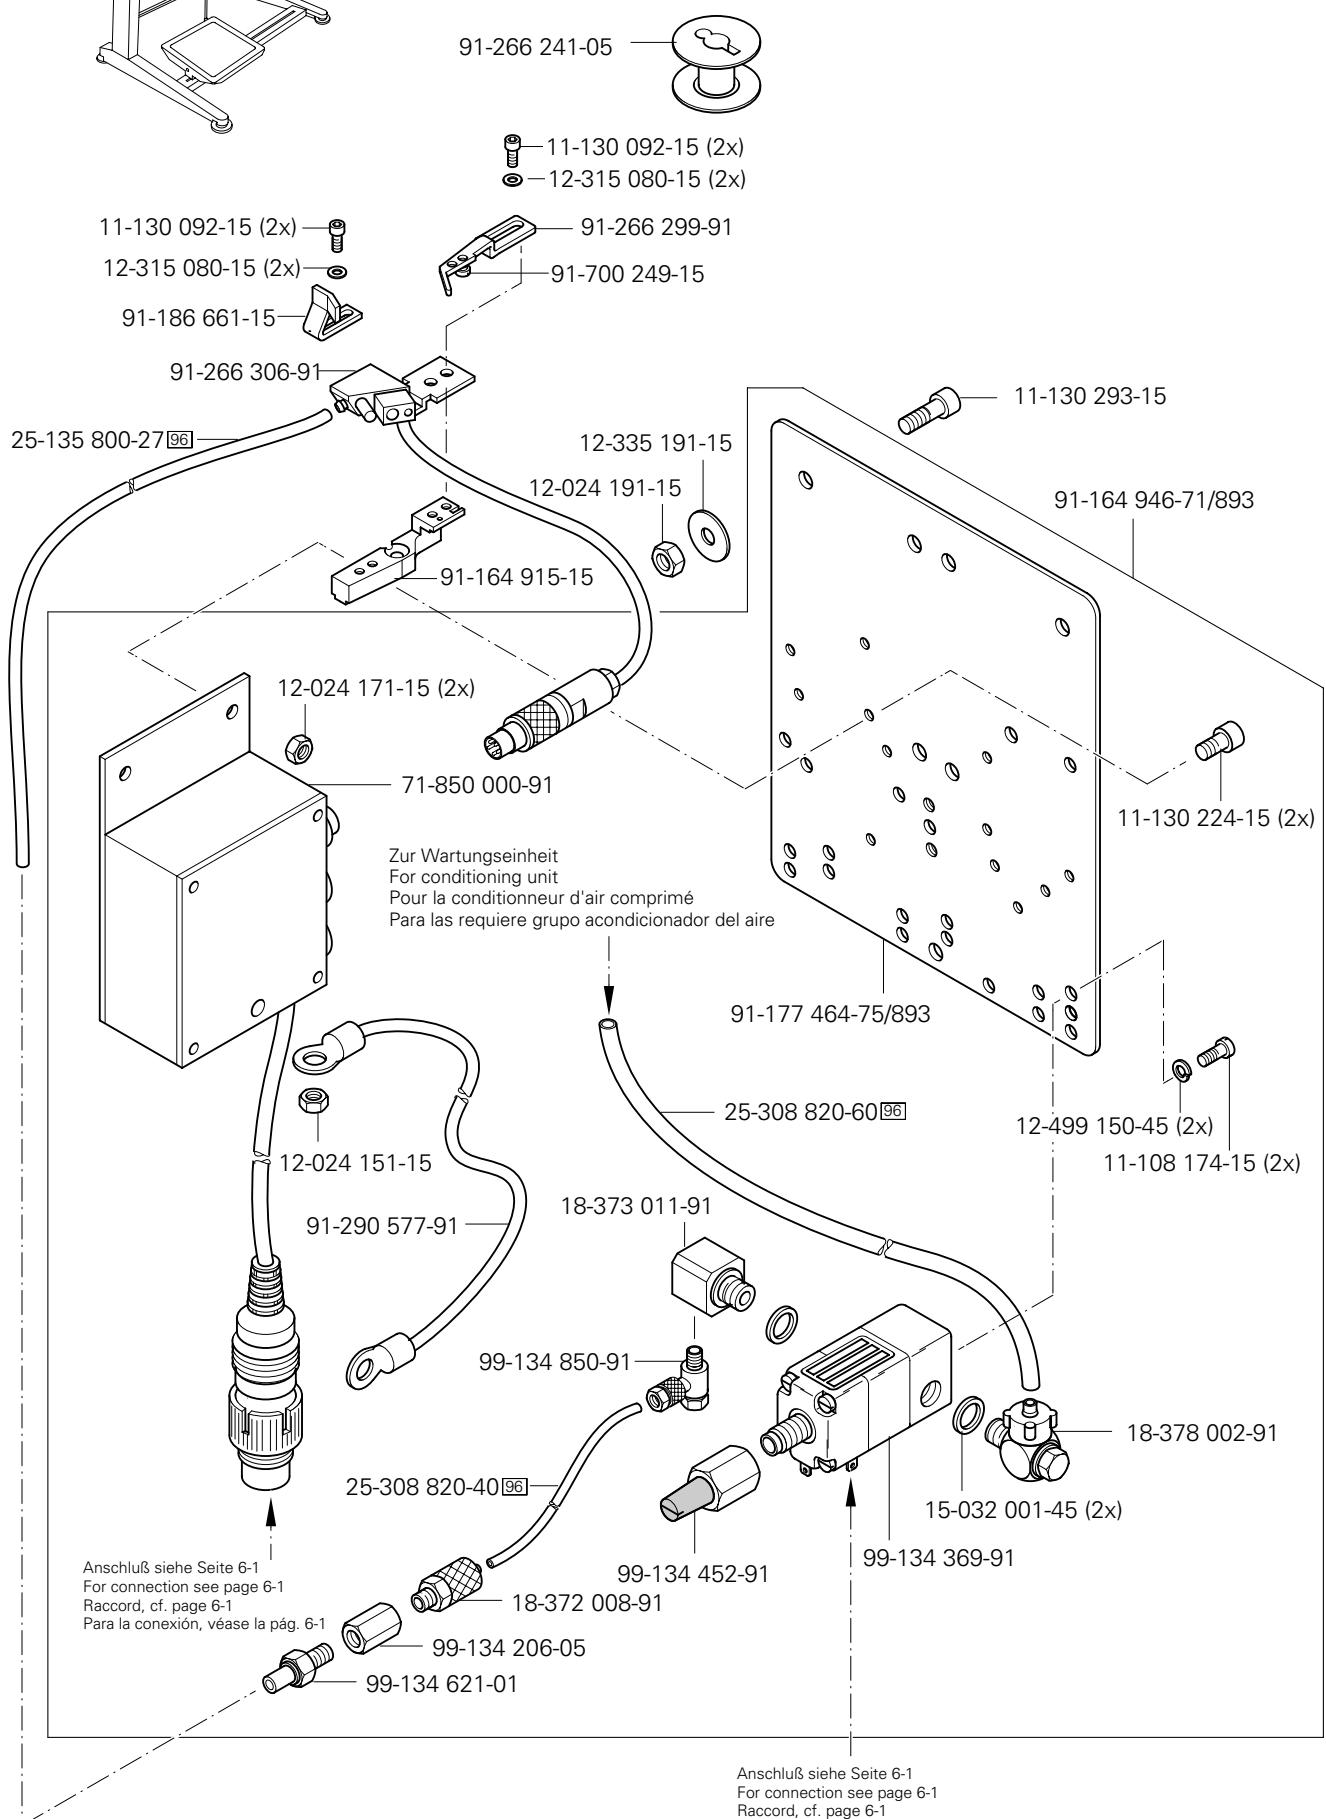

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

4 - 1


25-308 820-40 [60] [96]
25-308 820-60 [60] [96]

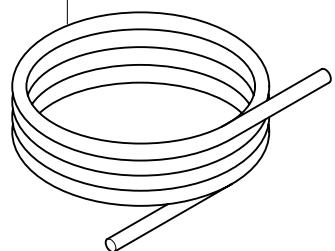

15-032 002-45

18-372 004-91 [60]
18-372 003-91 [60]

91-187 426-70/893

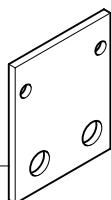



91-187 386-75/893

12-499 190-45 (2x)

11-130 305-15 (2x)


99-136 546-91

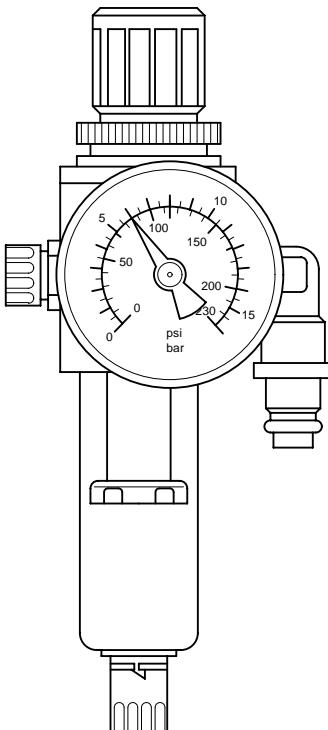

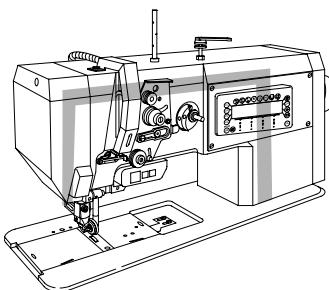

Kabelbaum zum Oberteil
Cable tree to sewing head
Faisceau de câbles vers la tête de machine
Mazo de cables para el cabezal PFAFF 521
PFAFF 1521


6.01

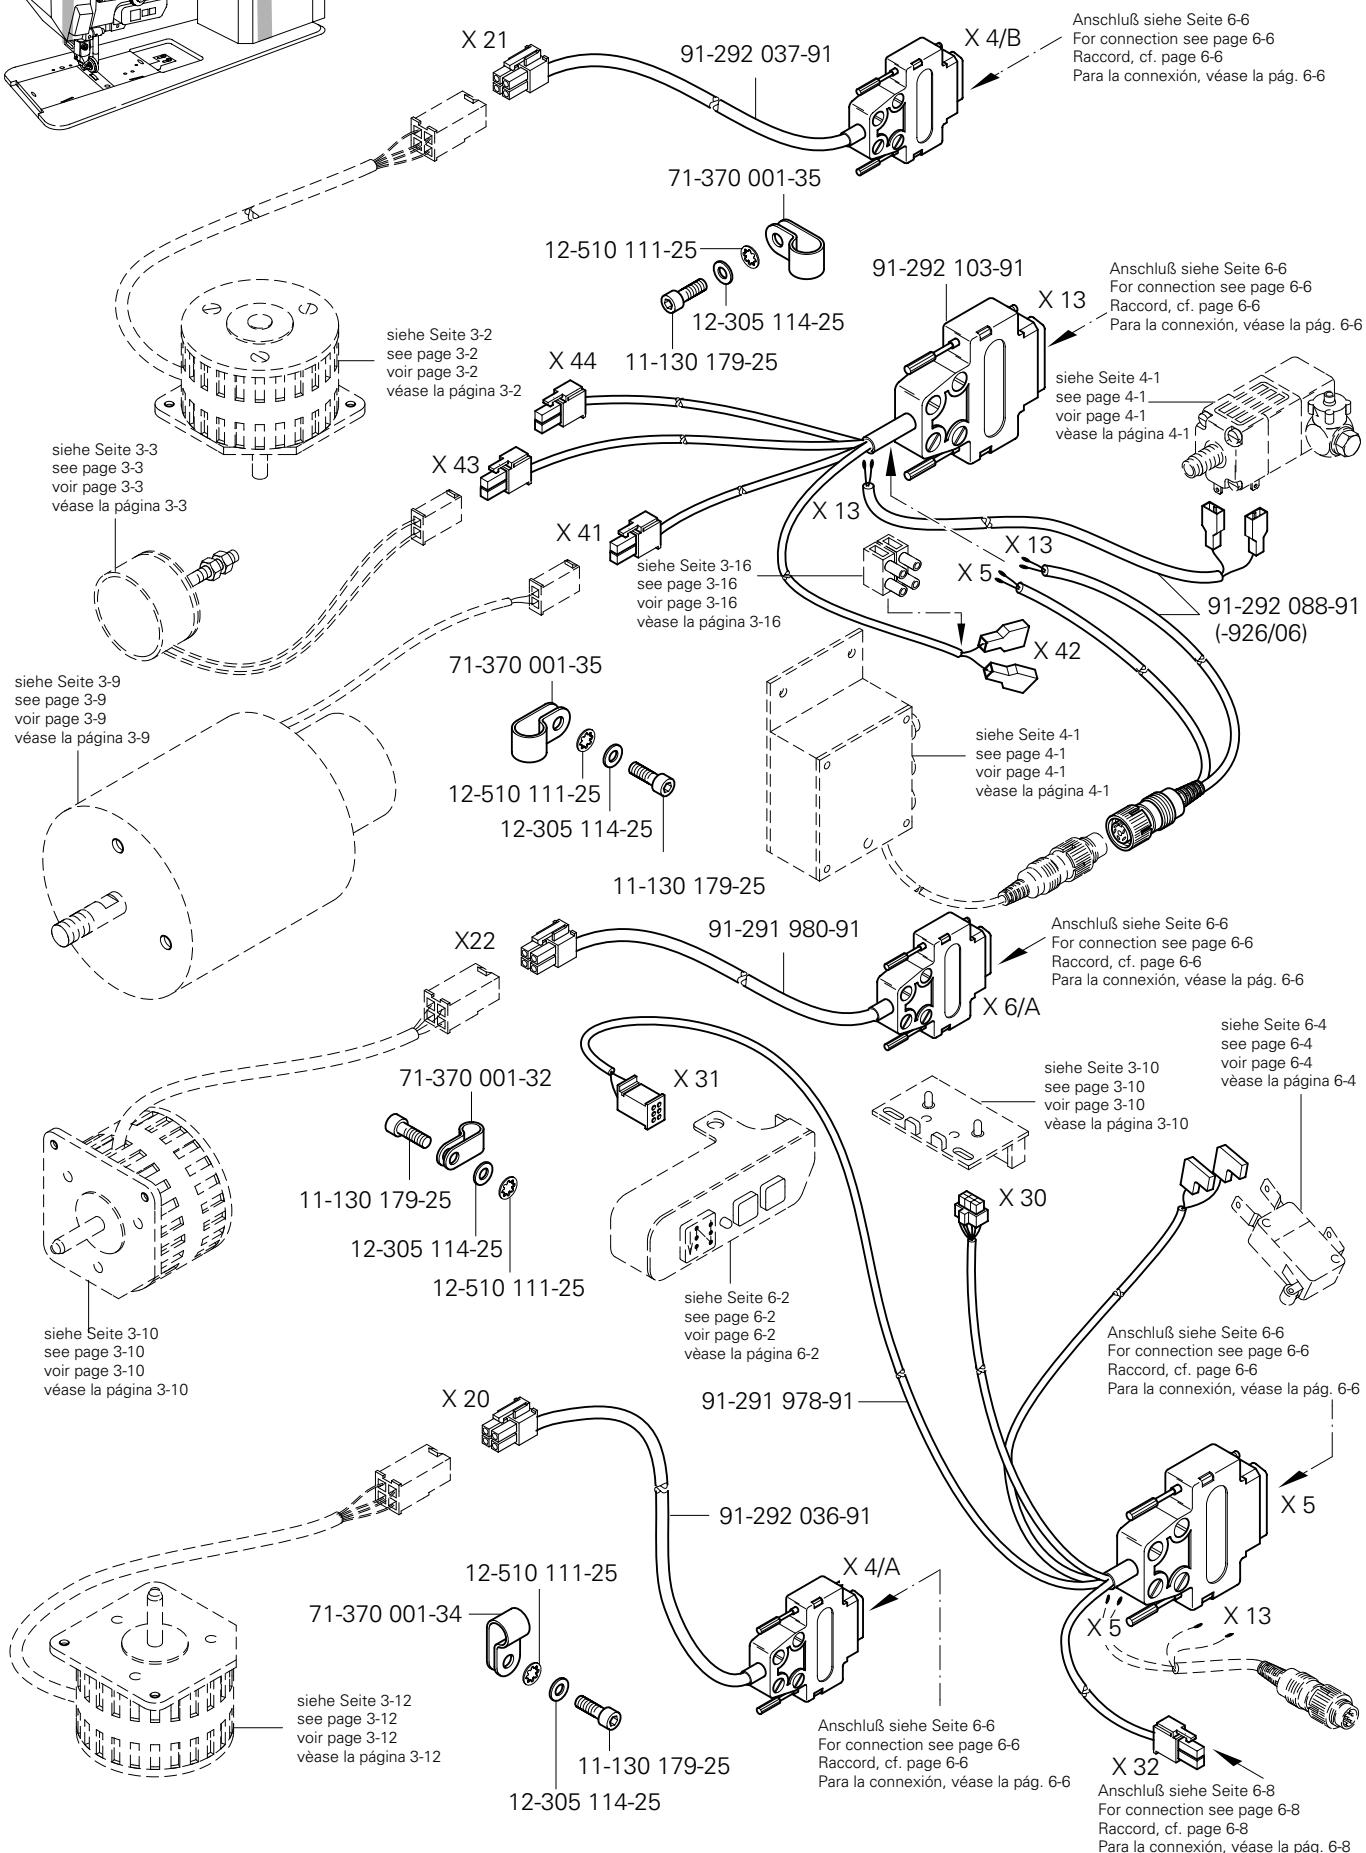


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

6.02

Tastschalter
Push-button switch
Interrupteur à bouton-poussoir
Interruptor pulsador PFAFF 521
PFAFF 1521


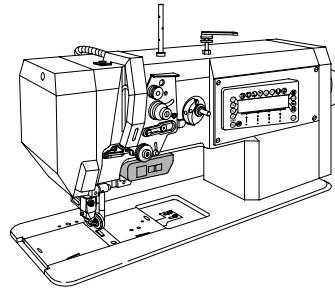


Anschluß siehe Seite 6-1
For connection see page 6-1
Raccord, cf. page 6-1
Para la conexión, véase la pág. 6-1

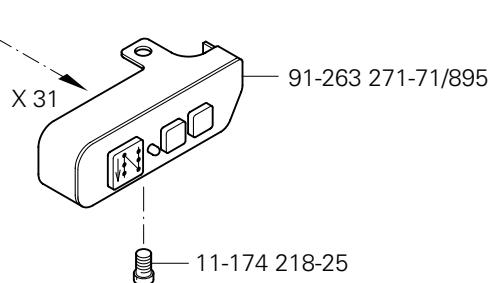



6.03

Bedienfeld
Control panel
Panneau de commande PFAFF 521
Panel de mandos PFAFF 1521

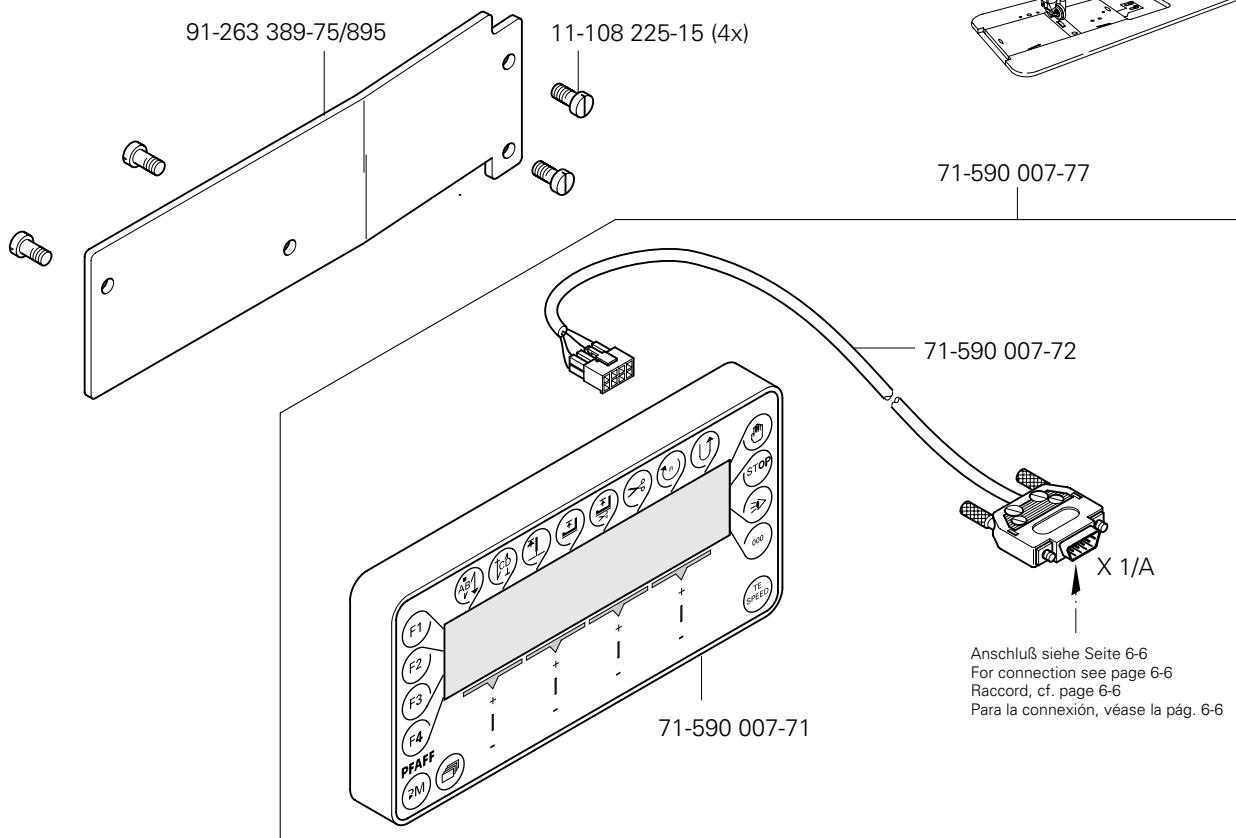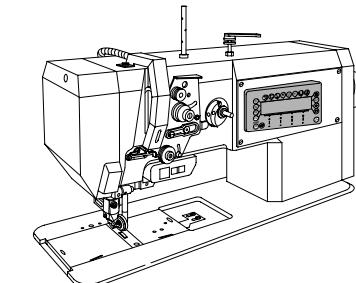

Anschluß siehe Seite 6-6
For connection see page 6-6
Raccord, cf. page 6-6
Para la conexión, véase la pág. 6-6





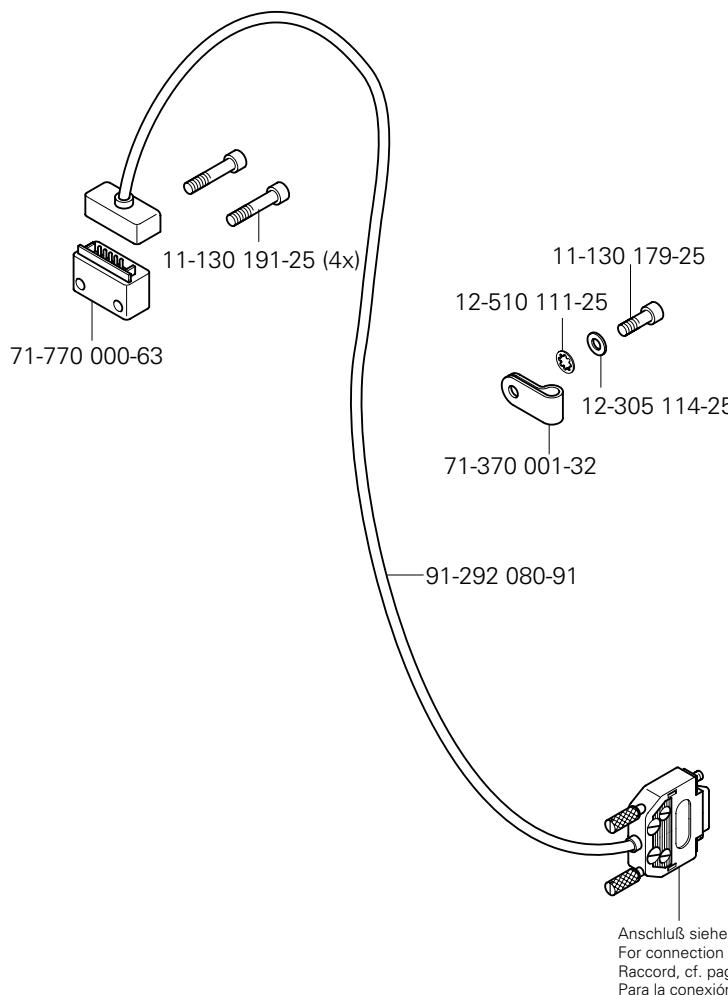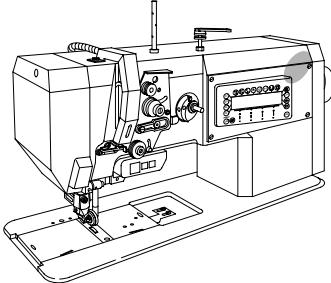


6.05

Einbaumotor
Built-in motor
Moteur incorporé
Motor incorporado

PFAFF 521
PFAFF 1521

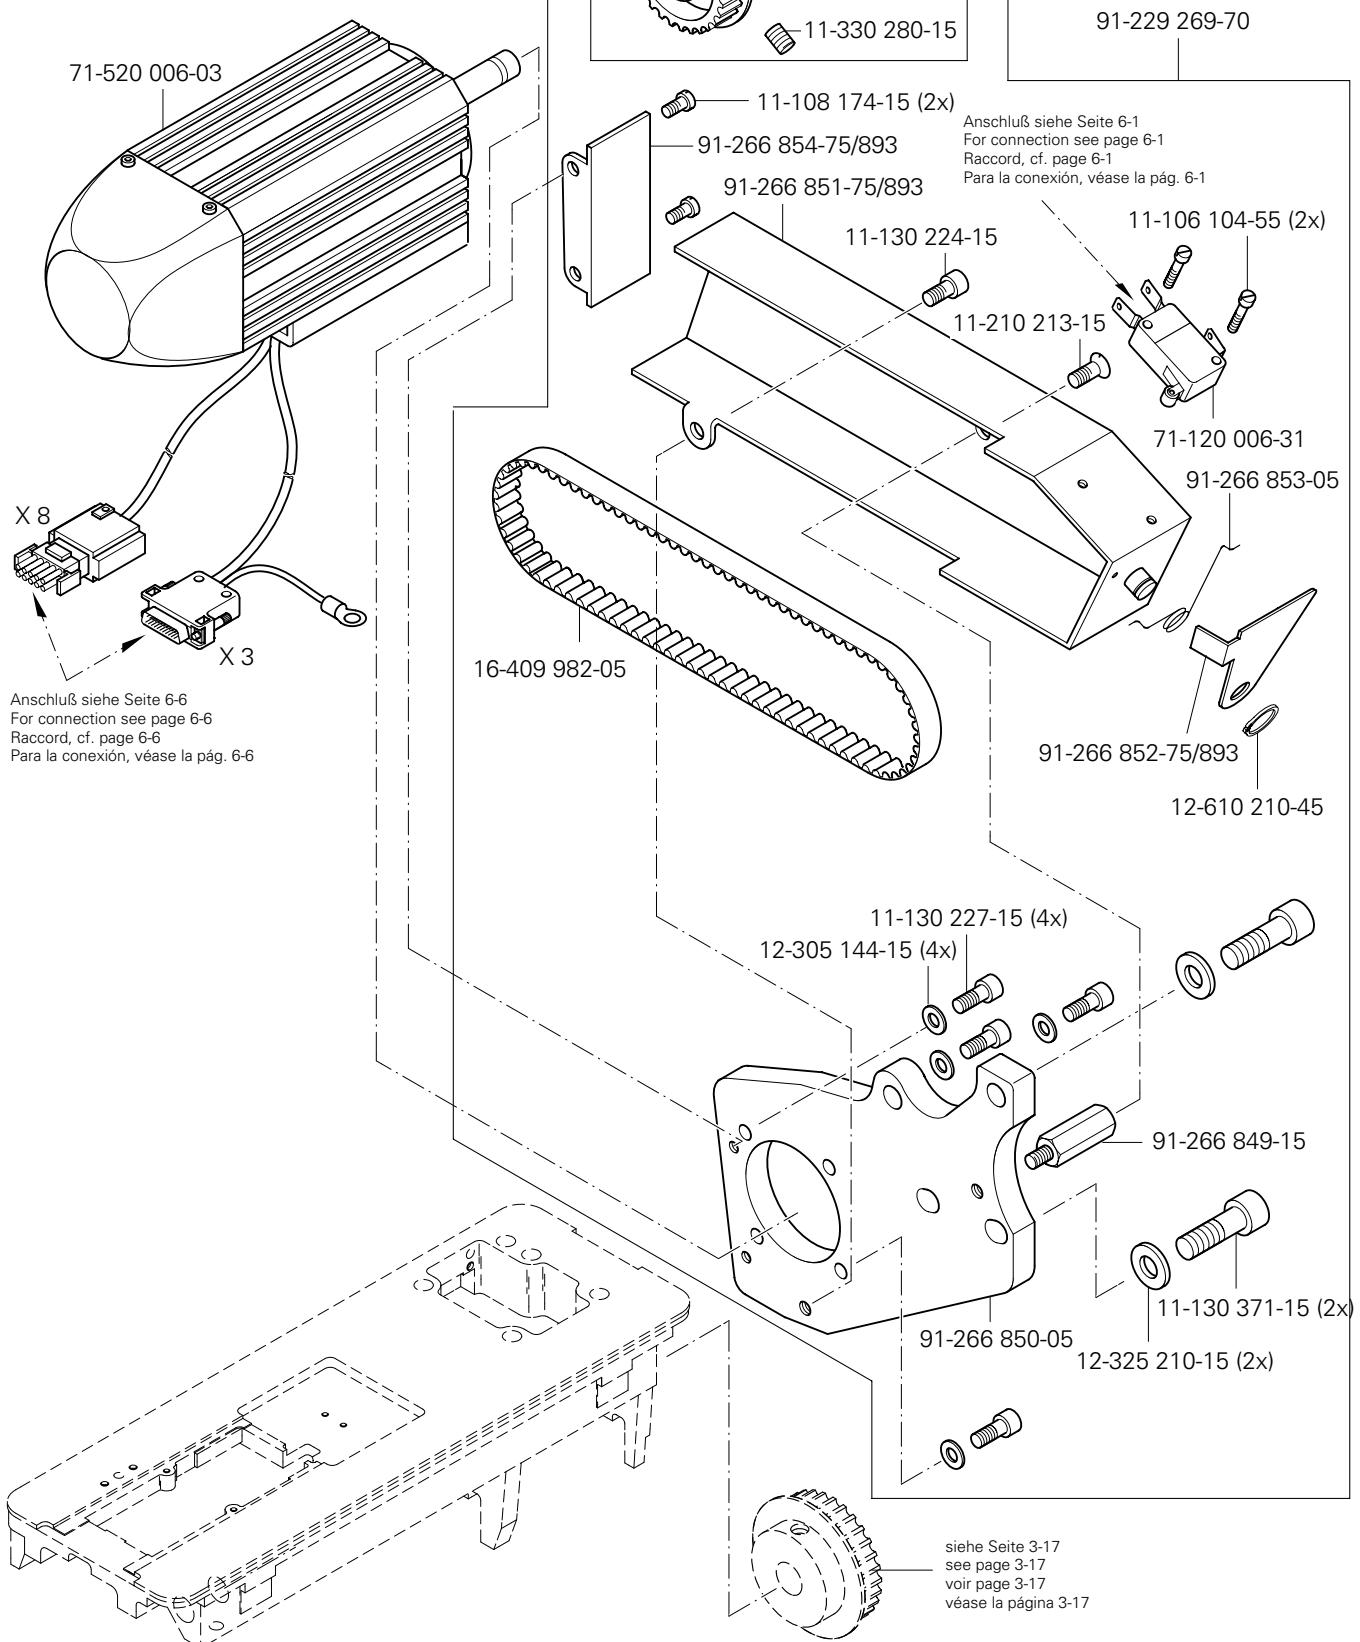
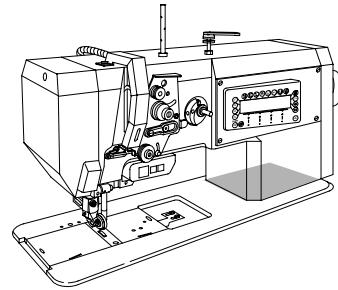


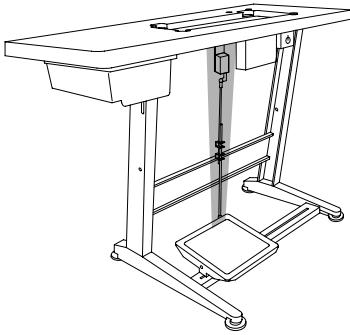

Sollwertgeber
Set-point generator
Codeur
Emisor del valor teórico

PFAFF 521
PFAFF 1521

6.06

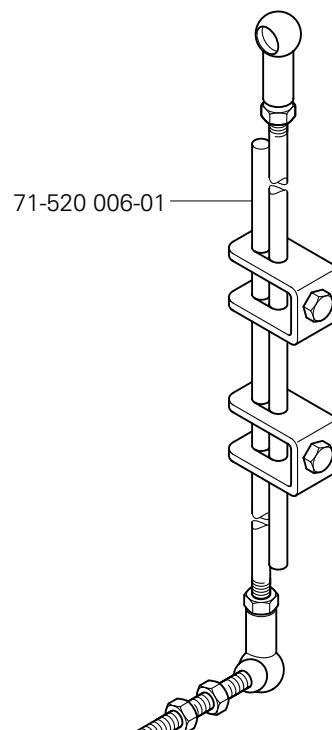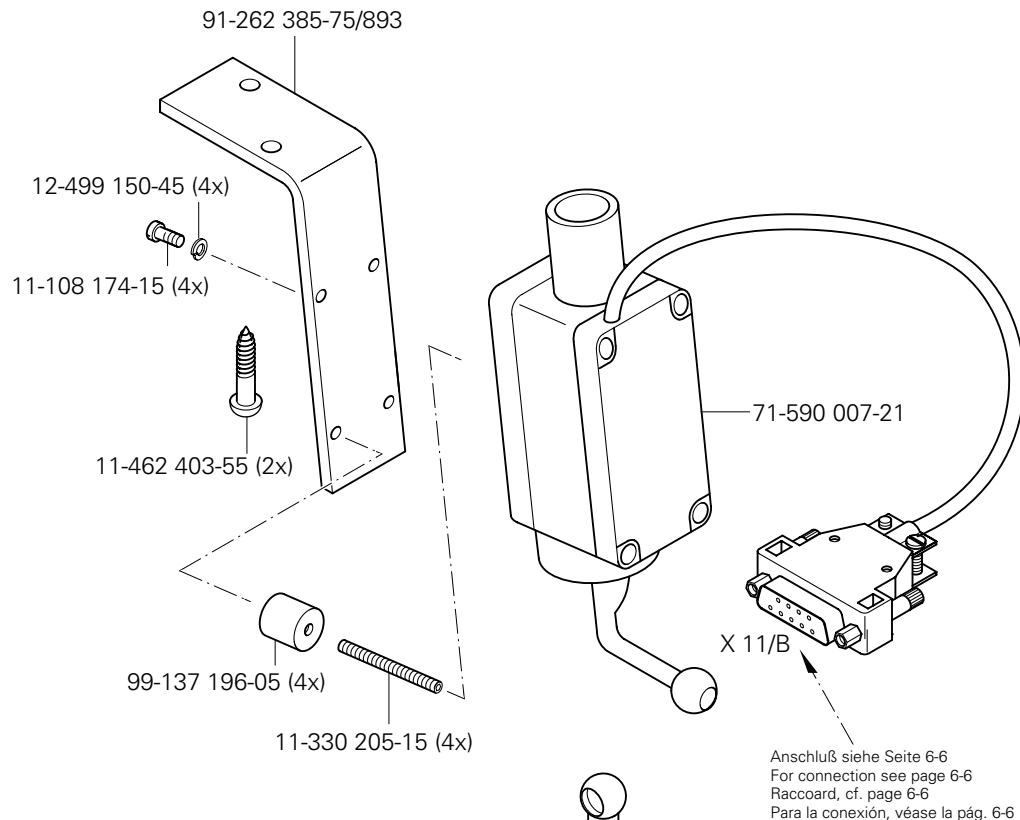



Zur Tretplatte
For the pedal
Pour la pédale
Para el pedal




6.07

Steuerkasten
Control box
Boîtier de contrôle
Caja de mandos

PFAFF 521
PFAFF 1521

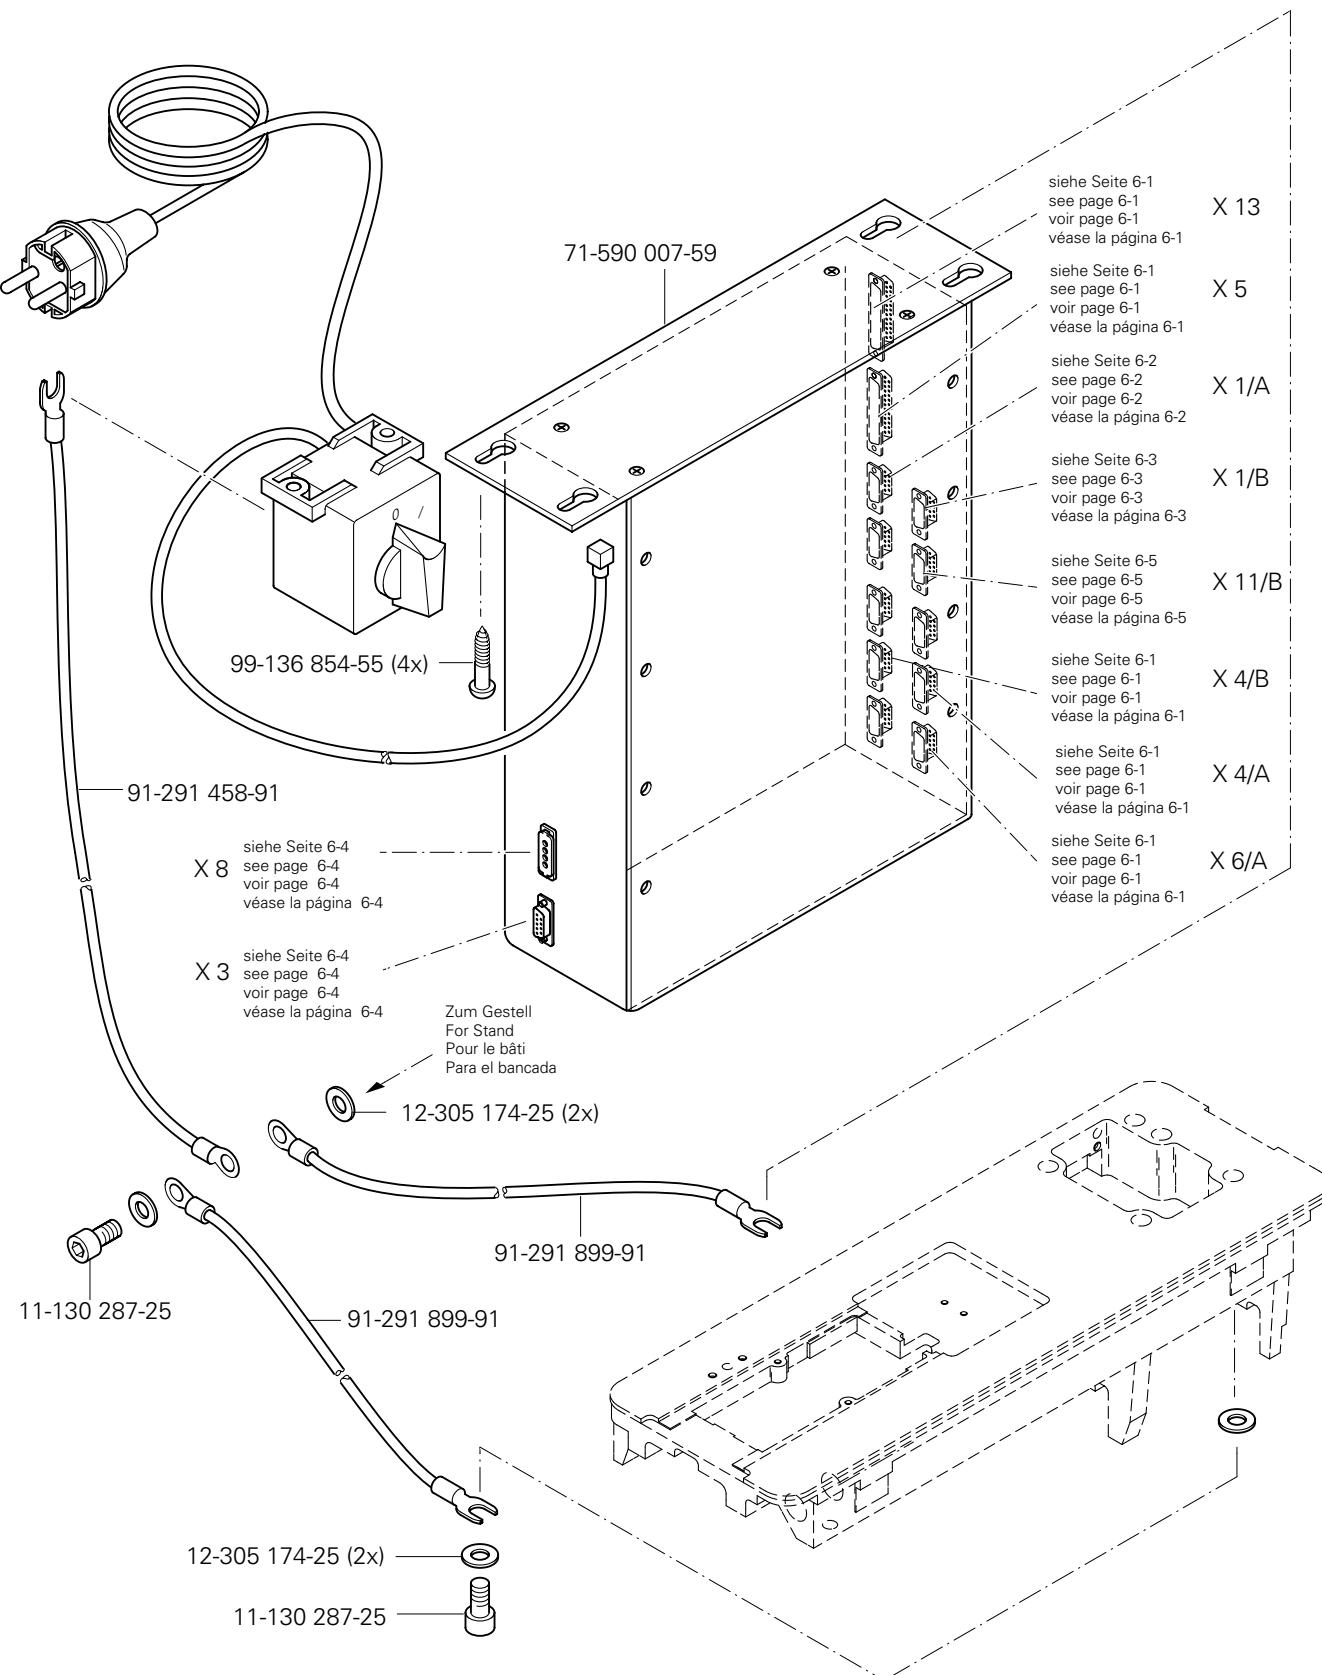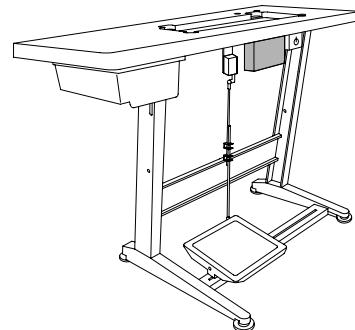

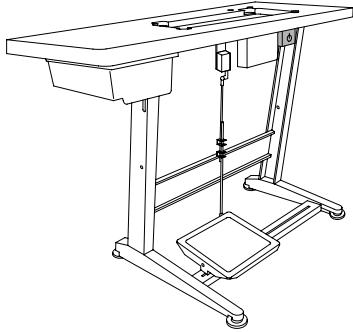

Motor-Hauptschalter
Main switch
Interrupteur général
Interruptor principal

PFAFF 521
PFAFF 1521

6.08


71-370 001-08




11-460 163-15

Anschluß siehe Seite 6-6
For connection see page 6-6
Raccord, cf. page 6-6
Para la conexión, véase la pág. 6-6

91-229 180-90 [90/1]

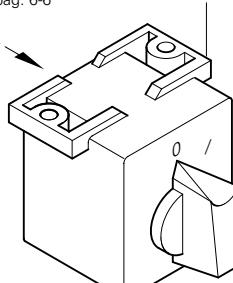

71-370 002-92

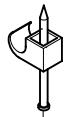

11-460 250-15 (2x)





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

6 - 7

6.09


Kniestaster mit Leitung
Knee switch with cable

Interrupteur de genouillère avec câble PFAFF 521
Interruptor de rodillera con cable PFAFF 1521

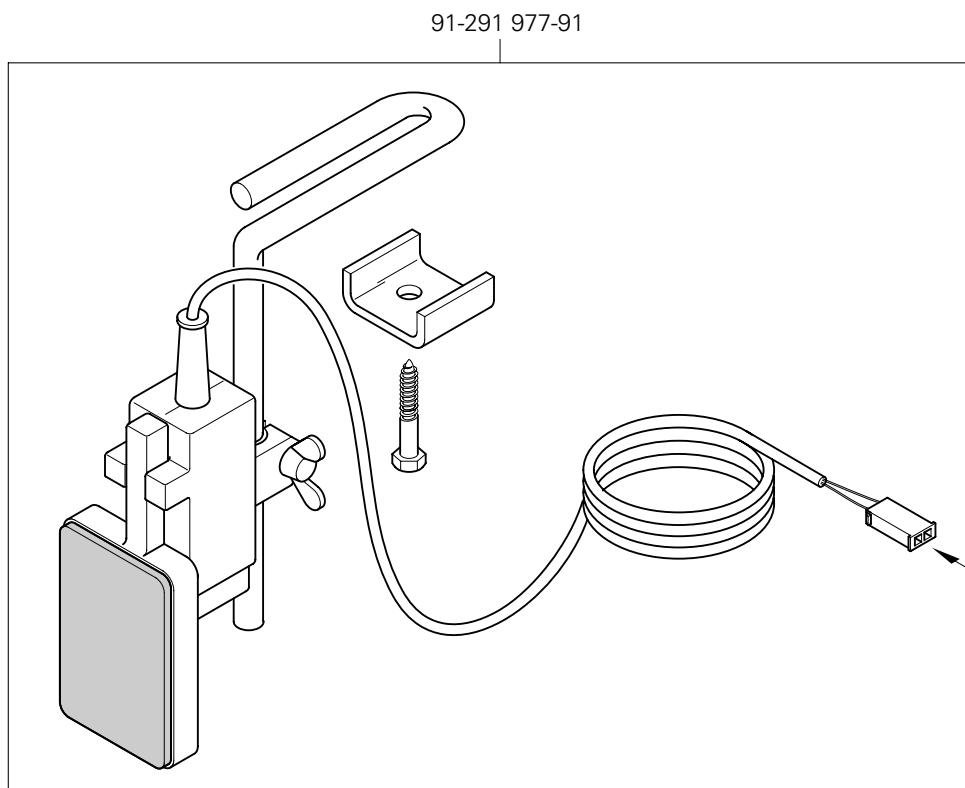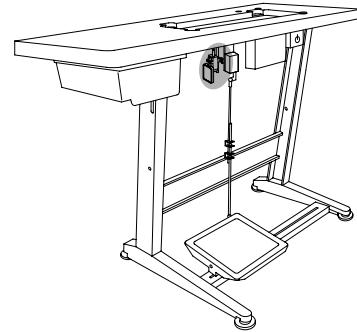



Anschluß siehe Seite 6-1
For connection see page 6-1
Raccord, cf. page 6-1
Para la conexión, véase la pág. 6-1



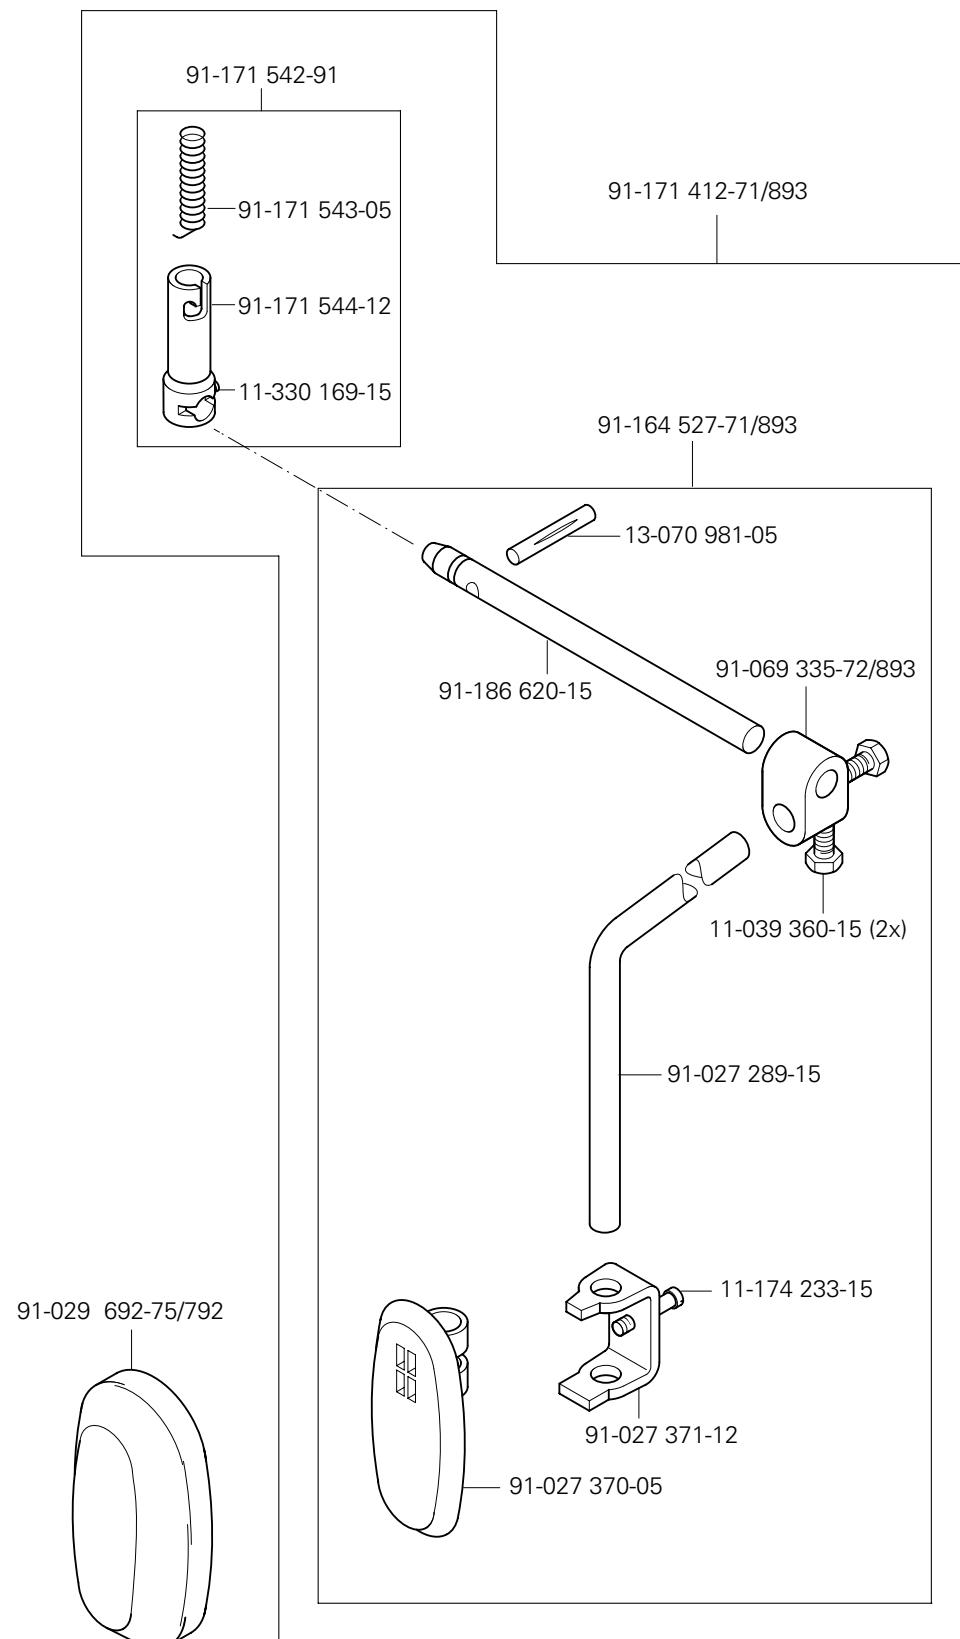

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Éplicaciones de los signos clave

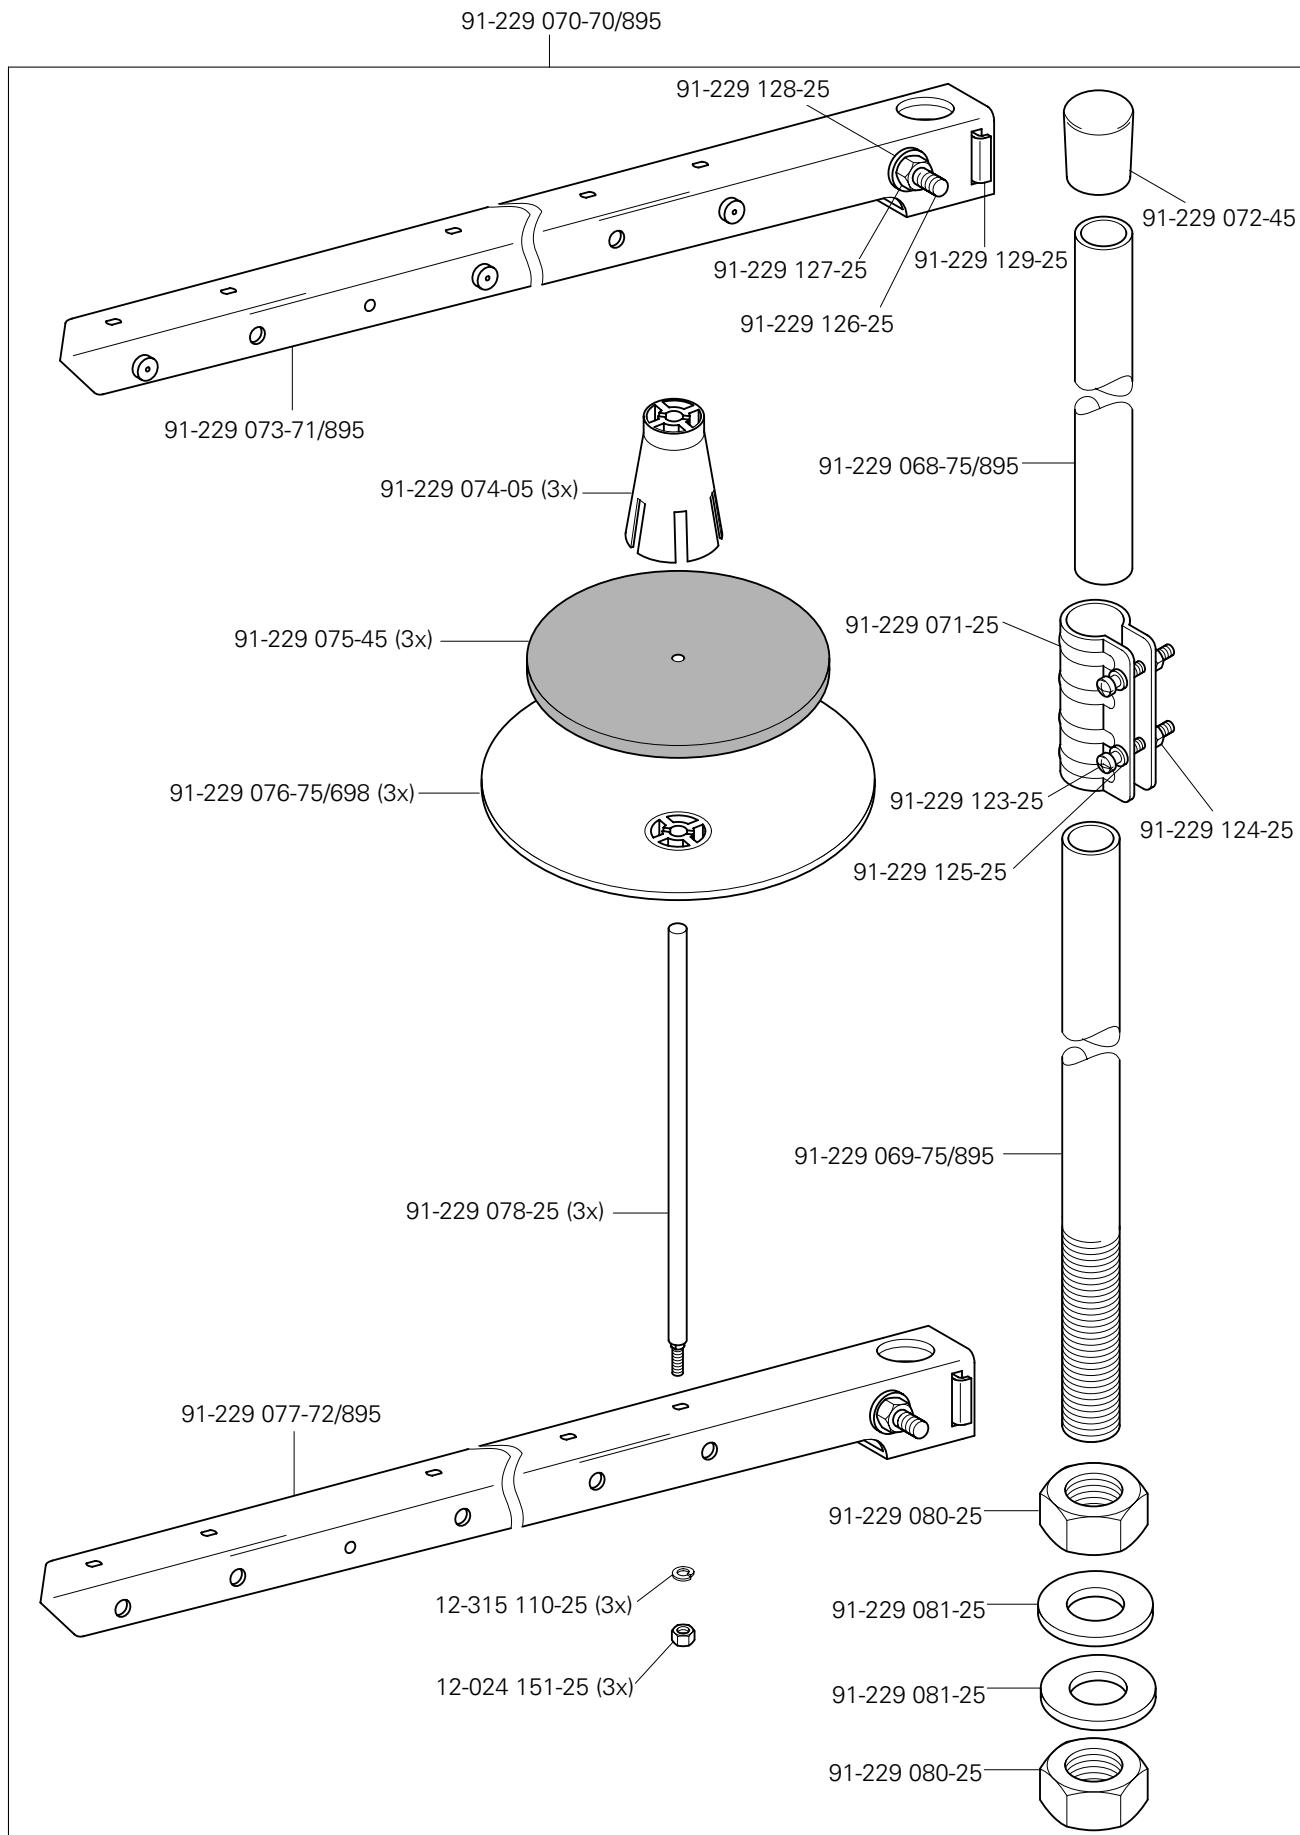

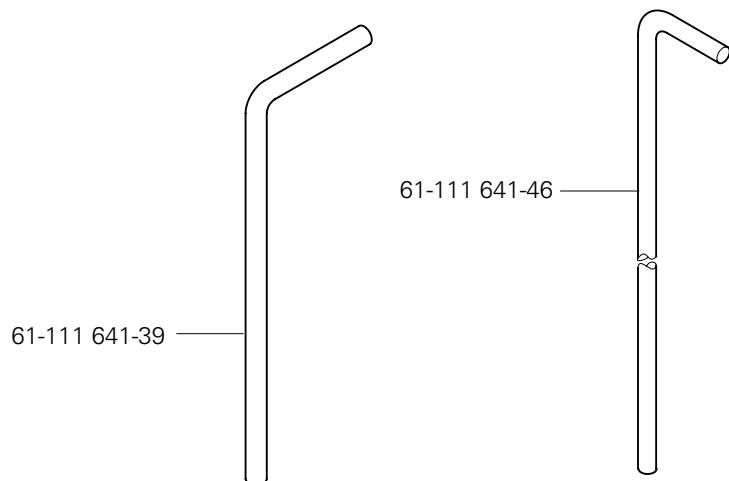


Teile zur Tischplatte

Parts for table top

Pièces du plateau PFAFF 521

Piezas para el tablero PFAFF 1521

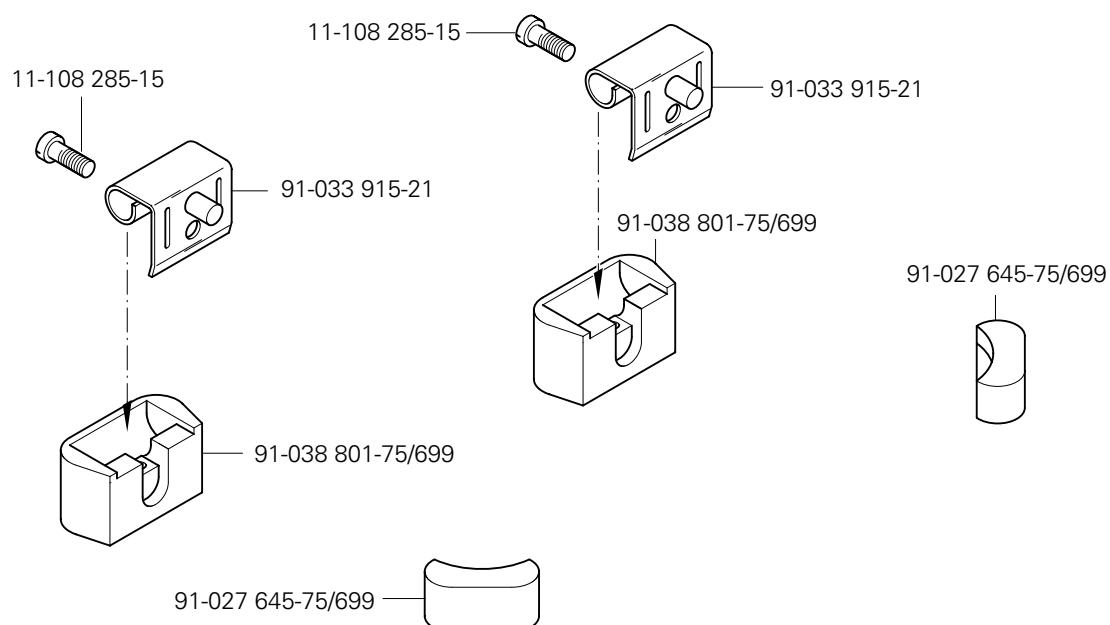

Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:	Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
			°C	mm²/s	°C	g/cm³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-43	375-405	150			28-011 202-43		
28-011 202-47	220-250	185					28-011 202-47

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiadores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:
Isoprophyll-Alkohol	240 ml

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-039 225-15	3-4	11-130 284-15	3-2	11-330 205-15	6-5	12-024 191-15	3-8, 3-16, 4-1
11-039 360-15	7-1	11-130 287-15	3-12, 3-16	11-330 217-15	3-3, 3-6, 3-10	12-024 191-25	3-11
11-106 104-55	6-4	11-130 287-25	6-6	11-330 220-15	3-4, 3-7	12-305 084-15	3-10
11-108 087-15	3-2, 3-3	11-130 293-15	3-3, 3-9, 3-16, 4-1	11-330 226-15	3-3	12-305 084-25	3-10
11-108 093-15	3-5	11-130 299-15	3-10	11-330 280-15	3-5, 3-17, 6-4	12-305 114-25	3-1, 6-1 6-3
11-108 096-15	3-2, 3-10, 3-12	11-130 305-15	3-9, 3-16, 5-1	11-330 952-15	3-2, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-14, 3-16	12-305 144-15	3-3, 3-7, 6-4
11-108 096-25	3-10	11-130 314-15	3-15			12-305 174-15	3-2, 3-15
11-108 099-15	3-13	11-130 359-15	3-8	11-330 955-15	3-14	12-305 174-25	6-6
11-108 102-15	3-16	11-130 371-15	6-4	11-330 958-15	3-14	12-315 080-15	3-13, 4-1
11-108 171-15	3-12, 3-14, 3-18	11-130 906-15	3-1	11-330 960-15	3-15, 3-17	12-315 090-25	3-6
11-108 171-25	3-12	11-132 172-15	3-14	11-330 962-15	3-6	12-315 110-25	8-1
11-108 174-15	3-18, 4-1, 6-4, 6-5	11-132 286-15	3-2	11-330 964-15	3-2, 3-7, 3-12, 3-15, 3-16, 3-17	12-315 170-15	3-9
11-108 192-15	3-14	11-172 127-25	3-6			12-325 210-15	6-4
11-108 222-15	3-3	11-174 218-25	6-2	11-335 280-15	3-17	12-335 191-15	3-12, 4-1
11-108 225-15	3-1, 6-2	11-174 233-15	7-1	11-335 902-15	3-7, 3-15, 3-17	12-360 043-05	3-14
11-108 228-15	3-10	11-174 915-15	3-16	11-340 283-15	6-4	12-360 063-05	3-14
11-108 246-15	3-1	11-180 169-25	3-6	11-341 902-15	3-7, 3-15	12-499 150-45	4-1, 6-5
11-108 264-15	3-1	11-210 038-15	3-13	11-341 904-15	3-3	12-499 190-45	5-1
11-108 285-15	3-1, 9-1	11-210 041-15	3-13	11-341 905-15	3-3, 3-7, 3-15, 3-17	12-510 081-25	3-10
11-130 089-15	3-8, 3-10	11-210 168-25	3-11	11-460 163-15	6-7	12-510 111-25	3-1, 6-1 6-3
11-130 092-15	3-13, 4-1	11-210 169-15	3-6	11-460 250-15	6-7	12-517 320-45	3-12
11-130 173-25	3-2	11-210 213-15	6-4	11-462 154-55	3-1	12-610 190-45	3-16
11-130 176-15	3-14	11-210 288-15	3-7	11-462 403-55	6-5	12-610 200-45	3-14
11-130 179-25	3-1, 6-1, 6-3	11-225 184-15	3-13	11-724 141-25	3-10	12-610 210-45	3-4, 3-10, 3-14, 6-4
11-130 185-15	3-13	11-225 232-15	3-14	12-005 154-25	3-3, 3-6	12-610 230-45	3-7
11-130 191-25	6-3	11-250 084-25	3-11	12-005 175-15	3-12	12-610 250-45	3-8
11-130 224-15	3-7, 4-1, 6-4	11-305 293-15	3-8	12-005 215-15	3-9	12-610 280-45	3-5
11-130 227-15	3-7, 6-4	11-305 299-15	3-8	12-024 151-15	4-1	12-610 290-45	3-12, 3-15
11-130 233-15	3-9, 3-12	11-314 280-15	3-3	12-024 151-25	3-3, 8-1	12-618 190-45	3-14
11-130 245-15	3-16	11-317 971-15	3-12	12-024 171-15	4-1	12-640 130-55	3-6, 3-11
11-130 257-15	3-1	11-330 166-15	3-4	12-024 171-25	3-3, 3-16	12-640 150-55	3-8
		11-330 169-15	3-6, 7-1	12-024 172-15	3-16	12-640 170-55	3-16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
12-640 190-55	3-3, 3 - 16	16-409 982-05	6-4	71-590 007-21	6-5	91-038 801-75/699	9-1
12-640 200-55	3-12	18-372 003-91	5-1	71-590 007-59	6-6	91-050 248-91	3-16
12-640 210-55	3-10, 3 - 16	18-372 004-91	5-1	71-590 007-71	6-2	91-056 192-25	3-6, 3 - 11
12-640 220-55	3-3	18-372 008-91	4-1	71-590 007-72	6-2	91-056 193-25	3-6, 3 - 11
12-664 350-45	3-14	18-373 011-91	4-1	71-590 007-77	6-2	91-056 578-91	3-11
13-030 310-05	3-8	18-378 002-91	4-1	71-770 000-63	6-3	91-056 760-05	3-6
13-030 373-05	3-16	25-135 800-27	4-1	71-850 000-91	4-1	91-069 079-72/895	3-3
13-033 091-05	3-6	25-161 801-51	3-13	91-000 390-05	3-13	91-069 222-12	3-9
13-033 109-05	3-6	25-308 820-40	4 - 1, 5 - 1	91-000 529-15	3-13	91-069 335-72/893	7-1
13-033 487-05	3-12	25-308 820-60	4 - 1, 5 - 1	91-000 928-15	3-13	91-069 709-12	3-12
13-052 046-55	3-13	26-536 302-09	3-5	91-002 065-05	3-6	91-090 227-45	3-16
13-064 388-05	3-8	26-536 302-59	3-13	91-002 262-25	3-6	91-100 205-15	3-13
13-070 981-05	7-1	28-011 201-44	11 - 1	91-004 005-05	3-6	91-100 281-25	3-11
14-012 557-01	3-14	28-011 202-05	11 - 1	91-006 917-05	3-6	91-100 317-15	3-5
14-012 903-01	3 - 2, 3 - 10, 3 - 12	28-011 202-43	11 - 1	91-010 115-05	3-6	91-100 331-15	3-9
14-016 080-01	3-7	28-011 202-47	11 - 1	91-010 116-05	3-6	91-100 355-05	3-5
14-016 151-91	3 - 7, 3 - 15	61-111 641-39	9-1	91-010 178-05	3-13	91-100 396-15	3-13
14-018 614-91	3 - 16, 3 - 17	61-111 641-46	9-1	91-010 183-05	3-6	91-100 405-15	3-16
14-018 624-91	3-17	71-120 006-31	6-4	91-010 215-05	3-6	91-105 447-25	3-6
14-018 644-91	3-7	71-170 001-31	3-16	91-011 391-05	3-1	91-113 024-92	3-14
14-215 013-23	3-14	71-170 002-12	3-9	91-014 346-05	3-6	91-118 099-91	3-11
14-215 016-33	3-2	71-210 001-74	3-16	91-018 293-05	3-13	91-118 308-05	3-13
14-215 031-23	3-12	71-370 001-08	6-7	91-018 480-05	3-13	91-118 430-25	3-6
14-215 121-33	3-5	71-370 001-32	6 - 1, 6 - 3	91-020 119-05	3-9	91-118 518-05	3-4
14-602 901-01	3 - 11	71-370 001-33	3 - 2, 3 - 18	91-027 289-15	7-1	91-118 535-05	3-8
14-650 251-05	3-15	71-370 001-34	3 - 2, 6 - 1	91-027 370-05	7-1	91-118 570-92	3-7
15-032 001-45	4 - 1	71-370 001-35	6 - 1	91-027 371-12	7-1	91-118 596-05	3-5
15-032 002-45	5 - 1	71-370 001-36	3 - 1	91-027 645-75/699	9-1	91-118 681-05	3-11
15-120 707-05	3-13	71-370 002-92	6-7	91-027 846-75/698	3-1	91-118 683-05	3-11
15-120 902-05	3-13	71-520 005-15	3 - 2, 3 - 10, 3 - 12	91-028 469-05	3-12	91-118 685-05	3-11
15-120 911-05	3-13	71-520 006-01	6-5	91-029 692-75/792	7-1	91-118 722-12	3-17
16-409 964-05	3-7	71-520 006-03	6-4	91-033 915-21	9-1	91-118 724-91	3-16, 3 - 17

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-118 726-12	3- 16, 3- 17	91-164 062-05	3-3	91-164 402-15	3-12	91-164 473-05	3- 16
91-118 857-05	3- 8	91-164 063-05	3-3	91-164 403-15	3-12	91-164 474-71/951	3- 16
91-118 940-05	3- 11	91-164 064-12	3-3	91-164 405-15	3-15	91-164 476-05	3- 16
91-119 014-05	3- 5	91-164 065-12	3-3	91-164 412-91	3- 5	91-164 477-91	3- 16
91-119 026-25	3- 11	91-164 068-15	3-3	91-164 413-01	3- 5	91-164 478-72/951	3- 16
91-119 269-91	3- 17	91-164 069-12	3-3	91-164 416-05	3- 5	91-164 487-92	3- 17
91-119 421-05	3- 10	91-164 080-01	3-5	91-164 424-75/951	3-15	91-164 526-91	3- 12
91-119 704-91	3- 7	91-164 084-15	3-5	91-164 425-92	3-15	91-164 527-71/893	7- 1
91-119 705-12	3- 7	91-164 085-15	3-5	91-164 428-01	3-13	91-164 621-05	3- 2
91-119 763-05	3- 4	91-164 087-15	3-5	91-164 430-91	3-15	91-164 622-12	3- 2
91-129 917-91	11 - 1	91-164 089-91	3-6	91-164 431-12	3-15	91-164 748-15	3- 1
91-129 919-91	11 - 1	91-164 090-25	3-6	91-164 432-15	3-14	91-164 804-91	3- 9
91-129 920-91	11 - 1	91-164 102-05	3-5	91-164 434-71/951	3-14	91-164 805-01	3- 9
91-130 501-05	3- 13	91-164 118-91	3-5	91-164 435-71/951	3-14	91-164 808-05	3- 9
91-131 053-05	3- 16	91-164 154-01	3-10	91-164 438-05	3-14	91-164 809-91	3- 9
91-138 232-05	3- 10	91-164 165-05	3-12	91-164 439-91	3-14	91-164 810-15	3- 9
91-140 945-05	3- 13	91-164 166-92	3-12	91-164 443-12	3-14	91-164 812-91	3- 10
91-162 526-05	3- 15	91-164 184-91	3-5	91-164 444-12	3-14	91-164 813-15	3- 10
91-162 629-05	3- 13	91-164 185-05	3-5	91-164 445-91	3-14	91-164 817-11	3- 8
91-162 630-01	3- 13	91-164 186-05	3-5	91-164 452-90	3-15	91-164 819-91	3- 3
91-162 632-91	3- 13	91-164 315-15	3-1	91-164 453-12	3-15	91-164 820-15	3- 3
91-162 633-05	3- 13	91-164 364-15	3-7	91-164 454-91	3-15	91-164 821-01	3- 3
91-162 634-05	3- 13	91-164 365-91	3-8	91-164 458-12	3-14	91-164 823-75/895	3- 1
91-162 635-05	3- 14	91-164 380-05	3-8	91-164 460-71/951	3-16	91-164 826-75/698	3- 1
91-164 039-71/951	3- 8	91-164 382-11	3-3	91-164 461-75/951	3-16	91-164 827-75/698	3- 1
91-164 042-05	3- 3	91-164 384-92	3-6	91-164 462-15	3-16	91-164 835-75/893	3- 1
91-164 050-12	3- 2	91-164 393-75/951	3-12	91-164 463-11	3-16	91-164 847-91	3- 3
91-164 053-05	3- 2	91-164 394-15	3-12	91-164 467-05	3-16	91-164 848-91	3- 8
91-164 056-05	3- 2	91-164 395-05	3-12	91-164 468-91	3-16	91-164 849-05	3- 15
91-164 057-11	3- 2	91-164 396-05	3-12	91-164 470-72/951	3-16	91-164 851-01	3- 18
91-164 060-92	3-2, 3- 12	91-164 400-15	3-12	91-164 471-05	3-16	91-164 853-11	3- 7
91-164 061-15	3- 2	91-164 401-15	3-12	91-164 472-05	3-16	91-164 855-11	3- 17

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-164 864-71/698	3-1	91-166 378-05	3-13	91-173 907-24/001	3-12	91-229 069-75/895	8-1
91-164 866-05	3-13	91-166 383-15	3-14	91-173 918-15	3-13	91-229 070-70/895	8-1
91-164 867-05	3-13	91-166 384-05	3-14	91-174 067-15	3-16	91-229 071-25	8-1
91-164 868-01	3-13	91-166 391-15	3-13	91-174 396-05	3-6	91-229 072-45	8-1
91-164 871-05	3-13	91-166 452-21	3-11	91-174 749-15	3-18	91-229 073-71/895	8-1
91-164 873-91	3-2	91-166 551-91	3-15	91-174 783-05	3-11	91-229 074-05	8-1
91-164 874-71/951	3-12	91-166 552-02	3-15	91-174 879-05	3-11	91-229 075-45	8-1
91-164 882-91	3-2	91-166 553-05	3-15	91-175 690-05	3-13	91-229 076-75/698	8-1
91-164 900-91	3-13	91-166 554-05	3-15	91-176 052-25	3-12	91-229 077-72/895	8-1
91-164 902-01	3-4	91-166 555-92	3-15	91-176 074-05	3-3	91-229 078-25	8-1
91-164 903-91	3-4	91-166 728-05	3-13	91-176 093-15	3-14	91-229 080-25	8-1
91-164 911-15	3-3	91-167 636-05	3-16	91-176 097-91	3-13	91-229 081-25	8-1
91-164 912-05	3-13	91-167 750-05	3-9	91-176 098-05	3-13	91-229 123-25	8-1
91-164 913-05	3-14	91-168 194-71/698	3-6	91-176 108-91	3-16	91-229 124-25	8-1
91-164 914-05	3-14	91-168 218-91	3-12	91-176 302-05	3-4	91-229 125-25	8-1
91-164 915-15	3-13, 4-1	91-168 480-15	3-7	91-176 309-05	3-5	91-229 126-25	8-1
91-164 916-92	3-14	91-169 137-05	3-10, 3-12	91-176 315-05	3-4	91-229 127-25	8-1
91-164 920-91	3-13	91-170 913-72/893	3-7	91-176 324-25	3-6	91-229 128-25	8-1
91-164 921-05	3-13	91-171 042-05	3-11	91-176 329-05	3-6	91-229 129-25	8-1
91-164 925-05	3-14	91-171 049-05	3-11	91-176 333-05	3-6	91-229 180-90	6-7
91-164 928-91	3-4	91-171 412-71/893	7-1	91-176 337-15	3-6	91-229 269-70	6-4
91-164 930-91	3-4	91-171 542-91	7-1	91-176 373-21	3-6	91-262 385-75/893	6-5
91-164 931-91	3-16	91-171 543-05	7-1	91-176 378-05	3-6	91-263 119-91	3-7
91-164 932-05	3-16	91-171 544-12	7-1	91-176 438-05	3-13	91-263 120-11	3-7
91-164 933-15	3-16	91-173 029-05	3-5	91-176 464-05	3-6	91-263 257-15	3-8
91-164 934-91	3-16	91-173 664-15	3-5	91-177 464-75/893	4-1	91-263 271-71/895	6-2
91-164 946-71/893	4-1	91-173 676-15	3-3	91-186 620-15	7-1	91-263 325-45	3-1
91-164 950-91	3-13	91-173 849-05	3-8	91-186 661-15	3-13, 4-1	91-263 352-91	3-10
91-164 969-15	3-2	91-173 850-05	3-3	91-187 386-75/893	5-1	91-263 353-91	3-10
91-165 440-91	3-4	91-173 854-05	3-3	91-187 426-70/893	5-1	91-263 380-12	3-7
91-165 444-91	3-7	91-173 886-05	3-3	91-188 163-15	3-13	91-263 388-75/895	3-1
91-165 445-91	3-7	91-173 906-24/001	3-12	91-229 068-75/895	8-1	91-263 389-75/895	6-2

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-263 391-05	3-6	91-292 036-91	6-1				
91-263 401-71/698	3-6	91-292 037-91	6-1				
91-266 114-15	3-1	91-292 088-91	6-1				
91-266 132-05	3-13	91-292 103-91	6-1				
91-266 241-05	4-1	91-700 173-15	3-12				
91-266 299-91	3-13, 4-1	91-700 249-15	3-13, 4-1				
91-266 306-91	4-1	91-700 388-15	3-6				
91-266 397-01	3-11	91-700 412-25	3-1, 3-6				
91-266 408-71/698	3-6	91-700 510-15	3-7				
91-266 410-25	3-6	91-701 522-25	3-6				
91-266 411-25	3-6	95-665 735-91	11 - 1				
91-266 414-05	3-6	96-700 333-15	3-5				
91-266 415-71/698	3-6	96-730 002-05	3-3				
91-266 443-91	3-6	99-134 206-05	4-1				
91-266 505-91	3-13	99-134 369-91	4-1				
91-266 520-92	3-17	99-134 452-91	4-1				
91-266 593-92	3-13	99-134 621-01	4-1				
91-266 848-92	6-4	99-134 850-91	4-1				
91-266 849-15	6-4	99-135 161-85	3-18				
91-266 850-05	6-4	99-136 546-91	5-1				
91-266 851-75/893	6-4	99-136 800-05	3-14				
91-266 852-75/893	6-4	99-136 854-55	6-6				
91-266 853-05	6-4	99-137 001-05	3-1				
91-266 854-75/893	6-4	99-137 151-45	3-11				
91-290 577-91	4-1	99-137 196-05	6-5				
91-291 133-91	3-3						
91-291 400-91	3-10						
91-291 458-91	6-6						
91-291 899-91	6-6						
91-291 977-91	6-8						
91-291 978-91	6-1						
91-291 980-91	6-1						

PFAFF®
Industrial

**521
1521**

UNTERKLASSEN-AUSSTATTUNG
SUBCLASS PARTS
COMPOSITION DES SOUS-CLASSES
COMPOSICIÓN DE LAS SUBCLASES

13.01


Nähwerkzeuge▲
Gauge parts
Organes de couture
Organos de costura

Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten.

For sewing fancy seams and assembly seams.

Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation.

Para ejecutar costuras de adorno y de fijación.

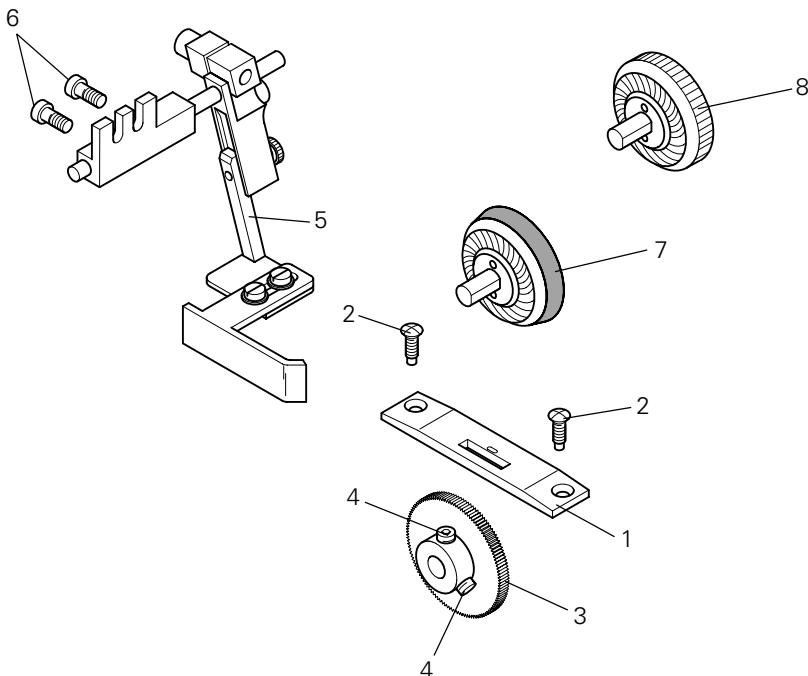

PFAFF 521


Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch length Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1	A B C	5,0 5,0 5,0	91-150 215-03/002 91-150 215-03/001 91-150 215-03/003
2			91-700 173-15
3 - 4	A B C	5,0 5,0 5,0	91-164 397-92 91-164 399-92 91-164 399-92
3	A B C	5,0 5,0 5,0	91-164 397-05 91-164 399-05 91-164 399-05
4			11-330 964-15
5			09-009 851-98
6			11-135 226-15
7			91-164 303-93/001 [28] [70/1] [90/70] 91-164 502-93/001 [28] [70/6] [90/70] 91-164 697-93/001 [70/9] [90/71] 91-164 907-91 [28] [70/10] [90/71]
8			91-164 939-91 [28] [70/13] [90/71] 91-164 941-91 [28] [70/14] [90/70]

PFAFF 1521


Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch length Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1	B C	5,0 5,0	91-150 215-03/001 91-150 215-03/003
2			91-700 173-15
3 - 4	B C	5,0 5,0	91-164 399-92 91-164 399-92
3	B C	5,0 5,0	91-164 399-05 91-164 399-05
4			11-330 964-15
5			09-009 851-98
6			11-135 226-15
7			91-164 303-93/001 [28] [70/1] [90/70] 91-164 502-93/001 [28] [70/6] [90/70] 91-164 697-93/001 [70/9] [90/71] 91-164 907-91 [28] [70/10] [90/71]
8			91-164 939-91 [28] [70/13] [90/71] 91-164 941-91 [28] [70/14] [90/70]

-40/18

Arbeitsgang
Operation
Opération
Operación

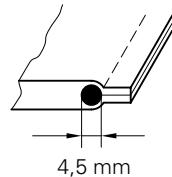


4,5 mm

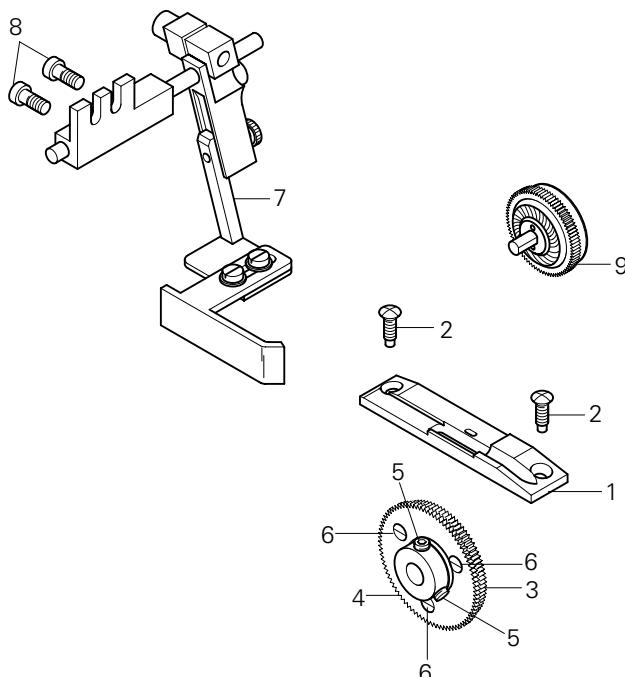


Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch length Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1	B C	5,0 5,0	91-150 659-03/001 91-150 661-03/001
2			91-700 173-15
3 - 6			91-164 935-91
3			91-164 937-05
4			91-164 936-05
5			11-330 217-15
6			11-210 078-15
7			09-009 851-98
8			11-135 226-15
9			91-164 924-91 [70/15] [90/71]

-40/19

Arbeitsgang
Operation
Opération
Operación

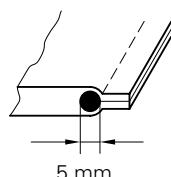

5 mm

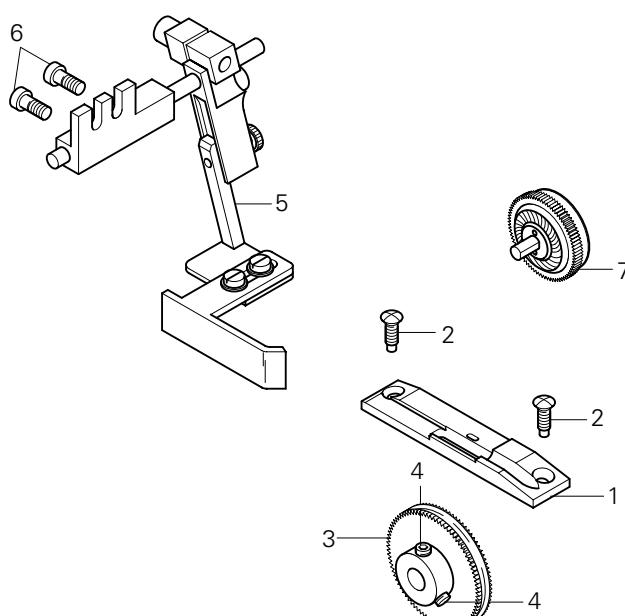

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch length Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1	B C	5,0 5,0	91-150 659-03/001 91-150 661-03/001
2			91-700 173-15
3 - 4			91-164 918-92
3			91-164 918-05
4			11-330 217-15
5			09-009 851-98
6			11-135 226-15
7			91-164 938-91 [70/16] [90/71]



♦ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

▲ Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
Further Subclasses and versions on enquiry
Autres sous-classes et modèles sur demande
Otras subclases y tipos, sobre demanda



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631 200-0
Telefax: +49-631 17202
E-mail: info@pfaff-industrial.com

Hotlines:

Technischer Service / Technical service:
Service technique / Servicio técnico: +49-175 2243-101

Nähtechnik-Fachberatung / Application consultance:
Conseiller de couture et technique / Asesor técnico: +49-175 2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline:
Hotline - Pièces détachées / Hotline Repuestos: +49-175 2243-103

Gedruckt in der BRD / Printed in Germany / Imprimé en la R.F.A. / Impreso en la R.F.A.