

3827 -4/33
-4/34

TEILELISTE
PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES
零件表

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:

本零件表对从下列系列号起的机器有效:

2 713 253 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

所有信息和图片在付印时都是最新的。

保留技术更改的权力！

全部或部分翻印、复制以及翻译PFAFF- 零件表
必须事先经由我们同意并且注明来源。

**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

		Seite Page Page Página
0	Wichtiger Hinweis	0 - 1
	Important note	
	Avis important	
	Observación importante	
1	Vorwort	1 - 1
	Foreword	
	Avant-propos	
	Notas preliminares	
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen.....	2 - 1
	Explanation of key markings	
	Explication des symboles	
	Explicaciones de los signos clave	
3	Basismaschine	
	Basic machine	
	Machine de base	
	Máquina básicas	
3.01	Gehäuseteile	3 - 1
	Housing sections	
	Parties du corps	
	Piezas del cárter	
3.02	Kopfteile	3 - 2
	Needle head parts	
	Pièces de tête	
	Piezas de la cabeza	
3.03	Armteile	3 - 8
	Arm parts	
	Pièces de bras	
	Piezas del brazo	
3.04	Grundplattenteile.....	3 - 15
	Bedplate parts	
	Pièces du plateau fondamental	
	Piezas del cárter	
4	Konturenanschlag.....	4 - 1
	Marking band	
	Guidage	
	Guía	

		Seite Page Page Página
5	Lineal..... Gauge Guide-bord Guía	5 - 1
6	Fadenabschneideinrichtung (-900/99)	6 - 1
	Thread trimmer (-900/99) Coupe-fil (-900/99) Cortahilos (-900/99)	
7	Verriegelungs-Einrichtung (-911/97).....	7 - 1
	Backtacking mechanism (-911/97) Dispositif à points d'arrêt (-911/97) Rematador (-911/97)	
8	Differential-Stelleinrichtung.....	8 - 1
	Differential adjusting device Dispositif de réglage du différentiel Dispositivo regulador del arrastre diferencial	
9	Wartungseinheit	9 - 1
	Air filter / lubricator Conditionneur d'air comprimé Grupo acondicionador del aire comprimido	
10	Pneumatische Ausrüstung	10 - 1
	Pneumatic equipment Equipement pneumatique Equipo neumático	
11	Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipement électrique Equipo eléctrico	
11.01	Kabelbaum zum Oberteil.....	11 - 1
	Cable tree to sewing head Faisceau de câbles vers la tête de machine Mazo de cables para el cabezal	
11.02	Fotozelle	11 - 2
	Photocell Cellule photo-électrique Fotocélula	

	Seite Page Page Página
11.03 Tastschalter	11 - 3
Push-button	
Interrupteur à bouton-poussoir	
Interruptor pulsador	
11.04 Bedienfeld	11 - 4
Control panel	
Panneau de commande	
Panel de mandos	
11.05 Oberteilerkennung	11 - 5
Sewing head identification	
Detection de la tête	
Detección de la parte superior	
11.06 Positionsgeber	11 - 5
Synchronizer	
Synchronisateur	
Sincronizador	
11.07 Anbausatz für externen Motor.....	11 - 6
Mounting kit for external motor	
Jeu de pièces pour moteur externe	
Juego de piezas acoplables para motor externo	
11.08 Sollwertgeber	11 - 7
Set-point generator	
Codeur	
Emisor del valor teórico	
11.09 Steuerkasten	11 - 8
Control box	
Boîte de contrôle	
Caja de mandos	
11.10 Motor-Hauptschalter	11 - 9
Main switch	
Interrupteur général	
Interruptor principal	
11.11 Kniestaster mit Leitung	11 - 9
Knee switch with cable	
Interrupteur de genouillère avec câble	
Interruptor de rodillera con cable	

		Seite Page Page Página
12	Garnrollenständer	12 - 1
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	
13	Einstellehren	13 - 1
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
14	Teile zur Tischplatte	13 - 1
	Parts fot table top	
	Pièces du plateau	
	Piezas pata el tablero	
15	Schmiermittel-Übersicht	15 - 1
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	
16	Index (Teilenummern / Seitenzahlen)	16 - 1
	Index (part numbers / page numbers)	
	Index (numéros de pièces, de pages)	
	Index (números de pieza / números de página)	

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; ; usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (; ; etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
 - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
 - Les pièces hachurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
 - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
 - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
 - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (; ; etc.)
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (; ; etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

2

Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.
Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order.
Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.
Señales (puntos, rayas o cifras), indíquese en los pedidos.

3

Geklebt
Part cemented
Pièce collée
Pieza pegada

3/3

Selbstklebende Folie.
Self-adhesive foil.
Feuille auto-adhésive.
Hoja autoadesiva.

6

Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
Needle size and style of point to be stated on order.
Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

27/5

Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.
Number in brackets = length in mm.
Chiffre entre parenthèses = longeur en mm.
Cifra entre paréntesis = largura en mm.

32

Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenaugkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.
No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.
Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.
Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y presición de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.

35/3

Bei (Nach) Montage verstemmen.
End of part to be flattened out after assembly.
Mater après l'assemblage.
La pieza tiene que ser calafateada después de montada.

40/2

Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.
Grease with 28-011 201-44; for part number see page 15 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 201-44; n° de commande, voir page 15 - 1.
Engrase con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/3

Fetten mit 28-011 202-10; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.

Grease with 28-011 202-10; for part number see page 15 - 1.

Graisser avec de la graisse 28-011 202-10; n° de commande, voir page 15 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-10; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/5

Ölen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.

Oil with 28-011 201-44; for part number see page 15 - 1.

Huiler par 28-011 201-44; n° de commande, voir page 15 - 1.

Lubrifique con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/13

Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.

Grease with 28-011 202-05; for part number see page 15 - 1.

Graisser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 15 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-05; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/29

Fetten mit 28-011 202-70; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.

Grease with 28-011 202-70; for part number see page 15 - 1.

Graisser avec de la graisse 28-011 202-70; n° de commande, voir page 15 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-70; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/30

Schmieren mit 99-137 467-91; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.

Lubricate with 99-137 467-91; for part number see page 15 - 1.

Lubrification avec 99-137 467-91; n° de commande, voir page 15 - 1.

Rellene con 99-137 467-91; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

90/1

Für Wechselstrom

For single-phase A.C.

Pour du courant alternatif

Para corriente alterna monofásica


96

Länge angeben.

State length.

Préciser longeur.


Indiques la largura.

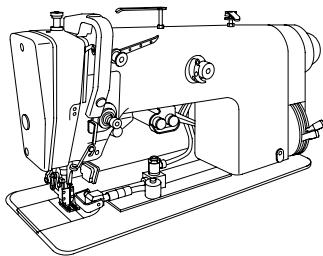

Gehäuseteile
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.01

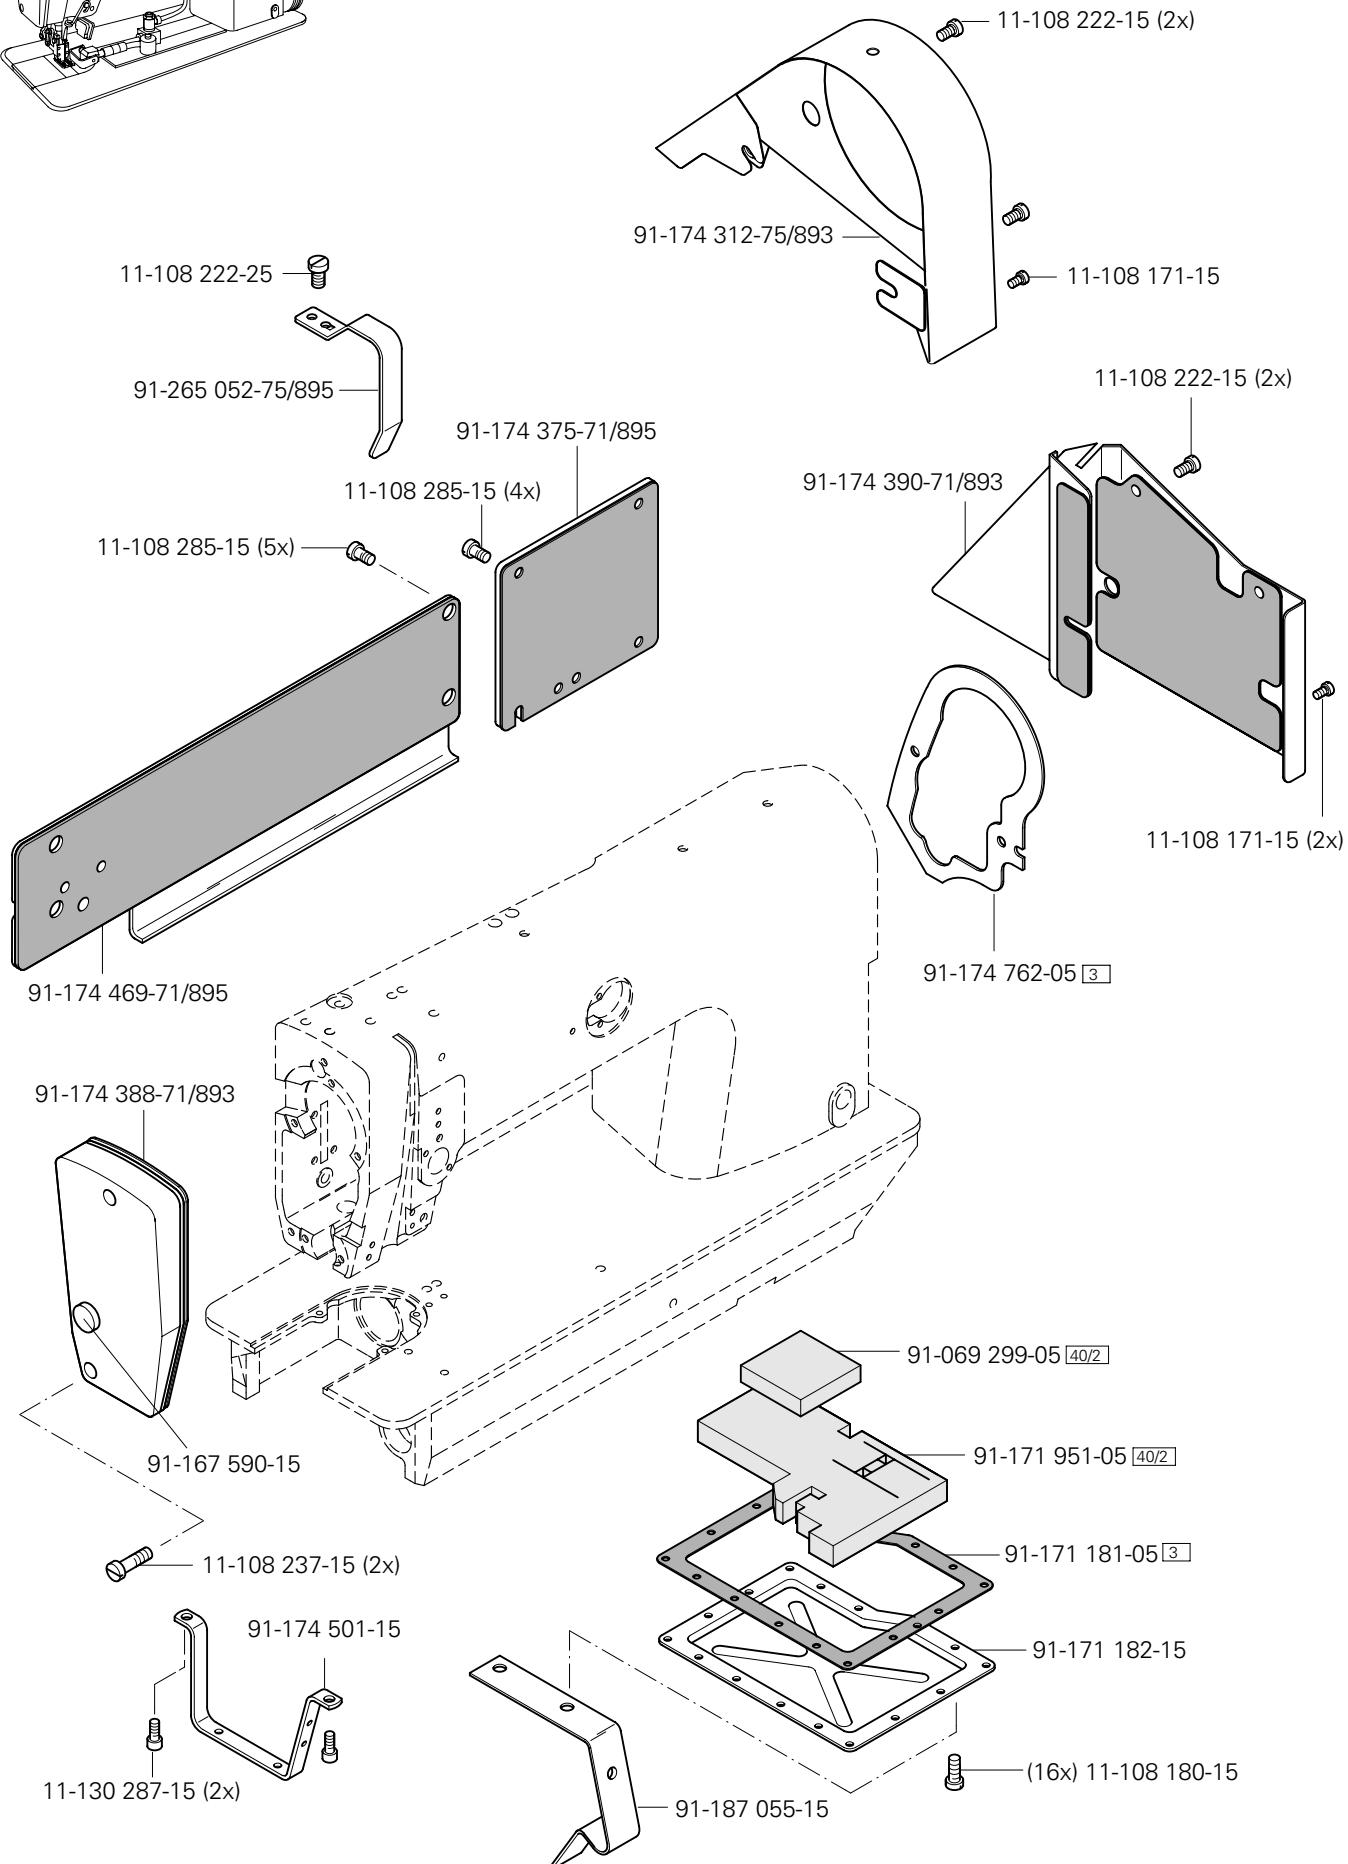

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3.02

Kopfteile



Needle head parts


Pièces de tête

Piezas de la cabeza

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

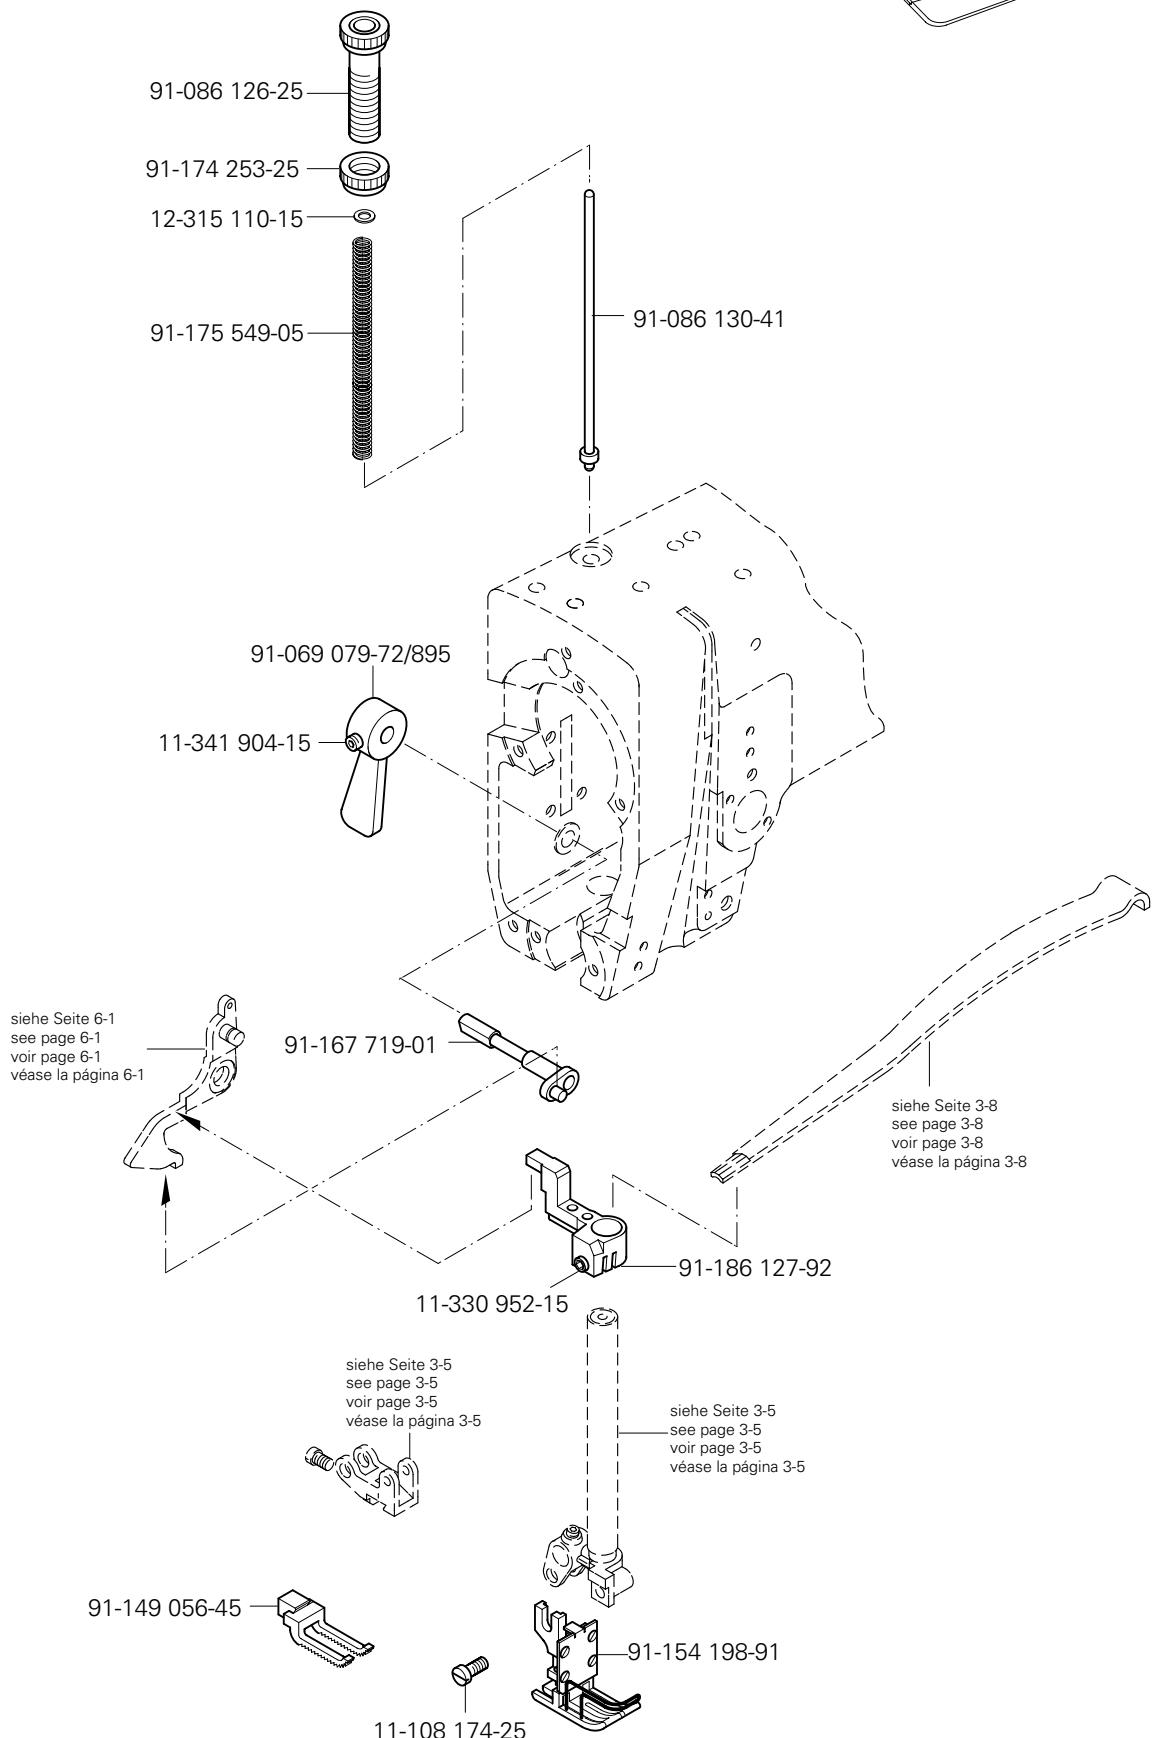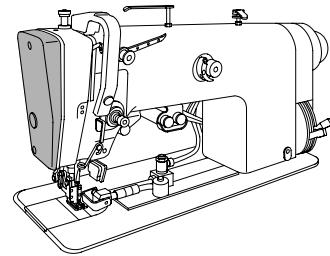


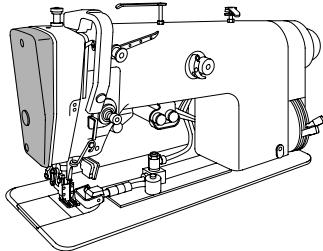

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.02

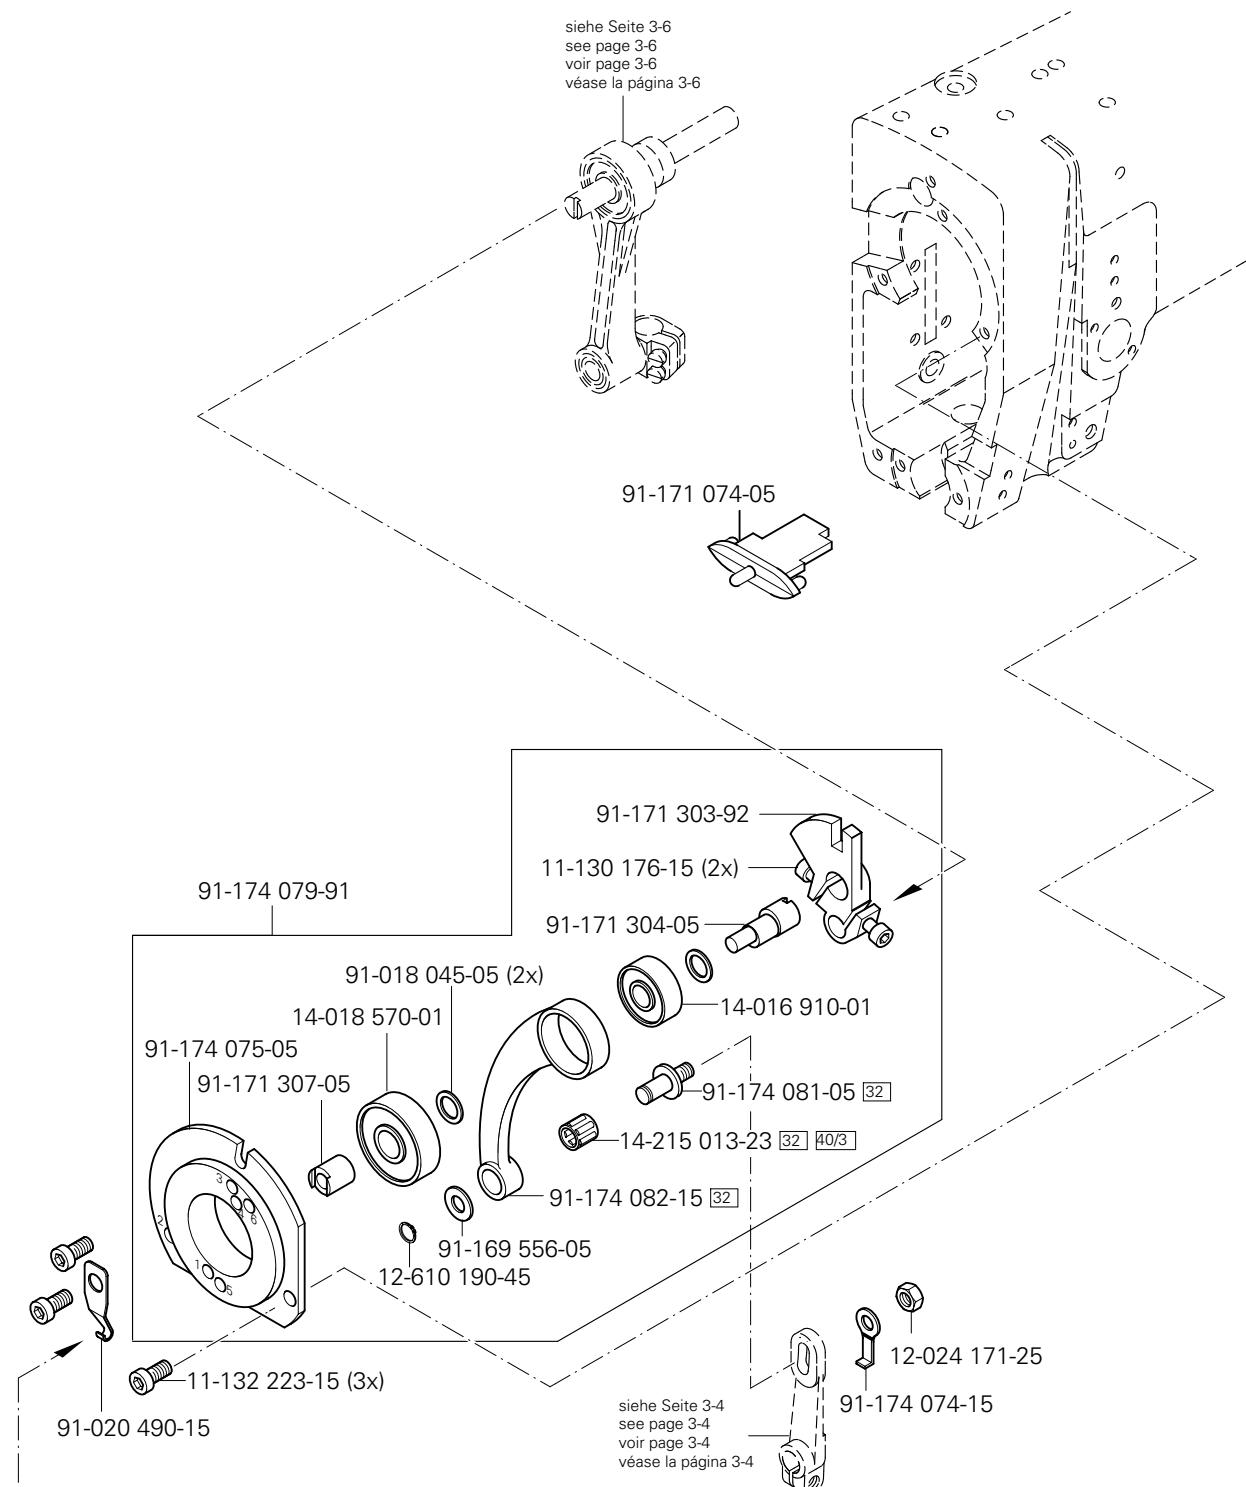

Anschluß siehe Seite 6-1
For connection see page 6-1
Raccord, cf. page 6-1
Para la conexión, véase la pág. 6-1



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3 - 3

3.02

Kopfteile



Needle head parts


Pièces de tête

Piezas de la cabeza

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

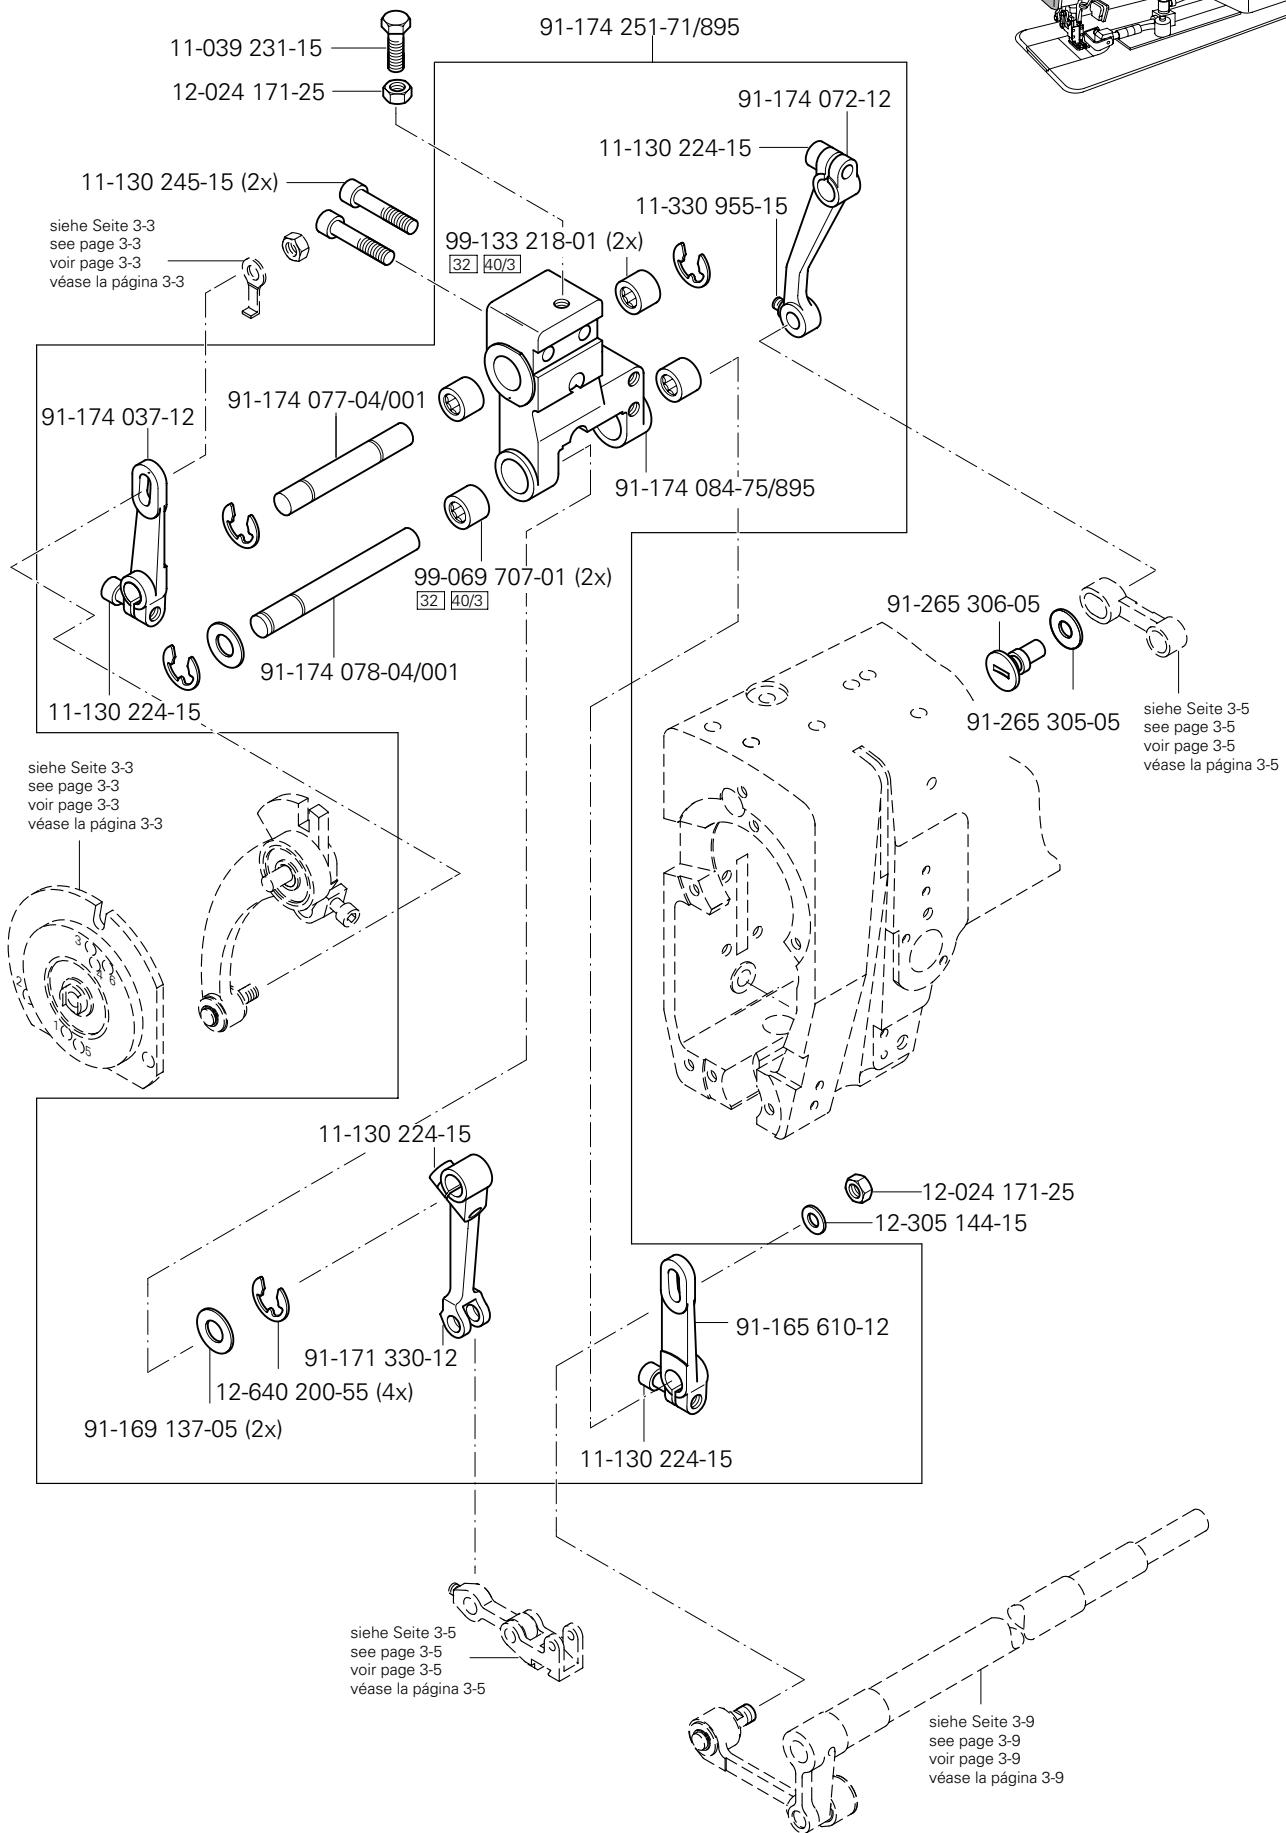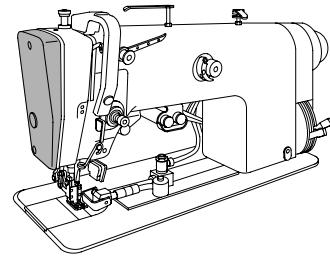


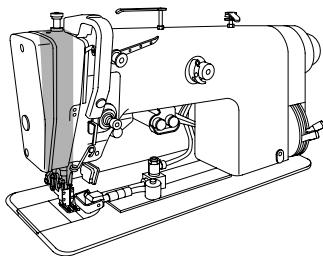

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.02

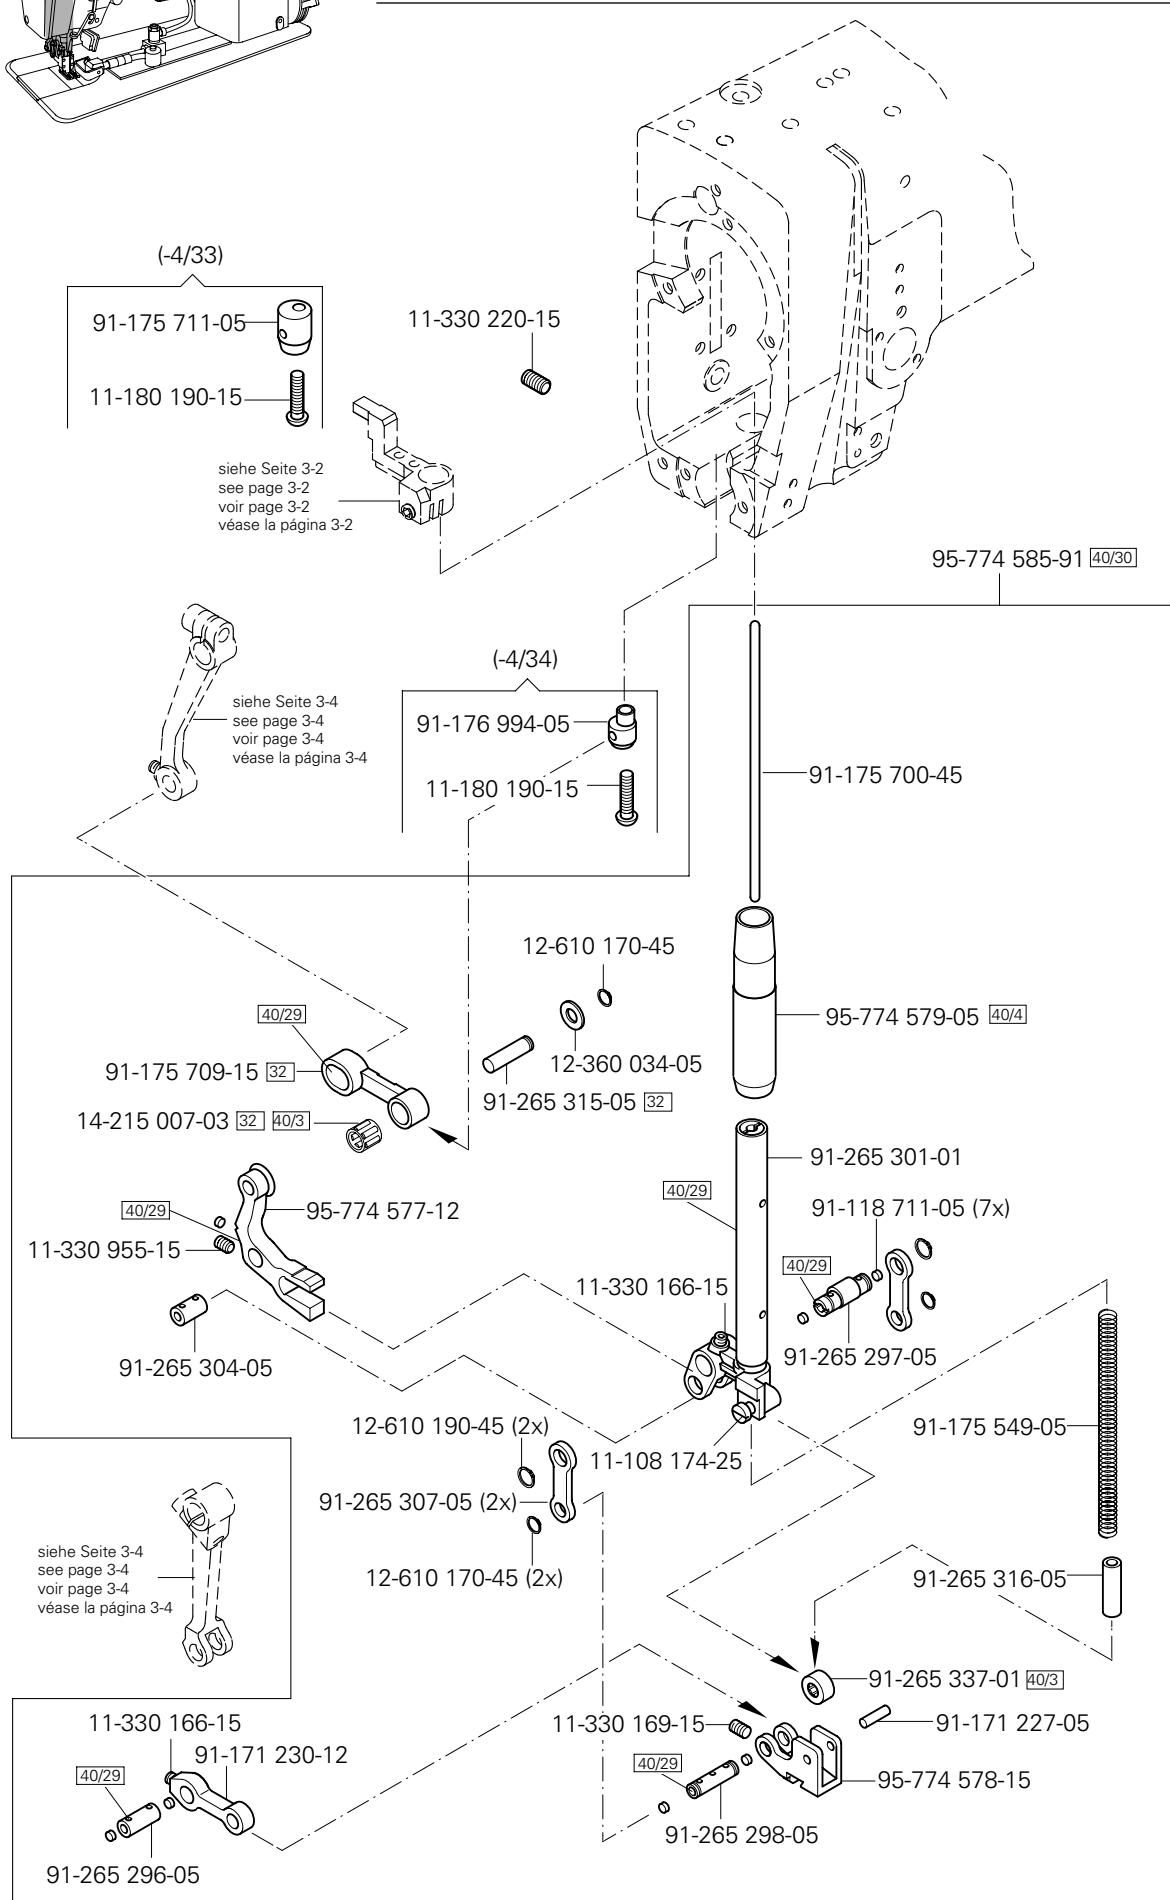

3.02

Kopfteile







Needle head parts


Pièces de tête

Piezas de la cabeza

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

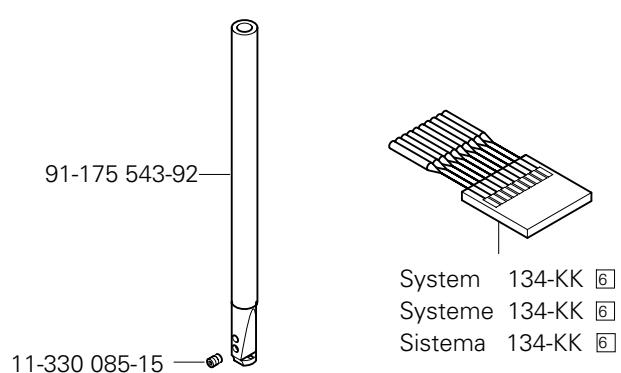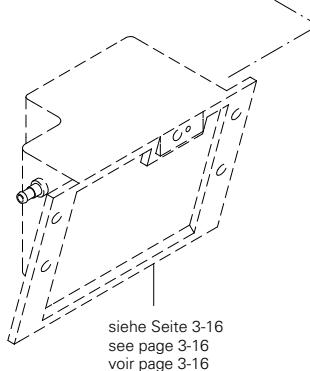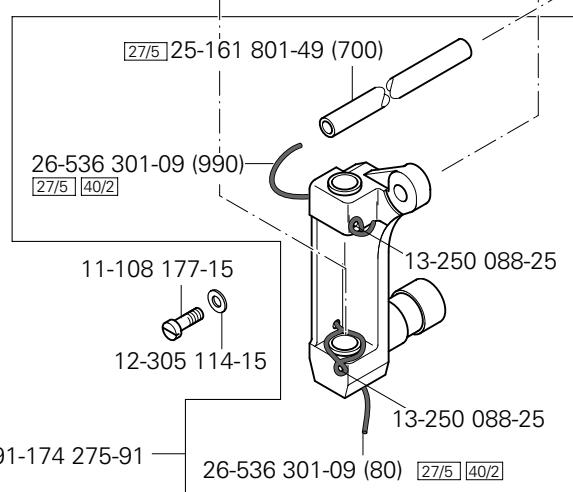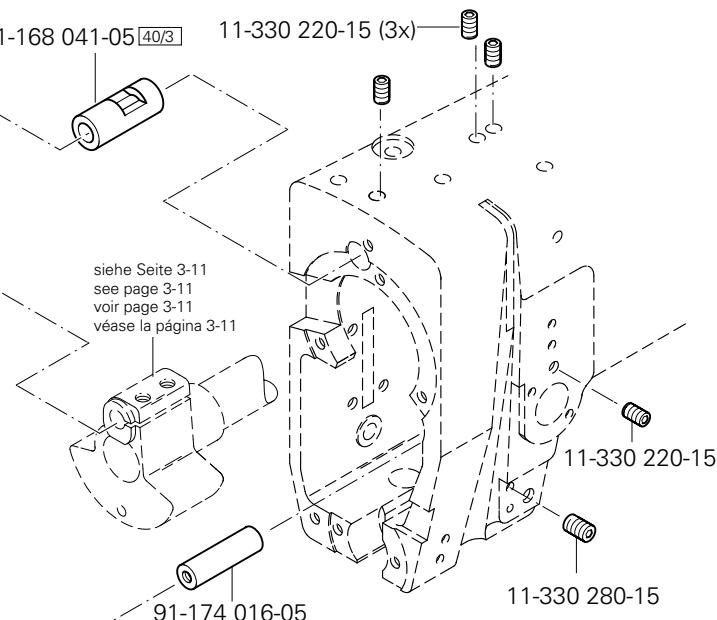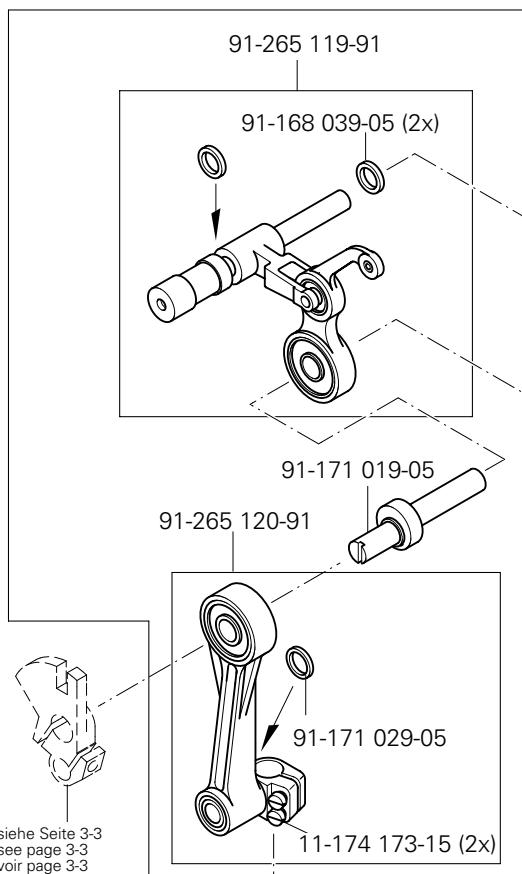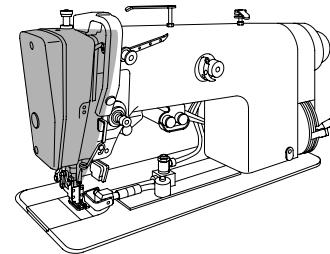


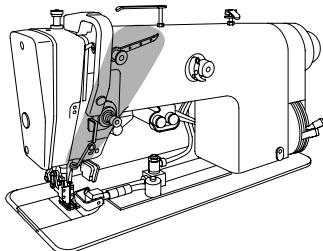

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.02

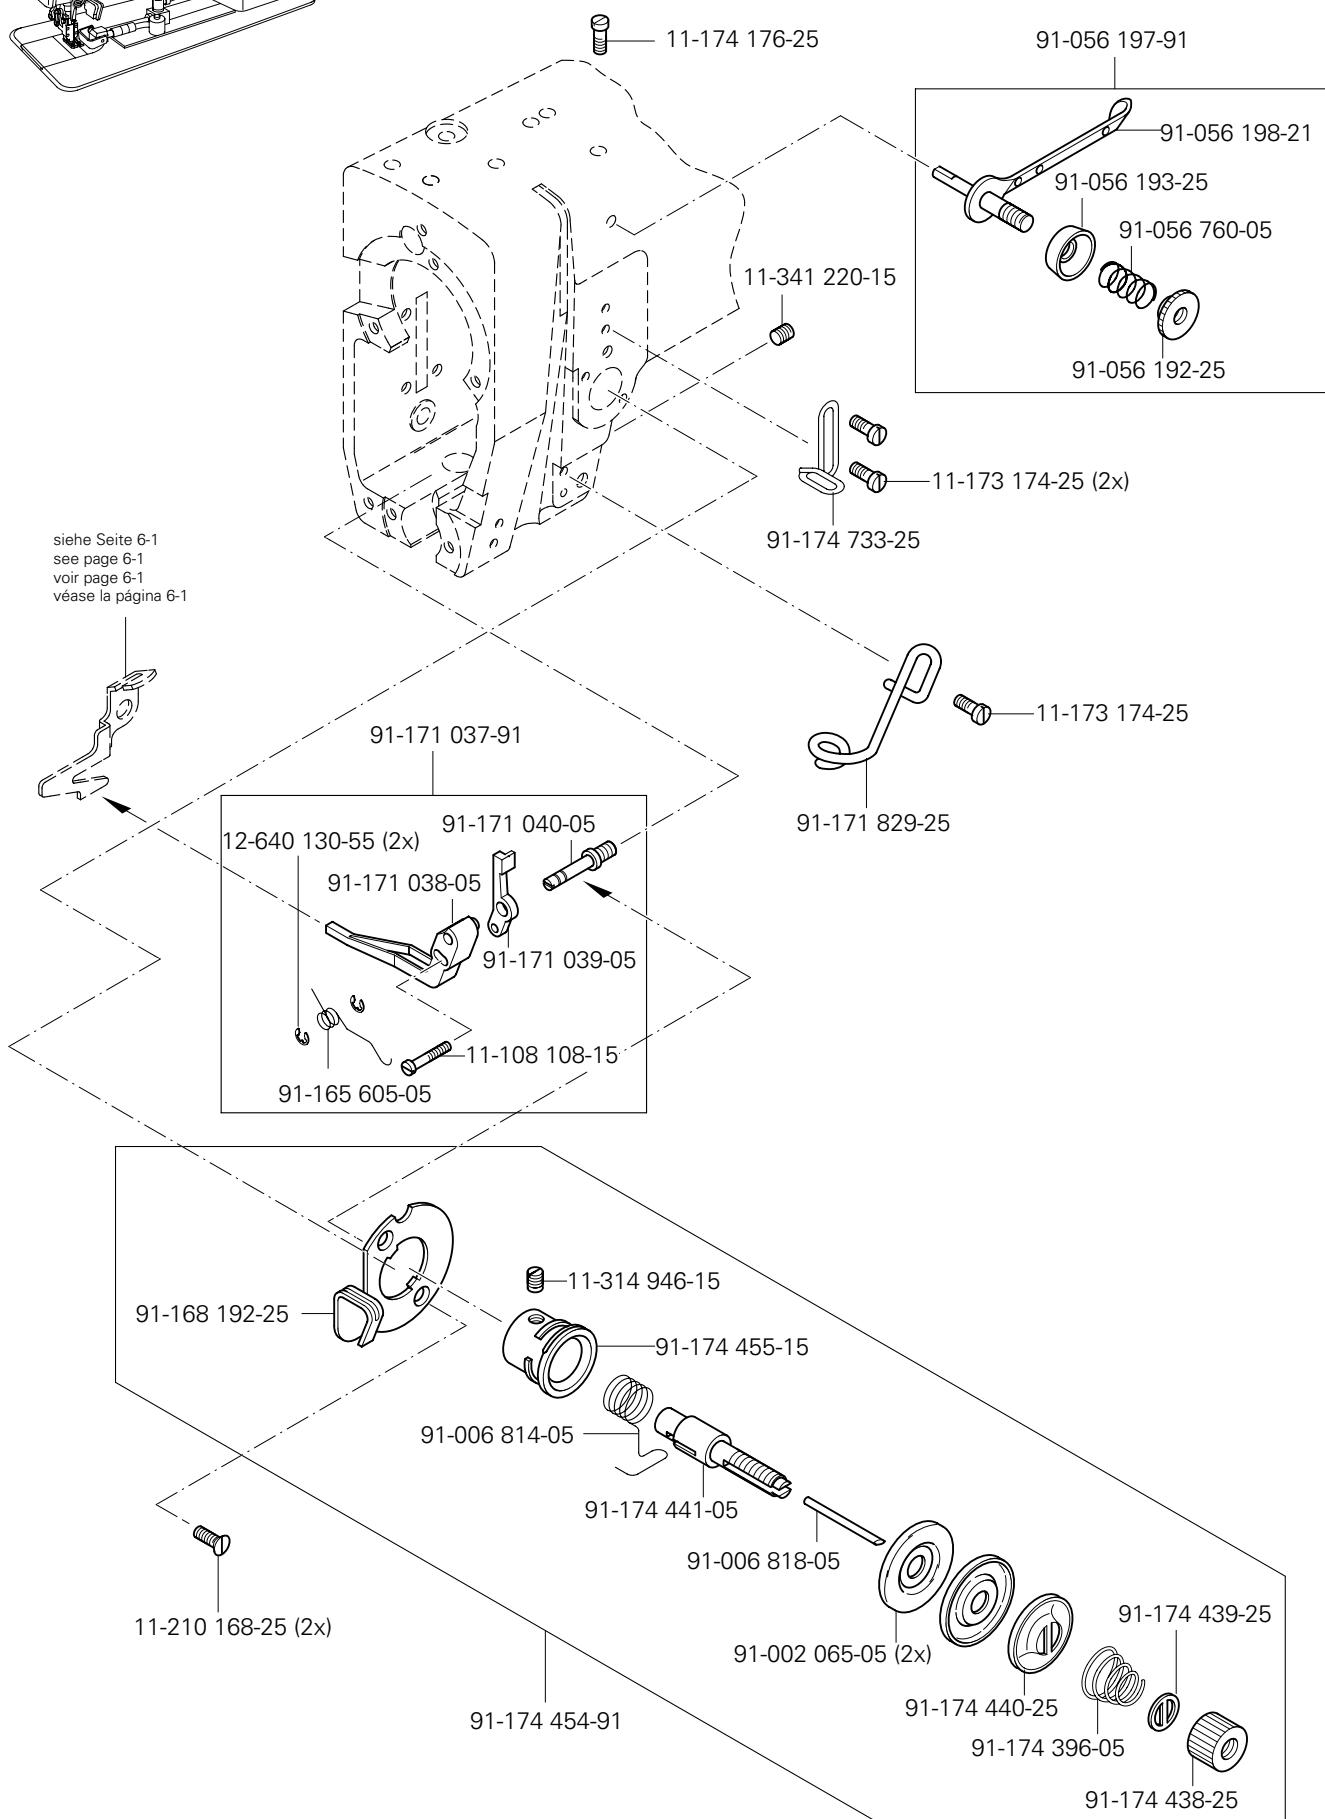

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3.03

Armeile



Arm parts


Pièces de bras

Piezas del brazo

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

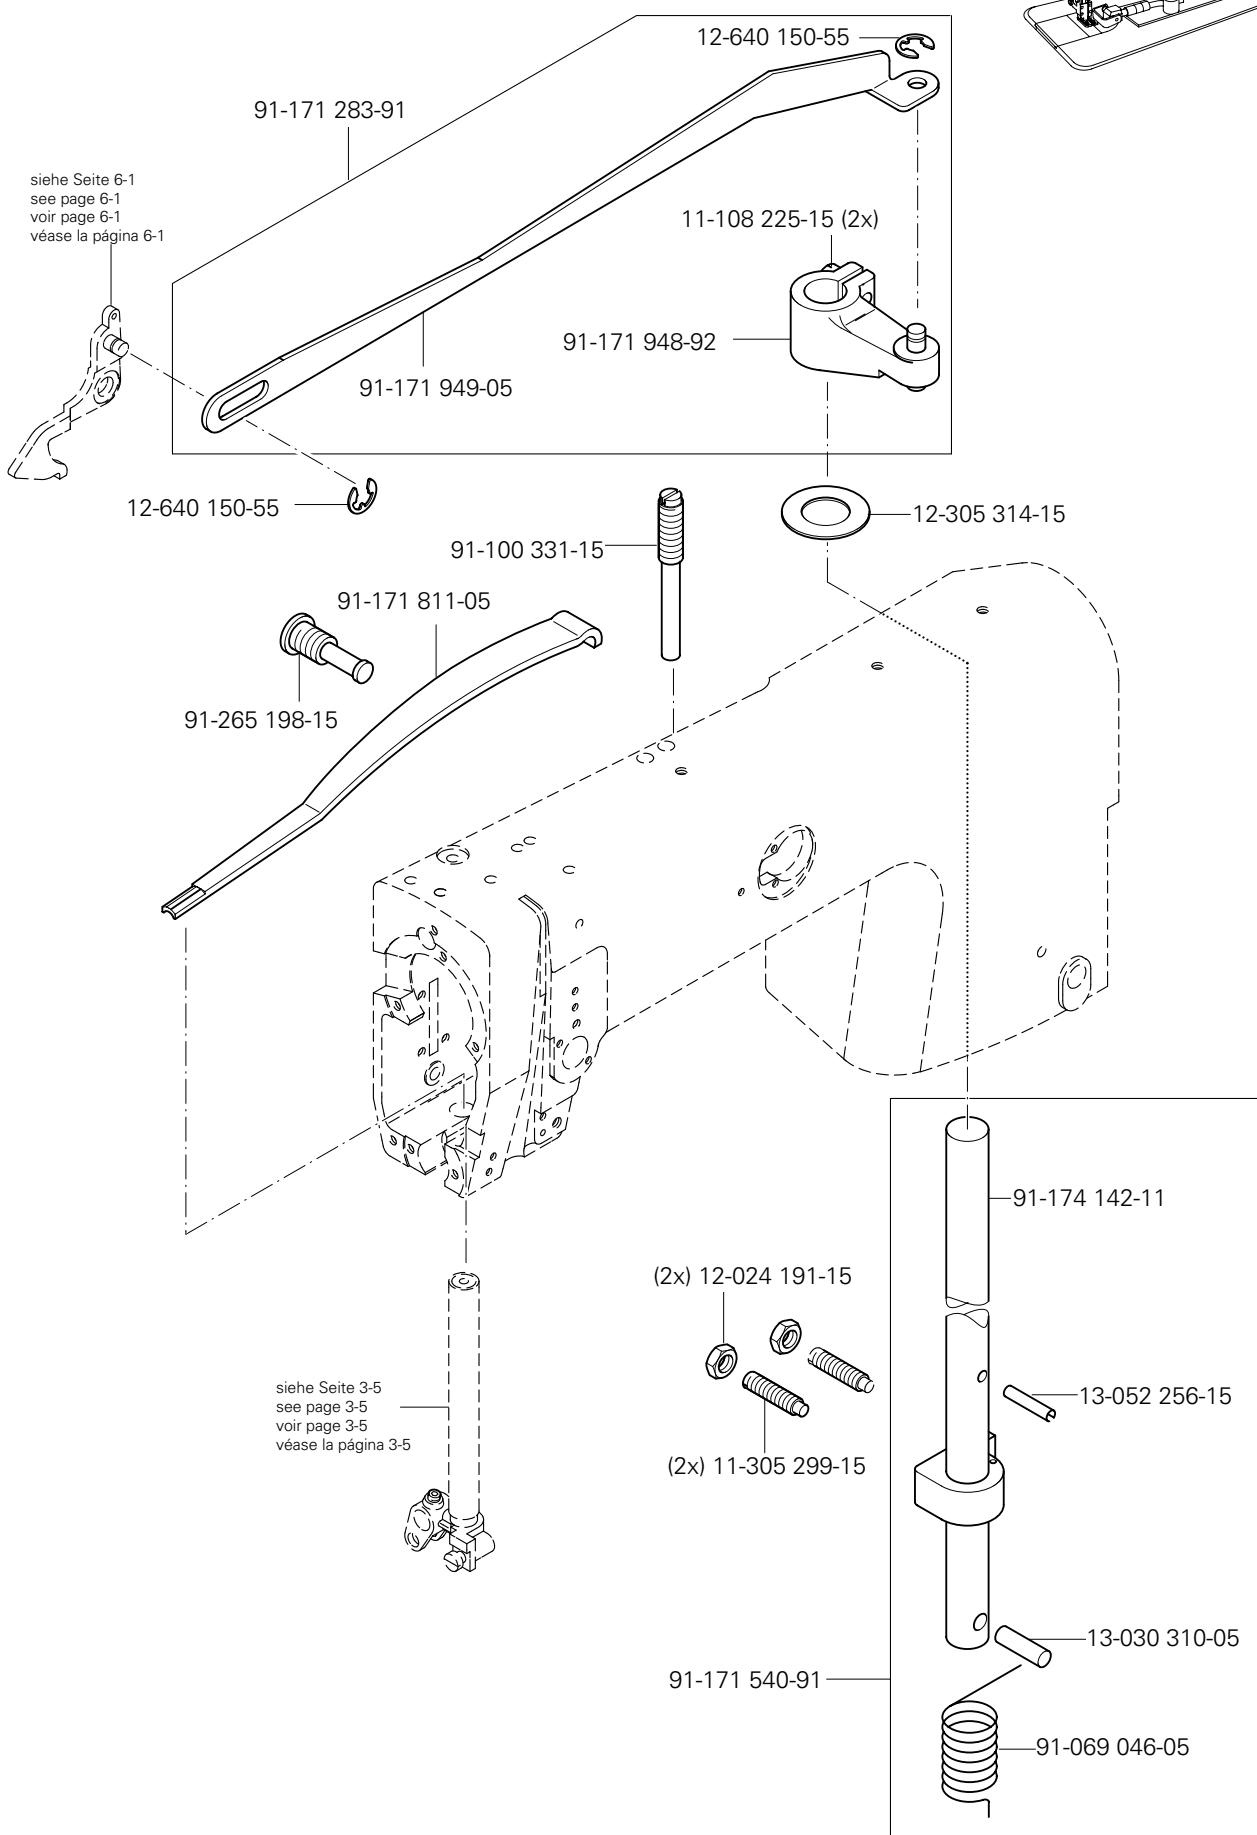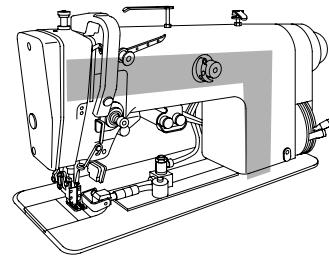


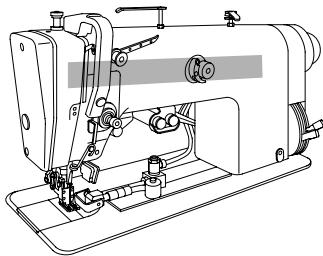


Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.03

91-165 615-93 [2]

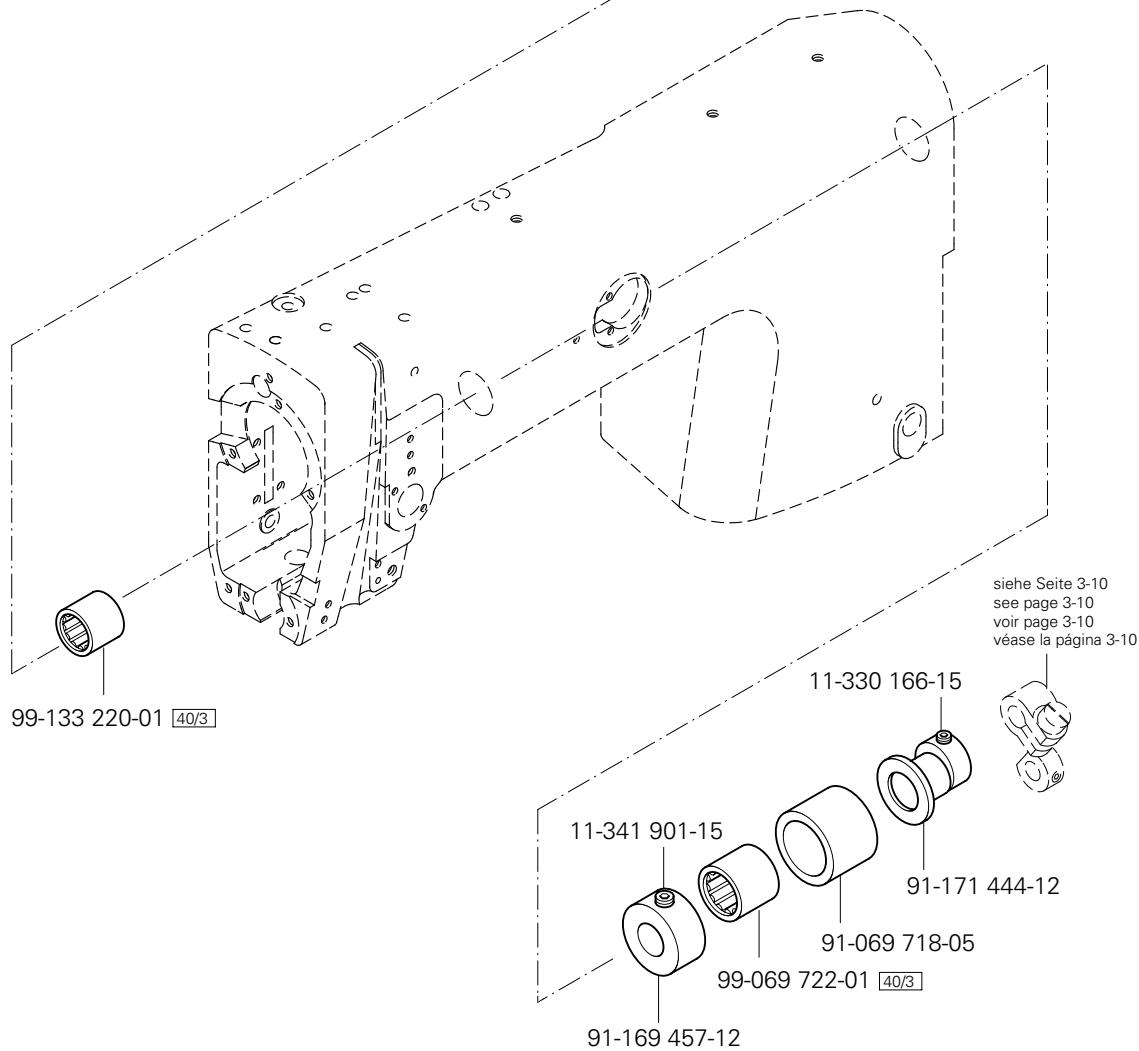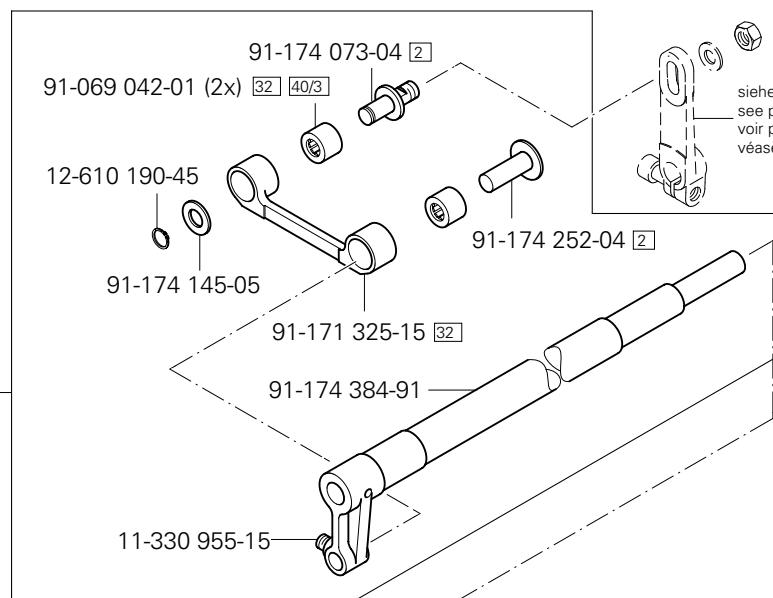



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


3 - 9

3.03

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

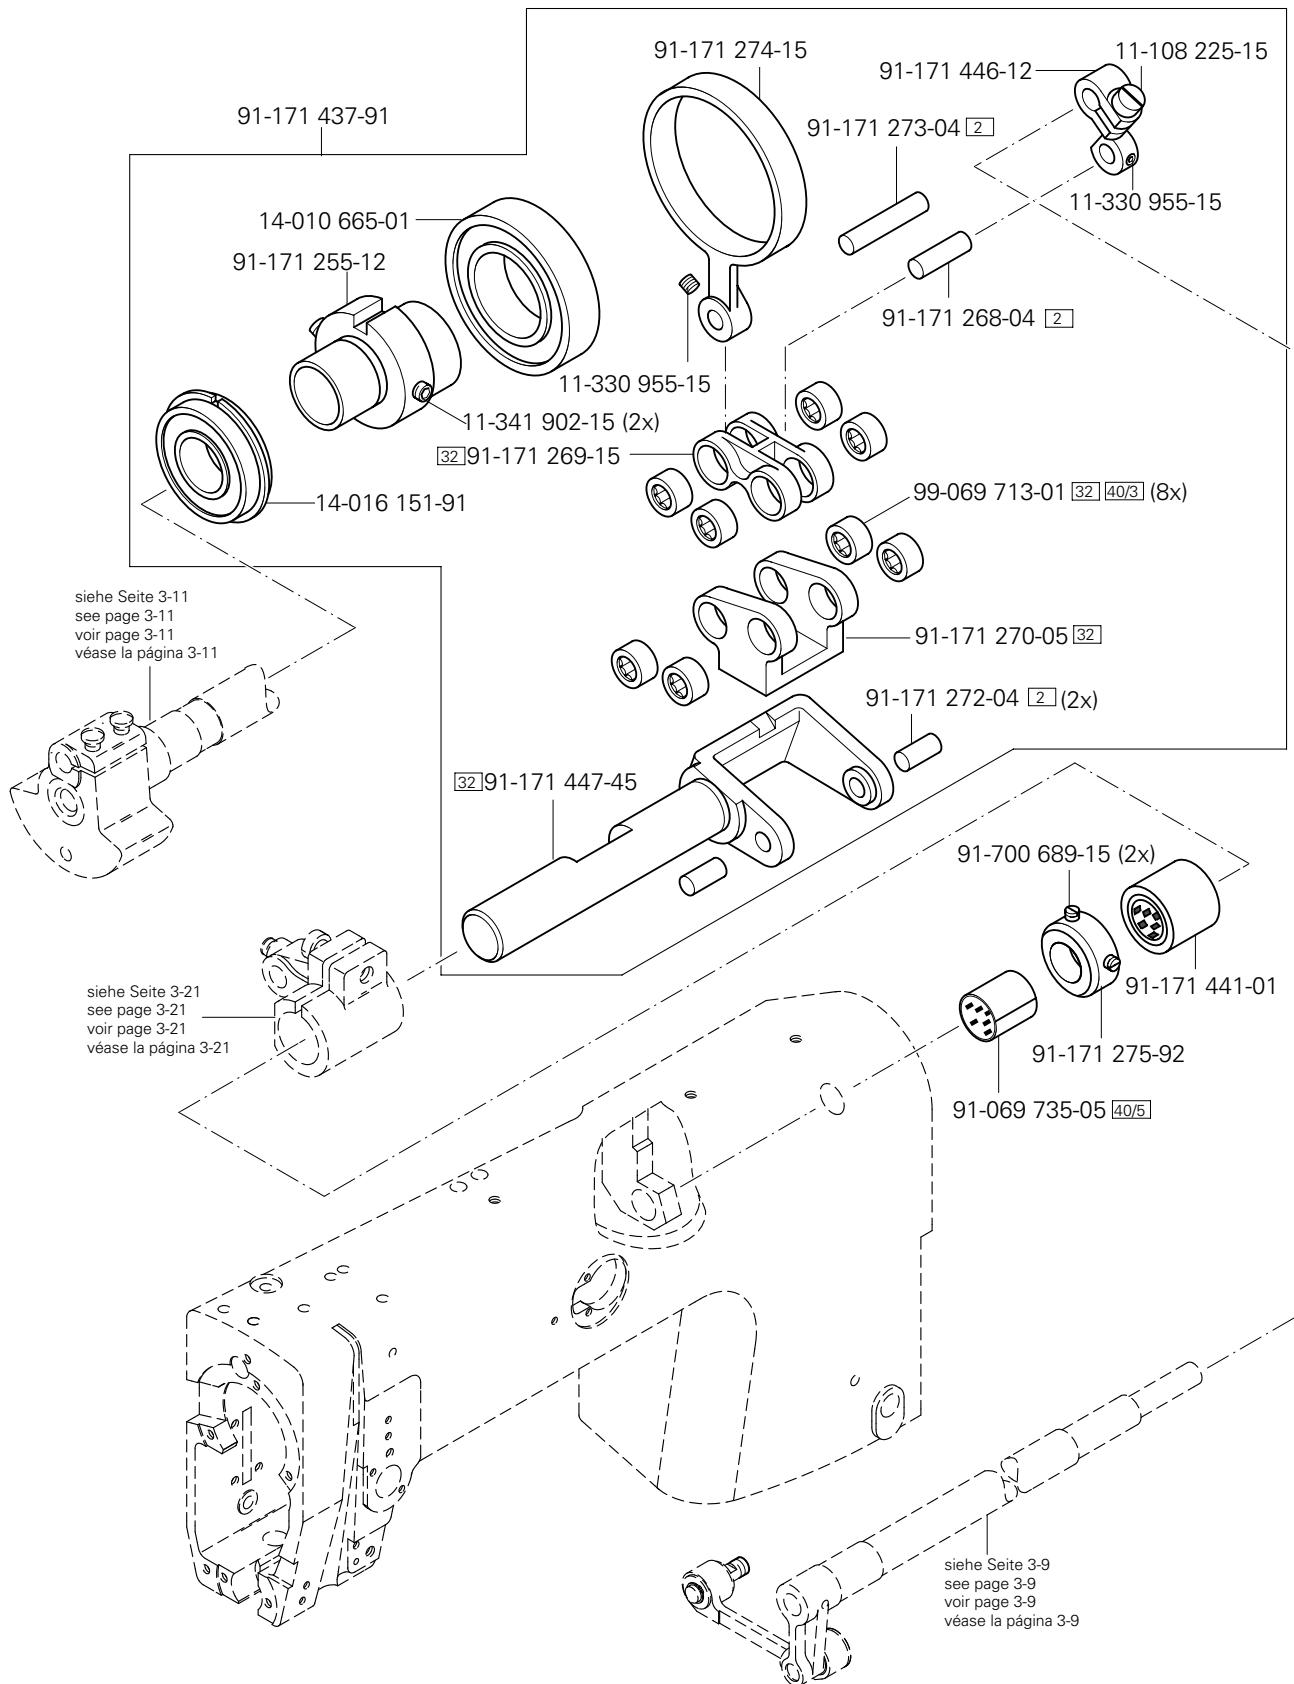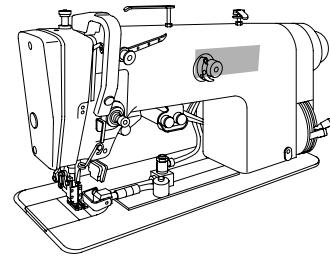


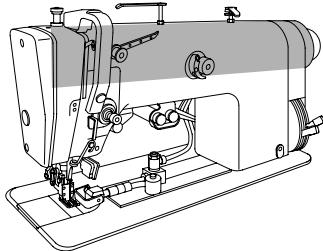

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.03

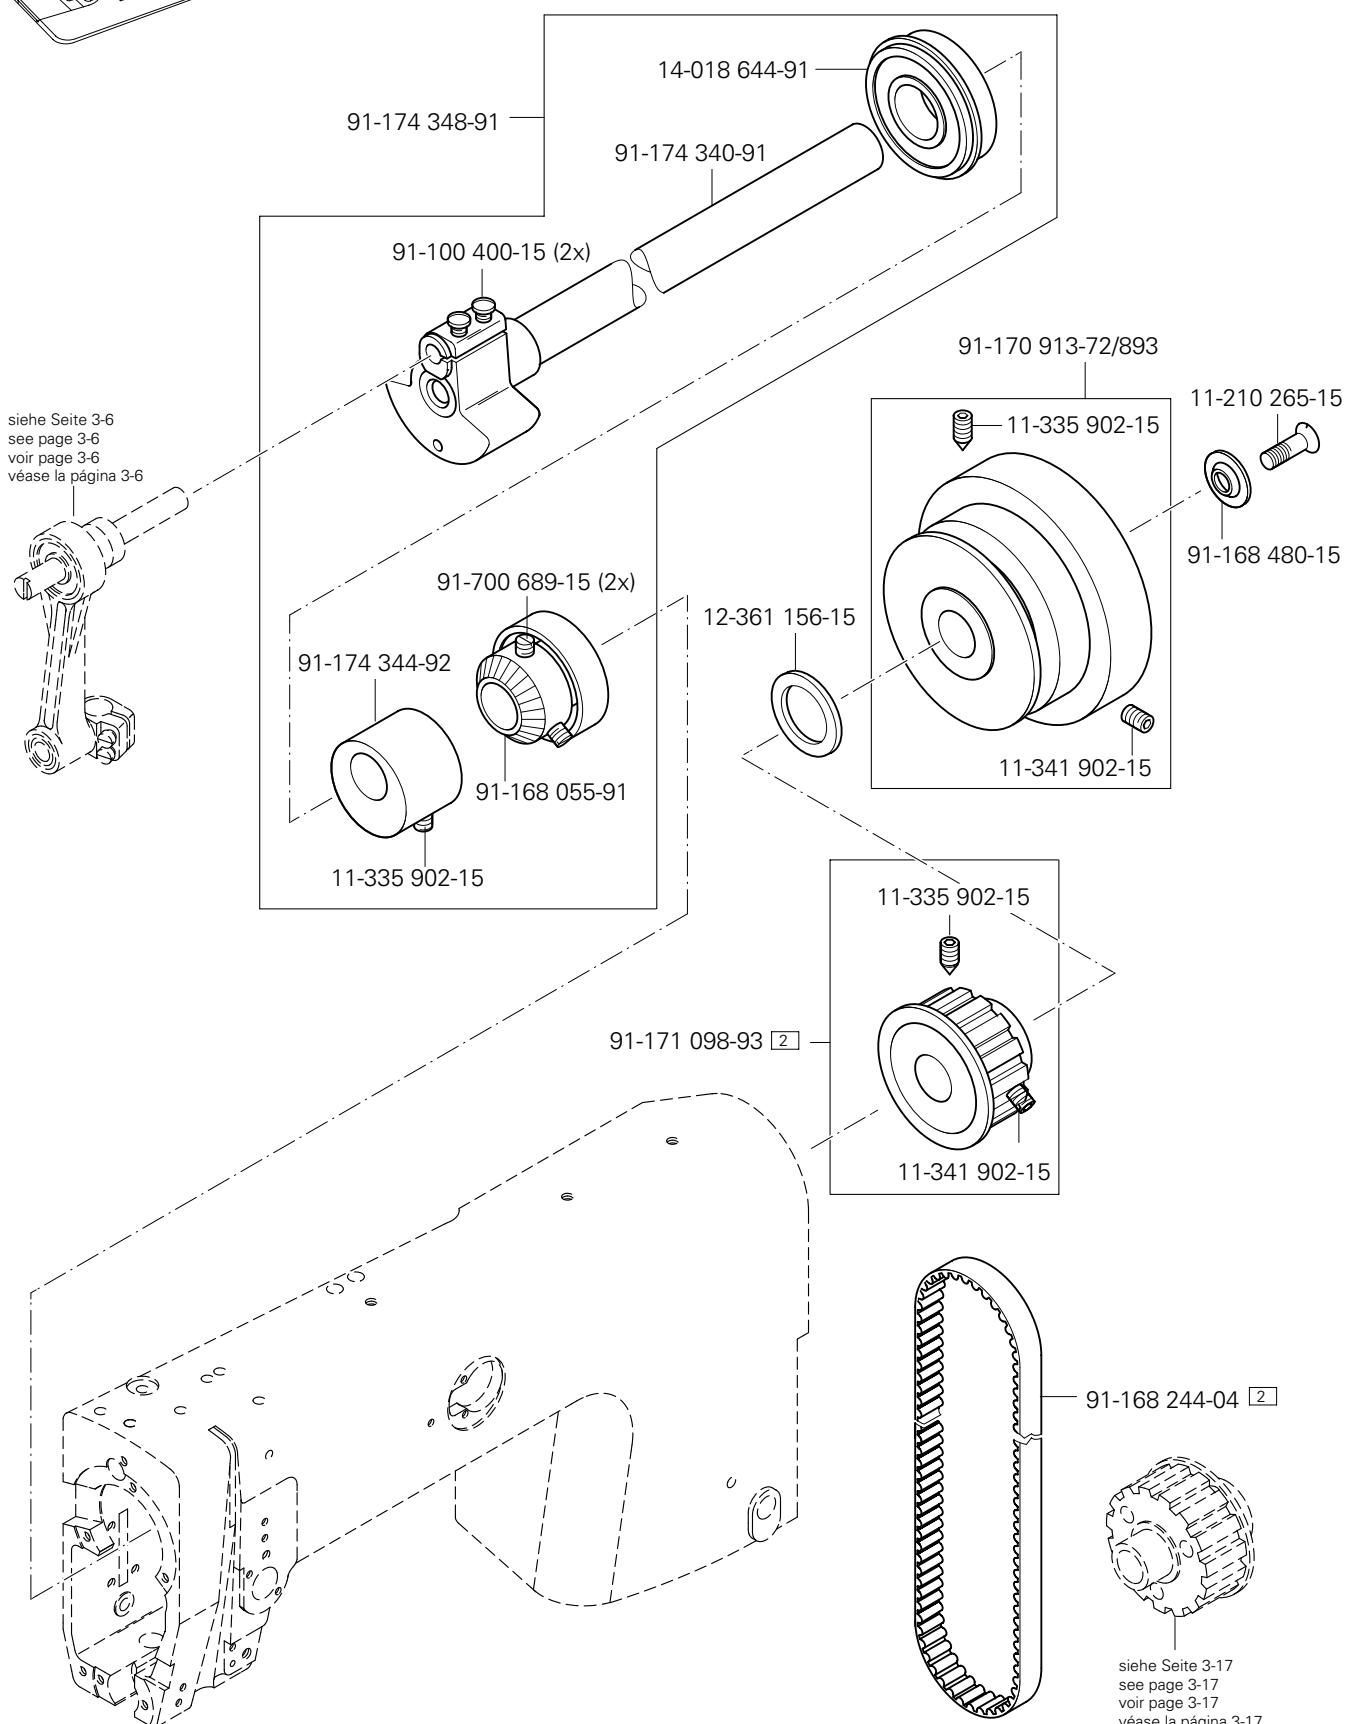



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


3 - 11

3.03

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

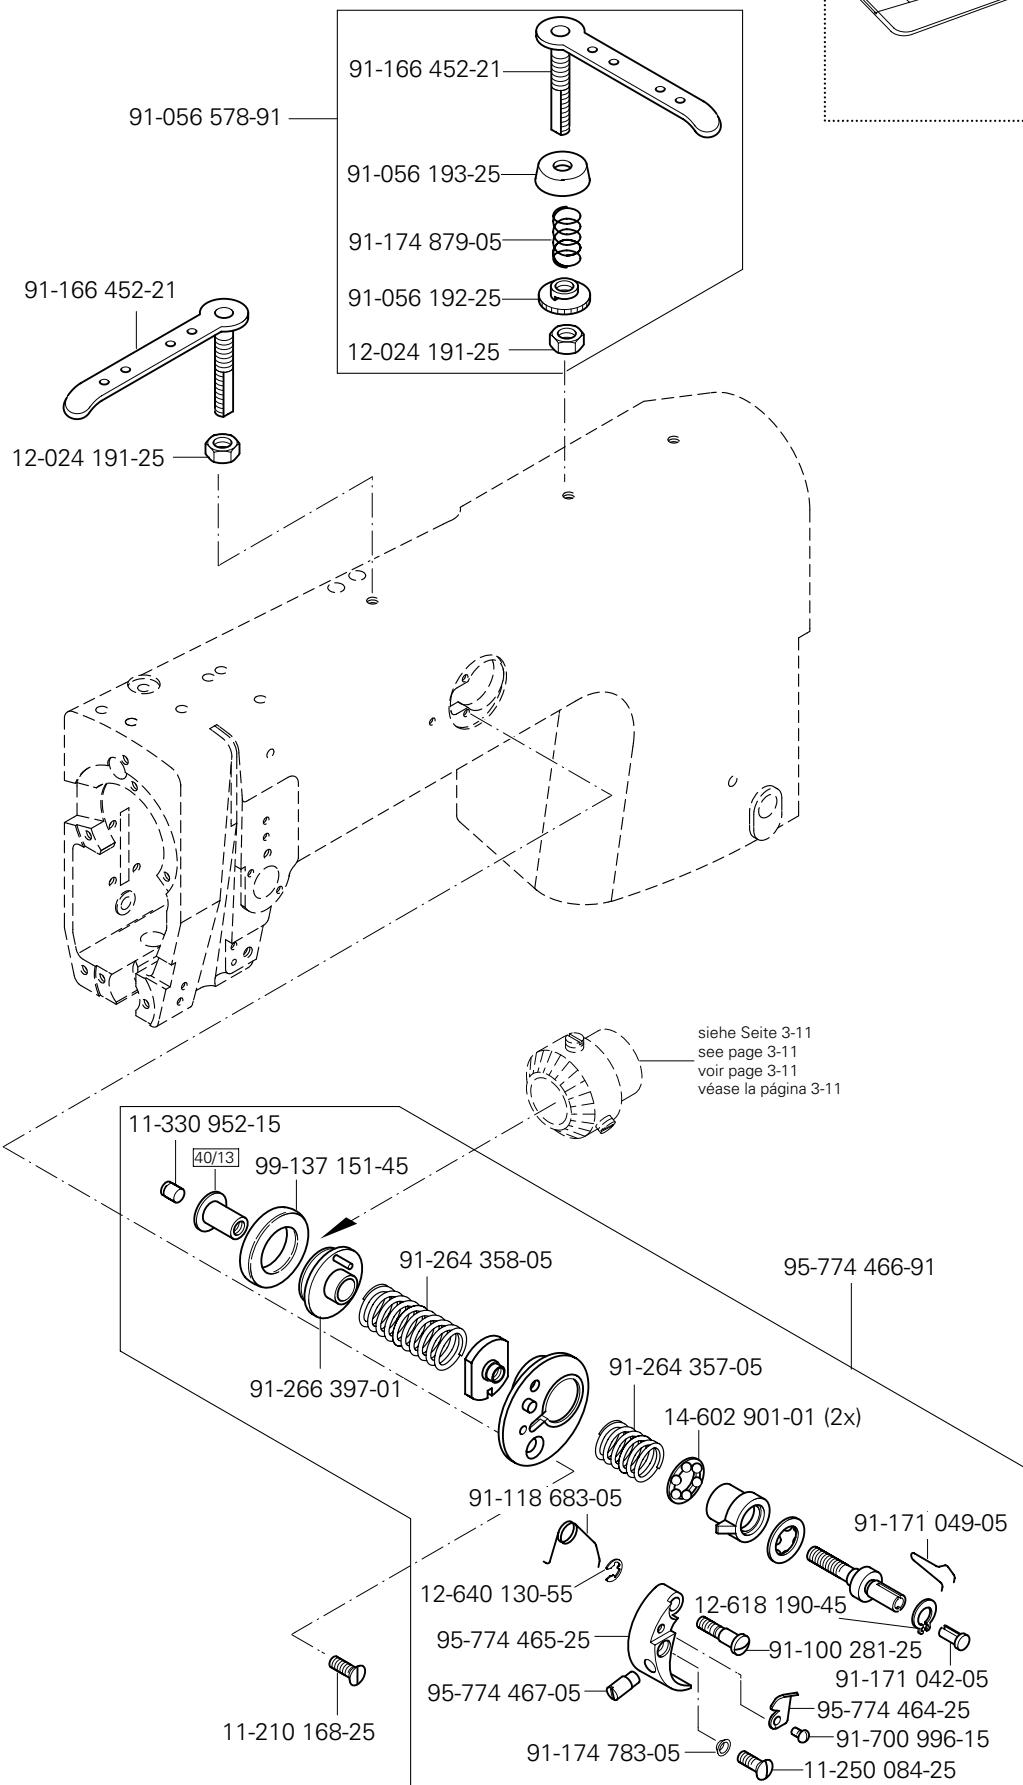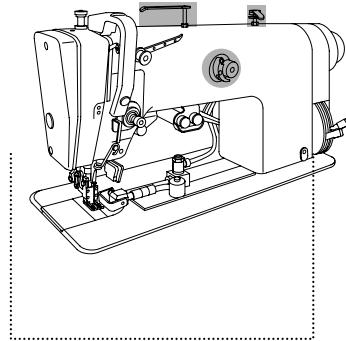


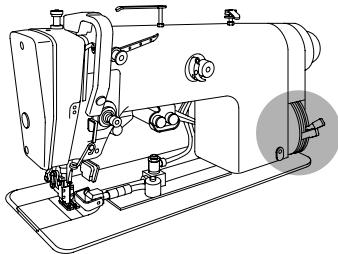

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.03

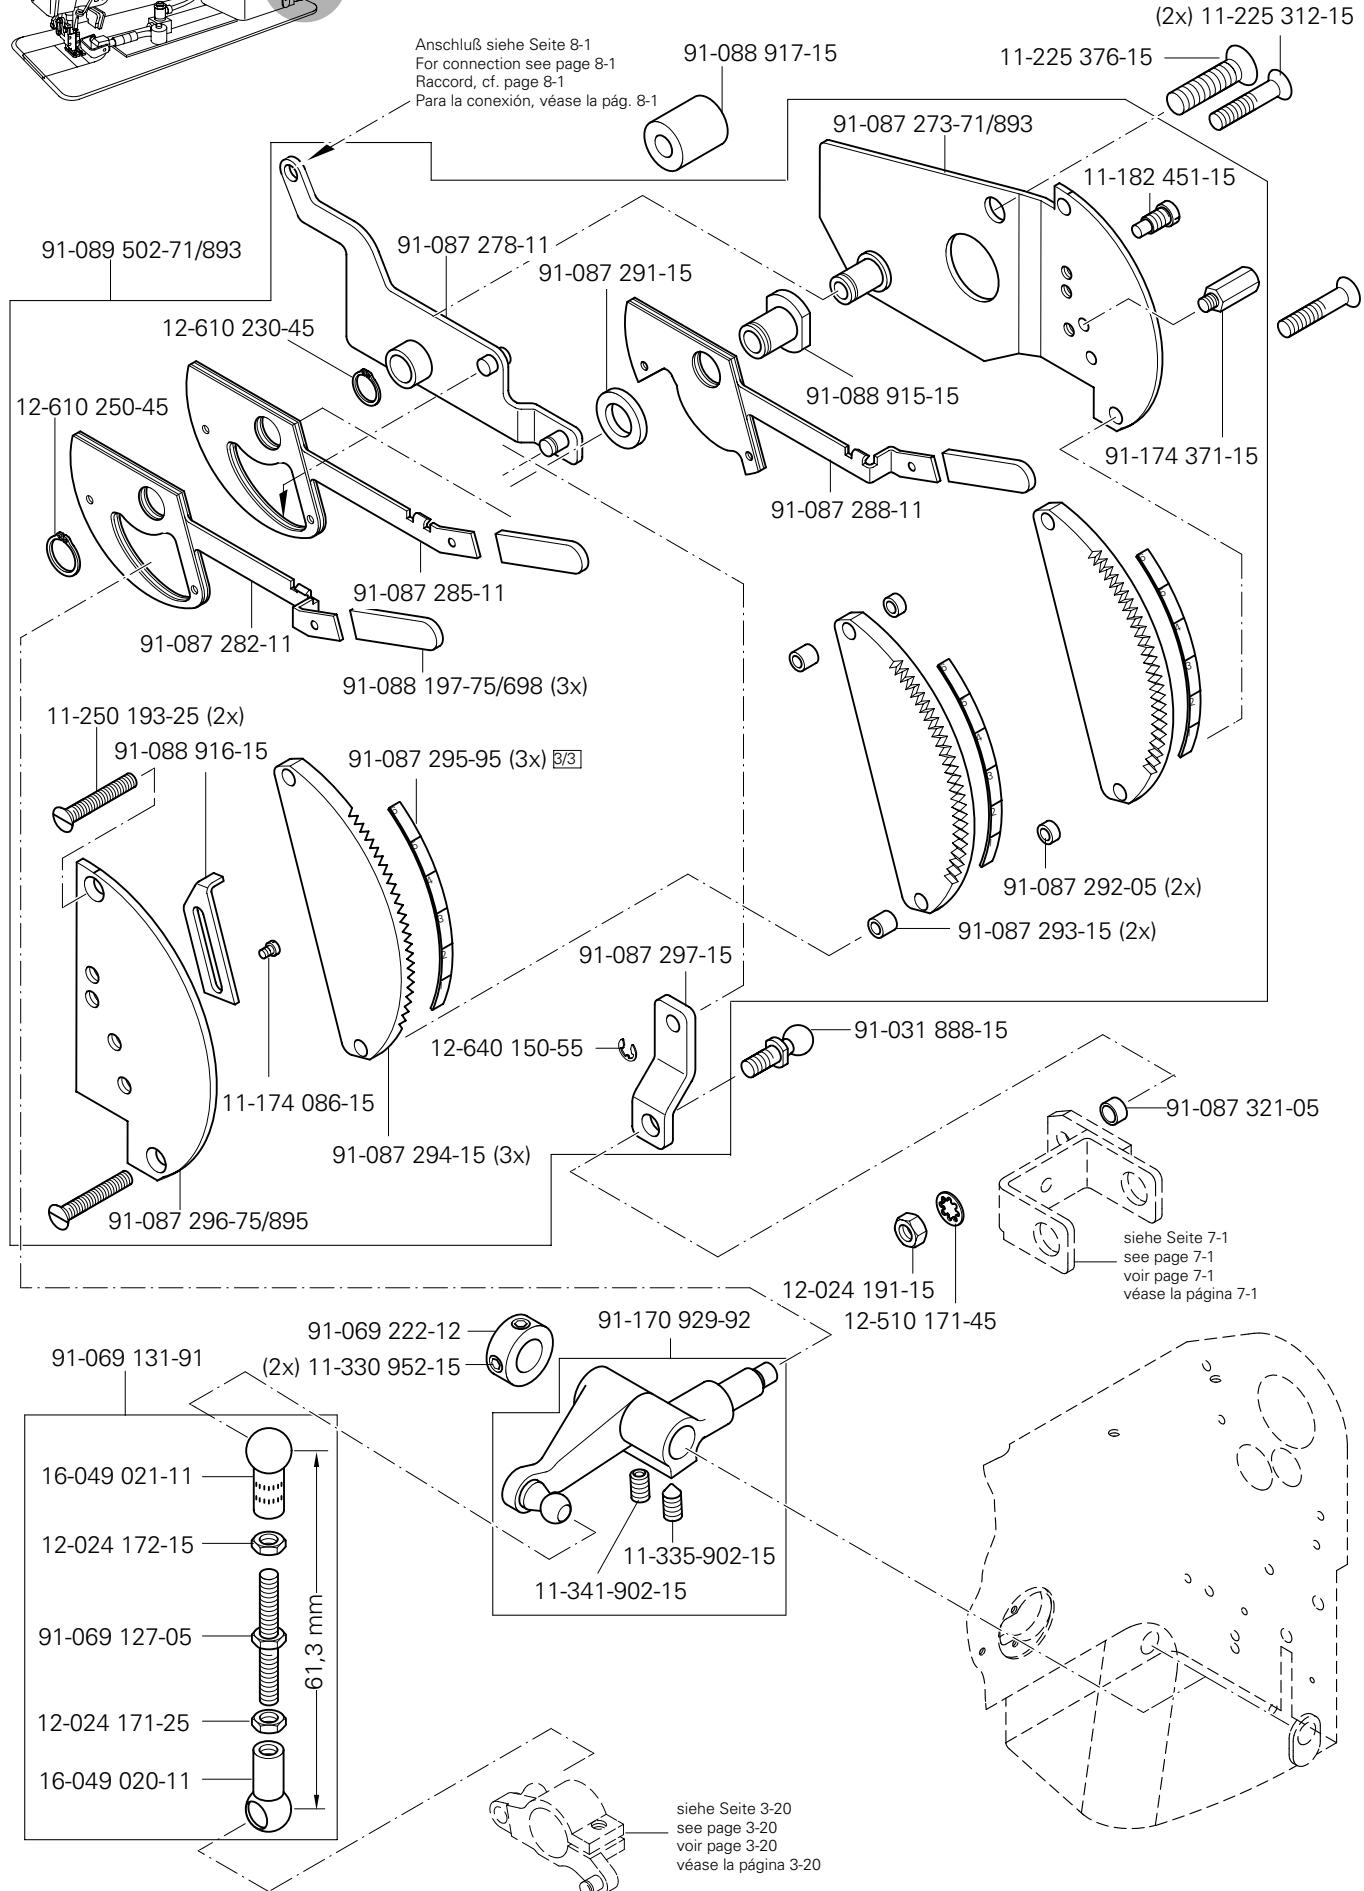

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3.03

Armteile



Arm parts


Pièces de bras

Piezas del brazo

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

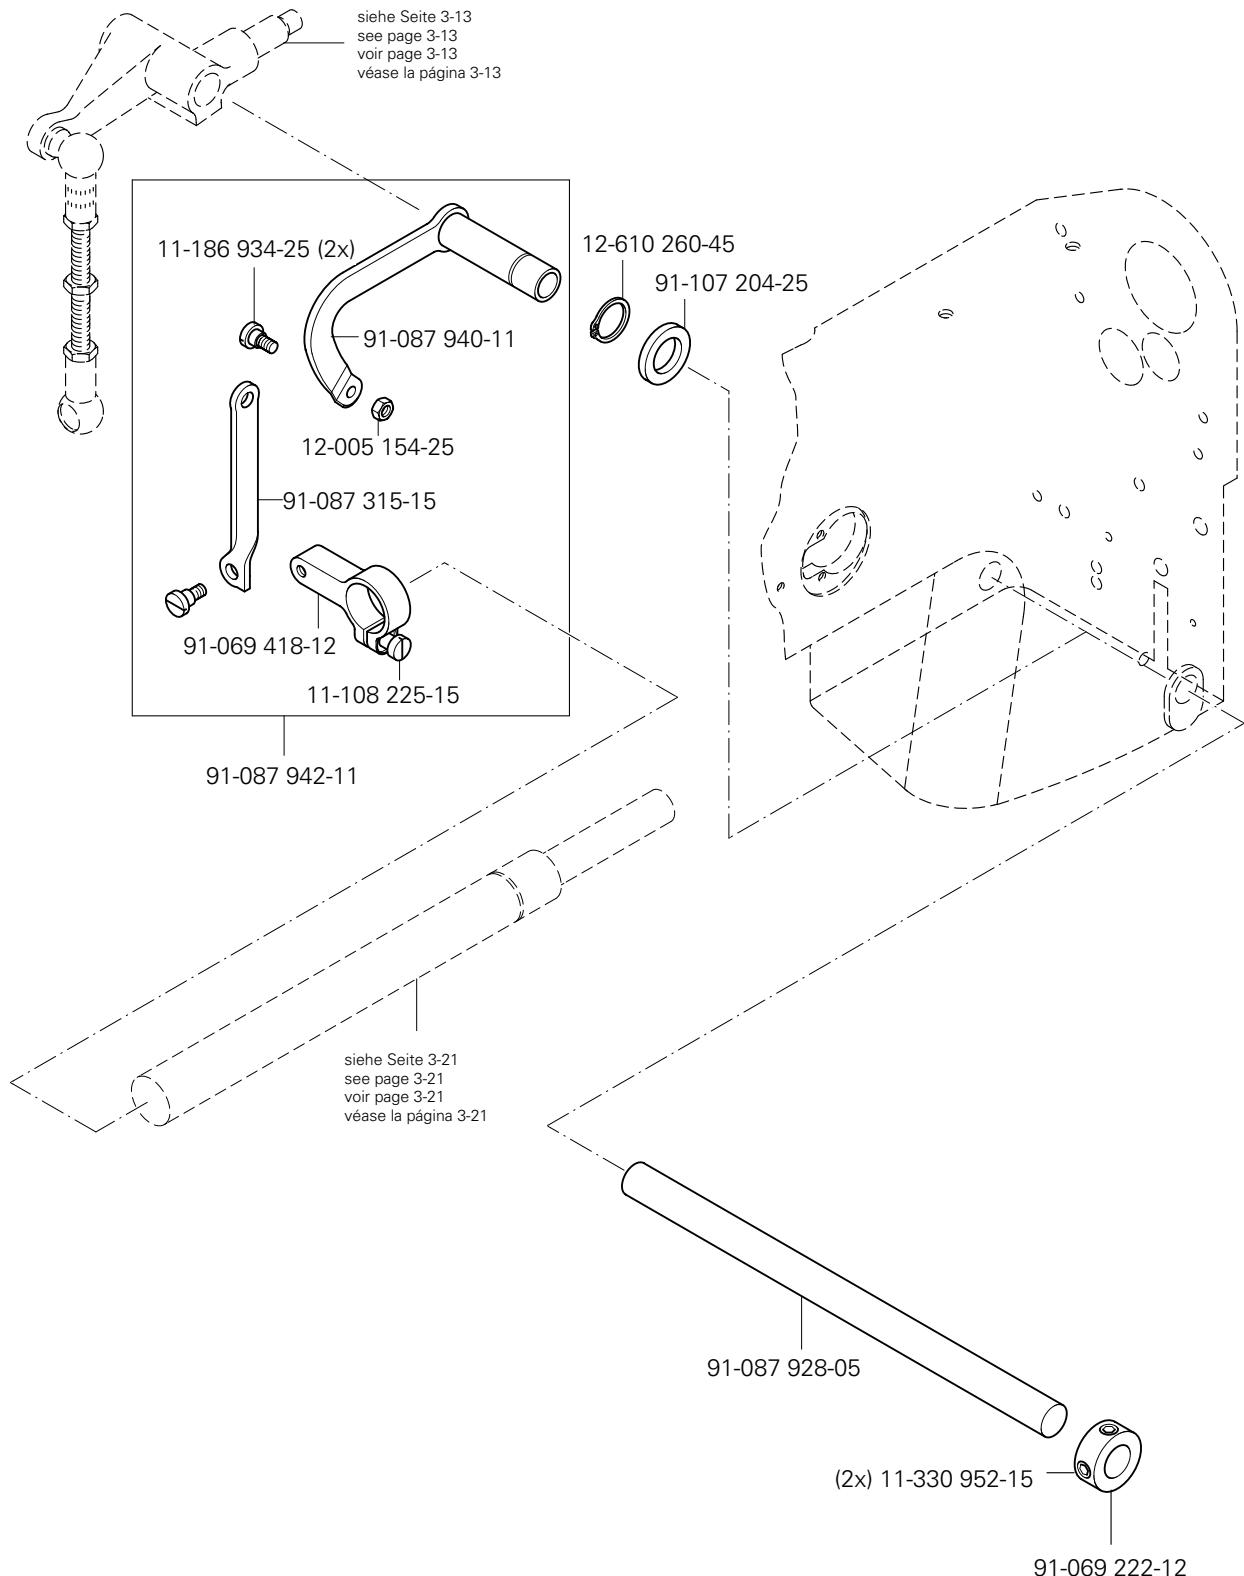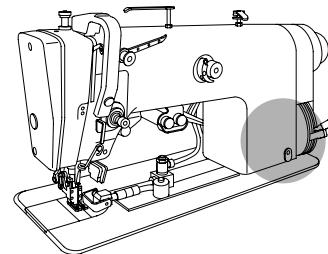


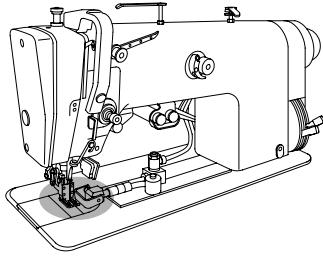

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.04

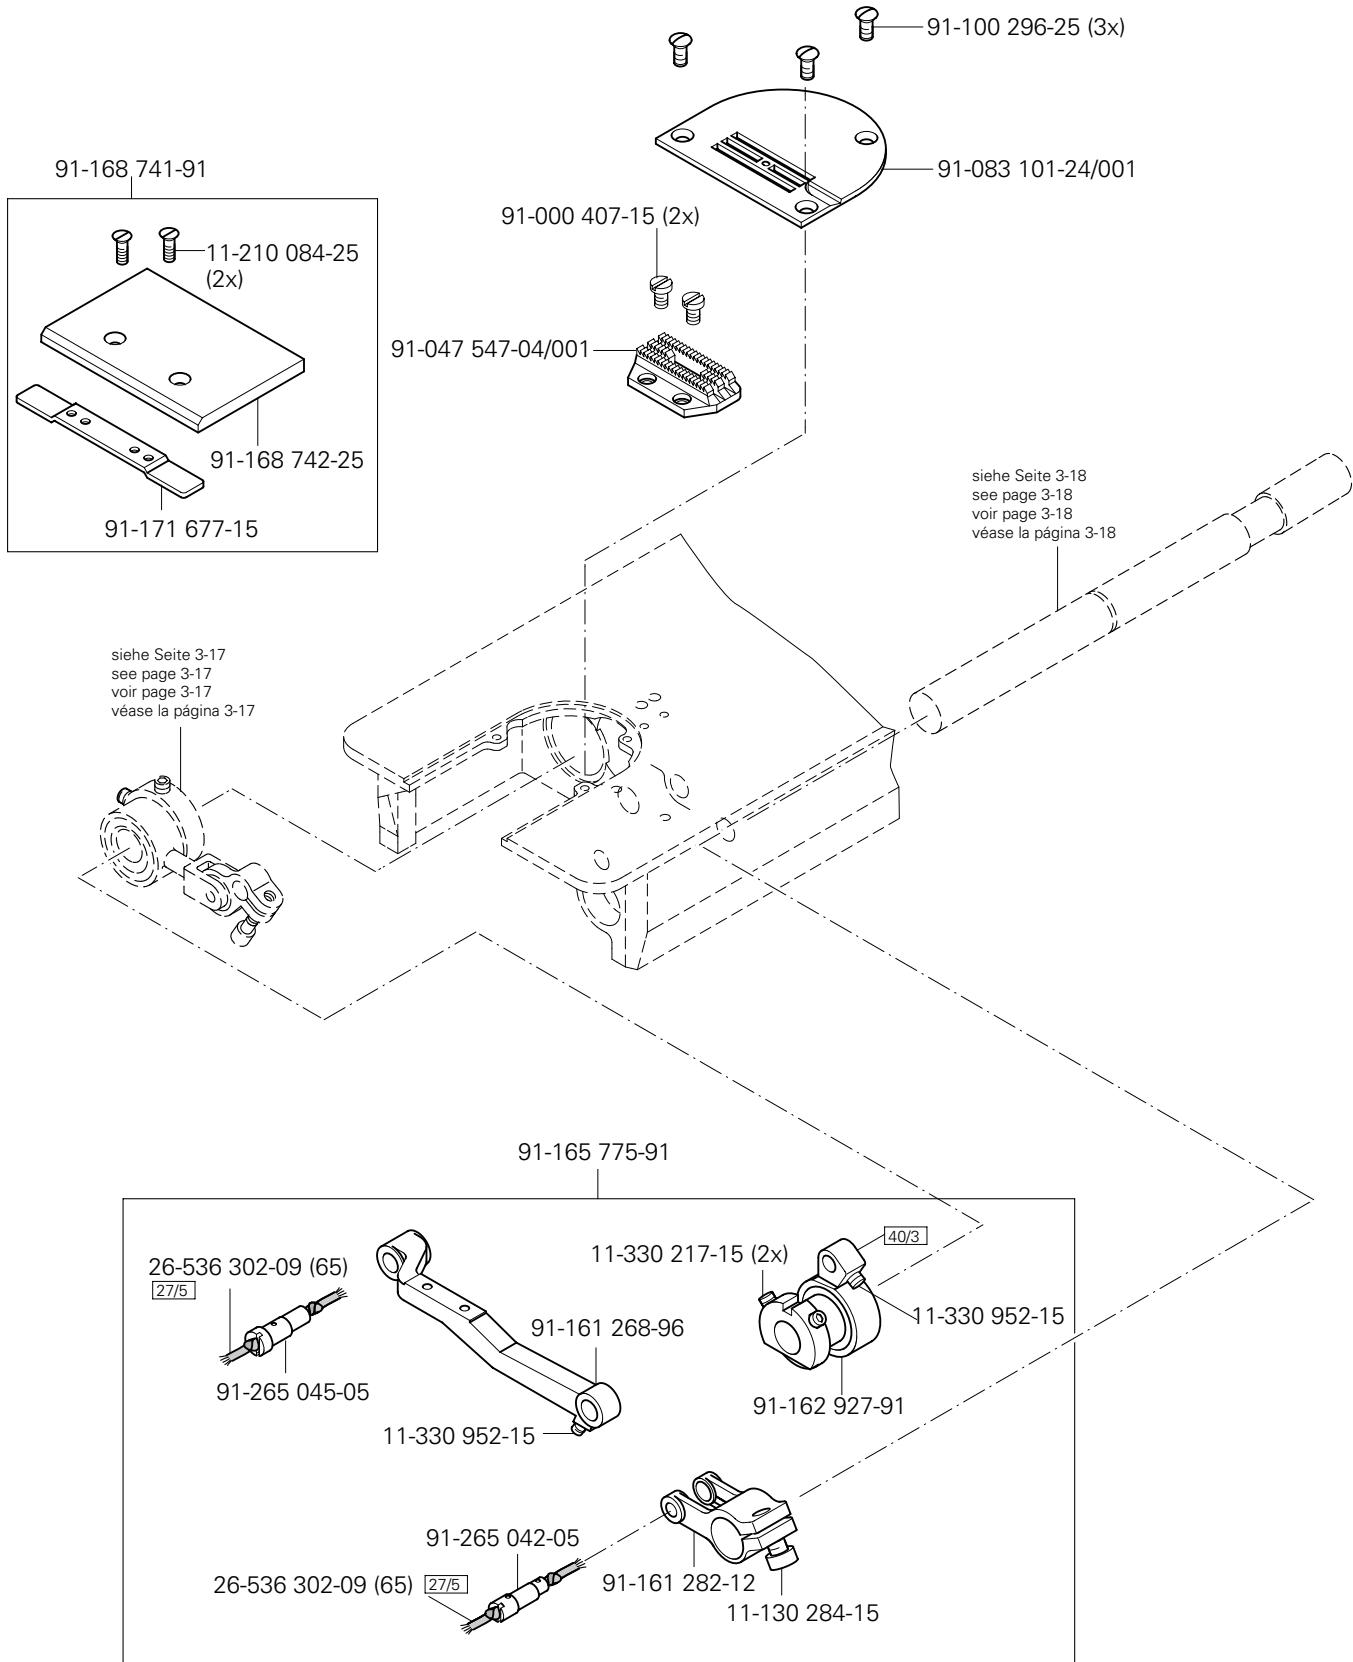


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

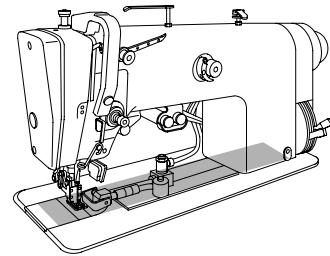

91-265 262-91

91-174 703-91

91-174 955-91

91-174 956-45

91-175 690-05

91-019 929-05

91-000 250-15

91-000 390-05

91-002 134-05

91-265 270-91

11-174 912-15 (2x)

(3x) 91-265 227-05

91-174 507-05

91-140 945-05

91-175 785-05

91-265 227-05 (3x)

91-174 480-05

siehe Seite 6-2

see page 6-2

voir page 6-2

vease la página 6-2

91-265 212-91


11-108 171-15 (4x)

91-262 020-15

91-266 310-05

siehe Seite 3-6
see page 3-6
voir page 3-6
vease la página 3-6


11-130 170-15 (2x)

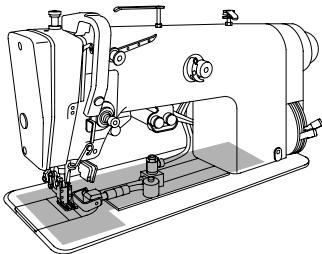

**Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter**

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

3.04

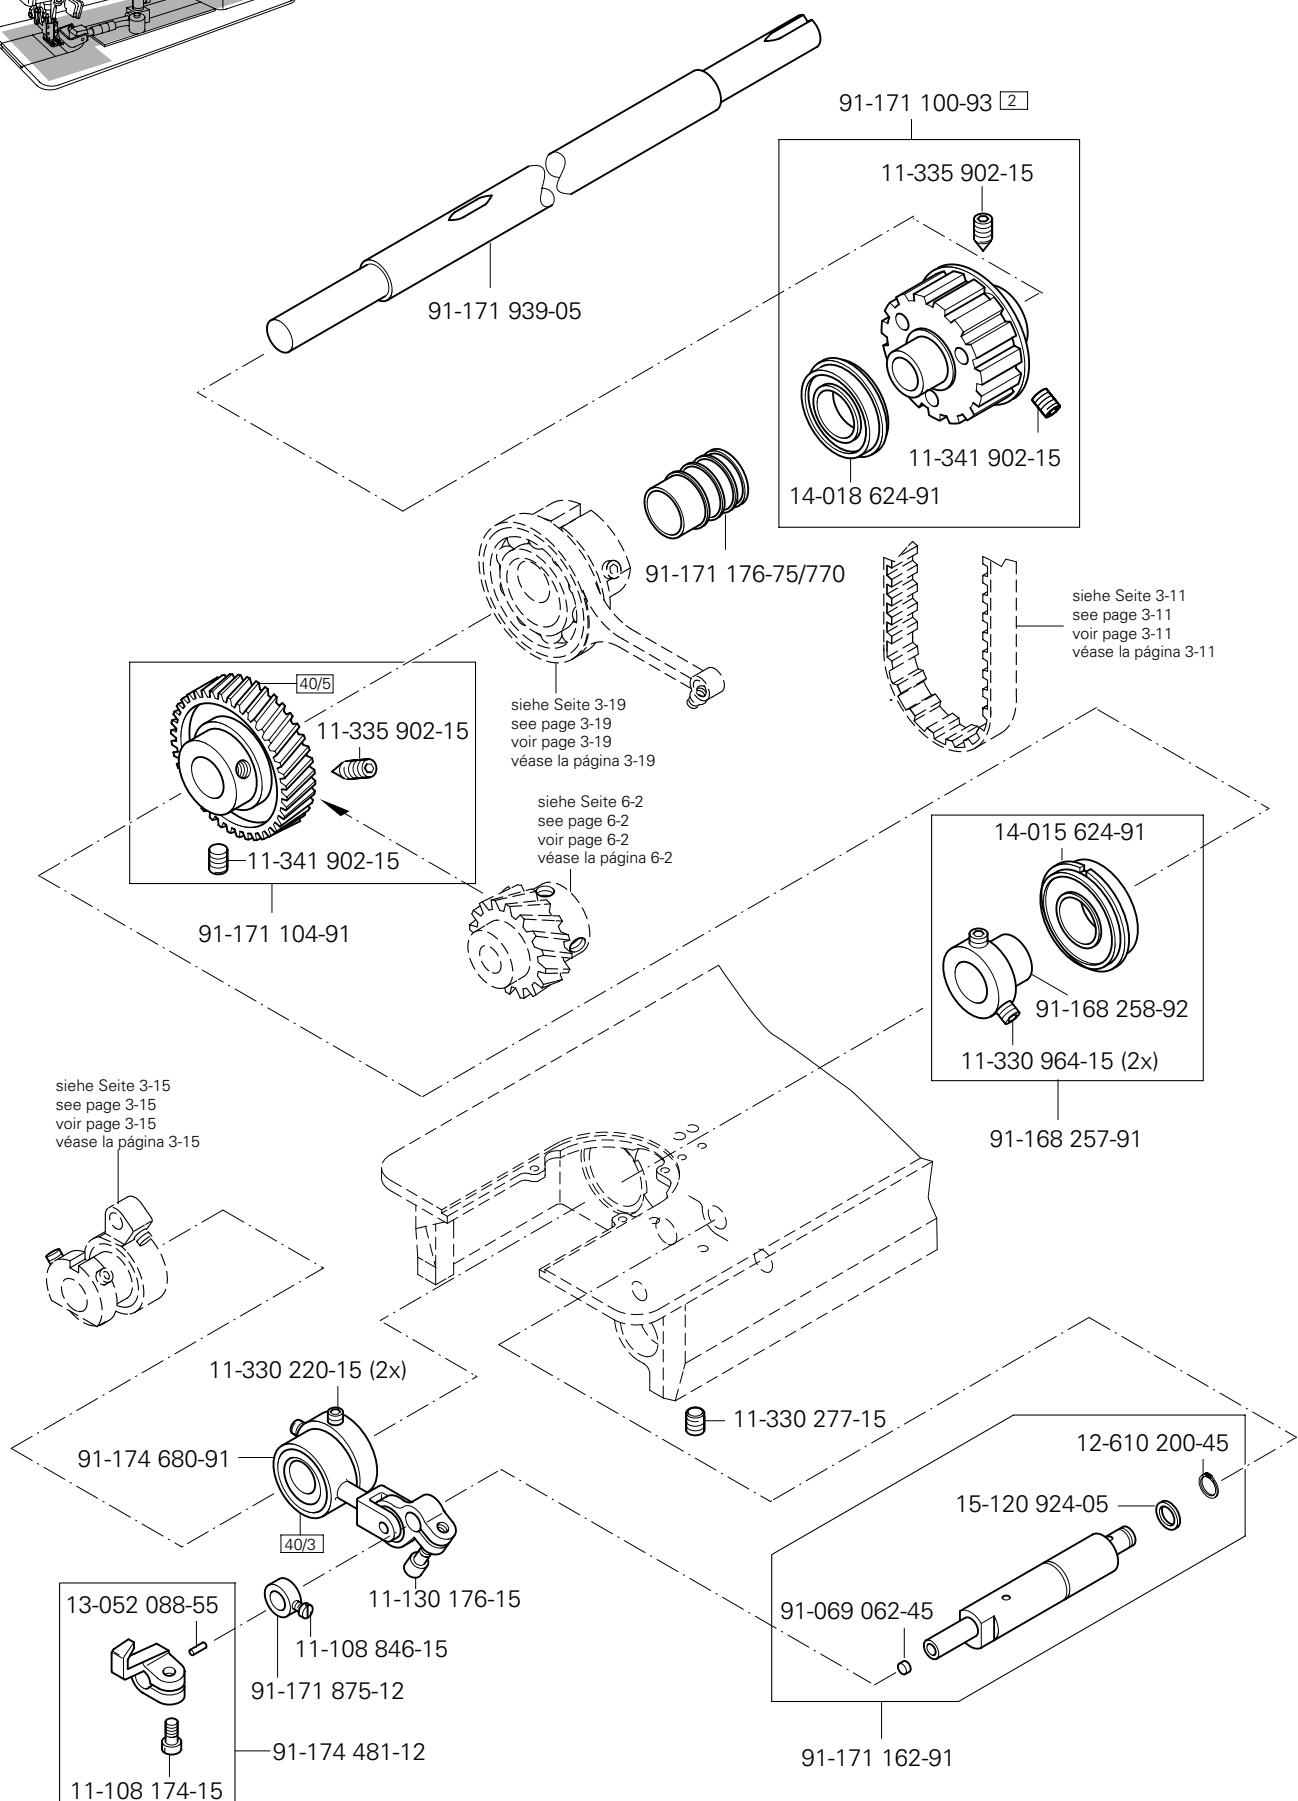

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3.04

Grundplattenteile



Bedplate parts


Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

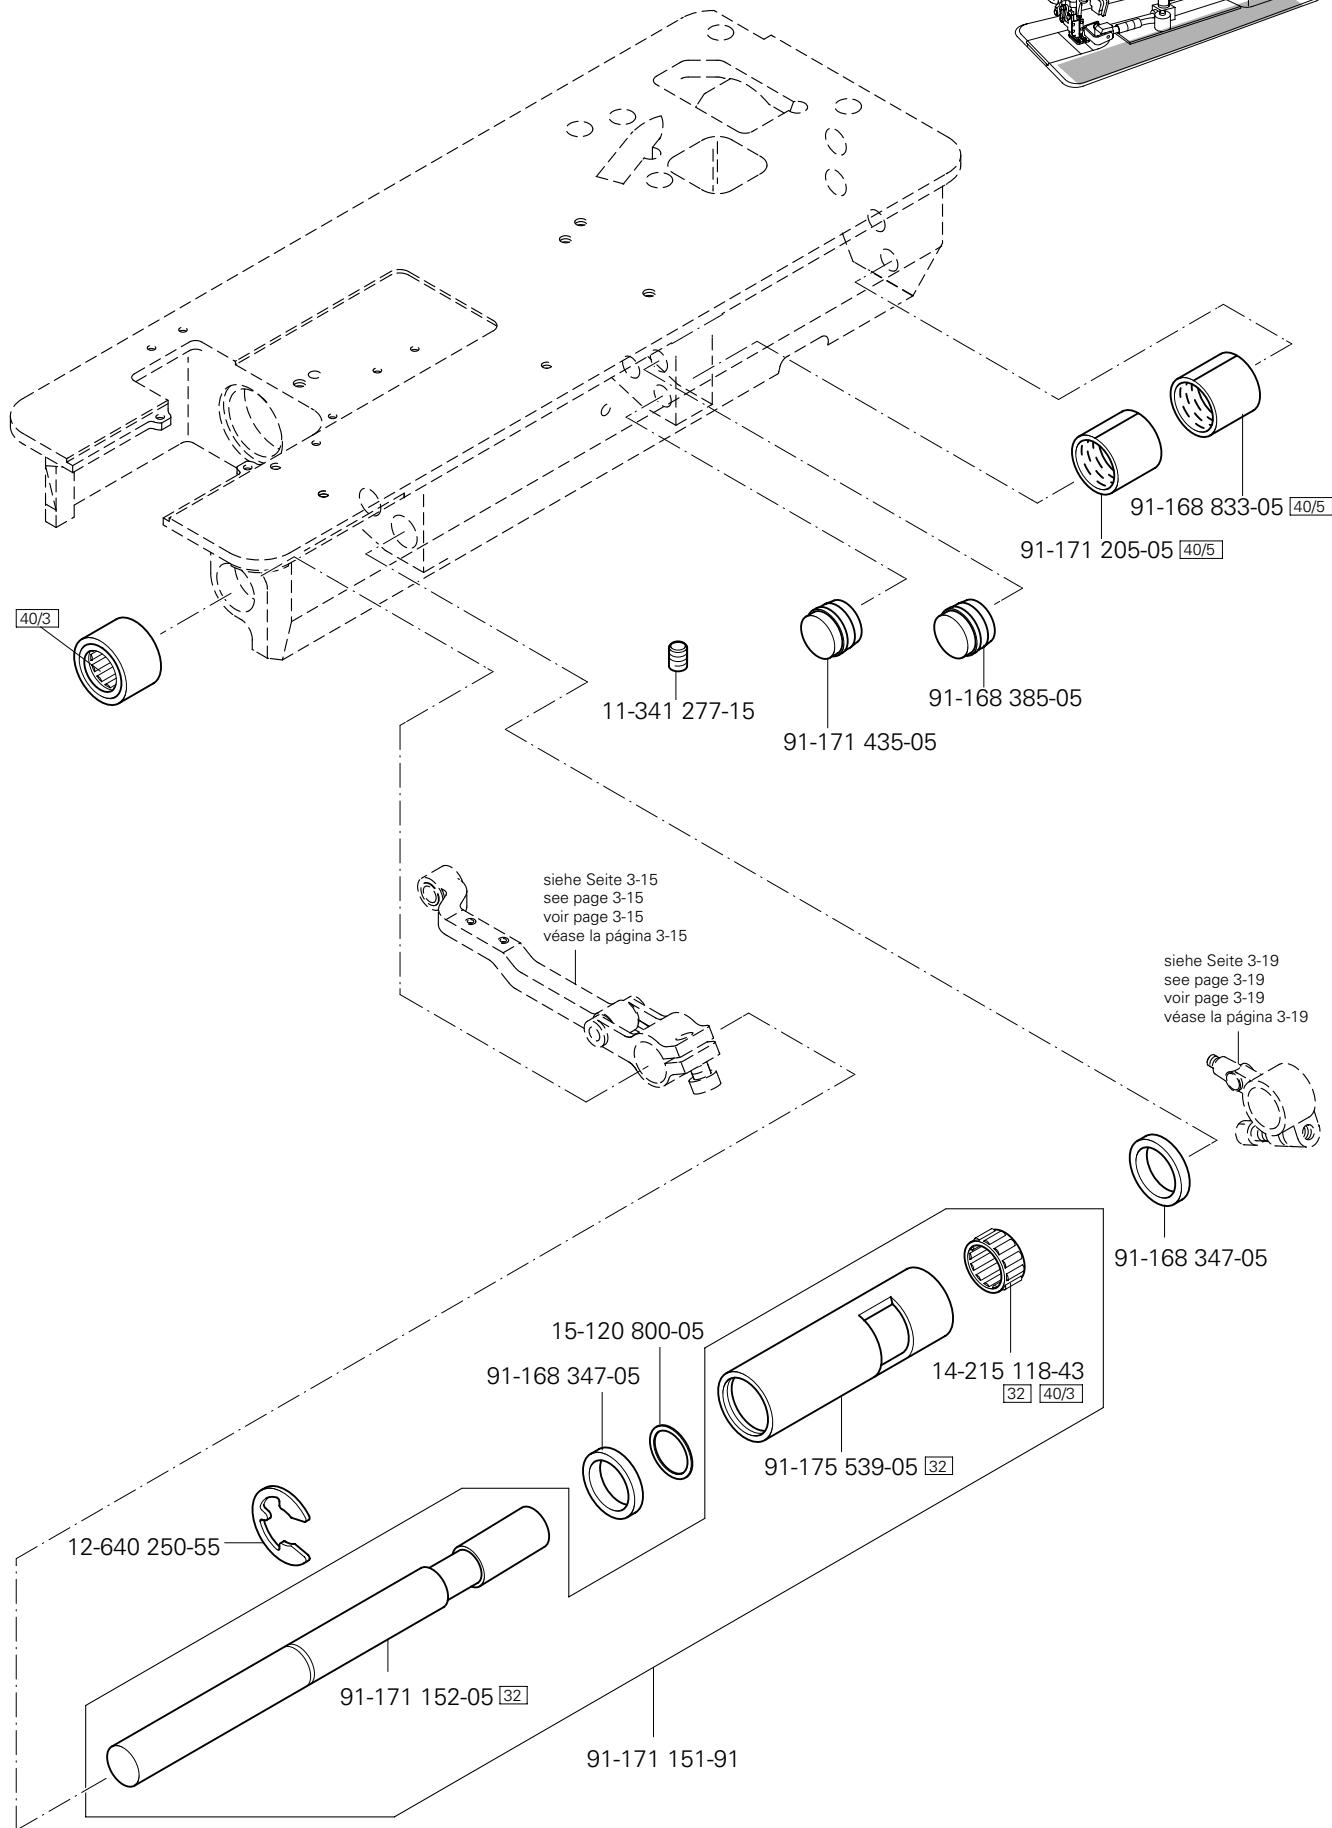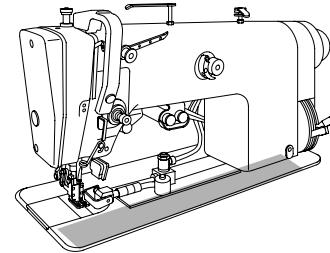

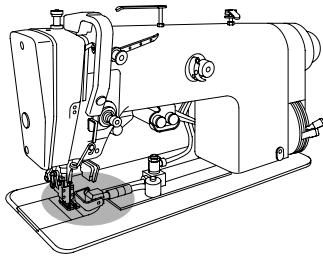

Grundplattenteile

Bedplate parts


Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

3.04

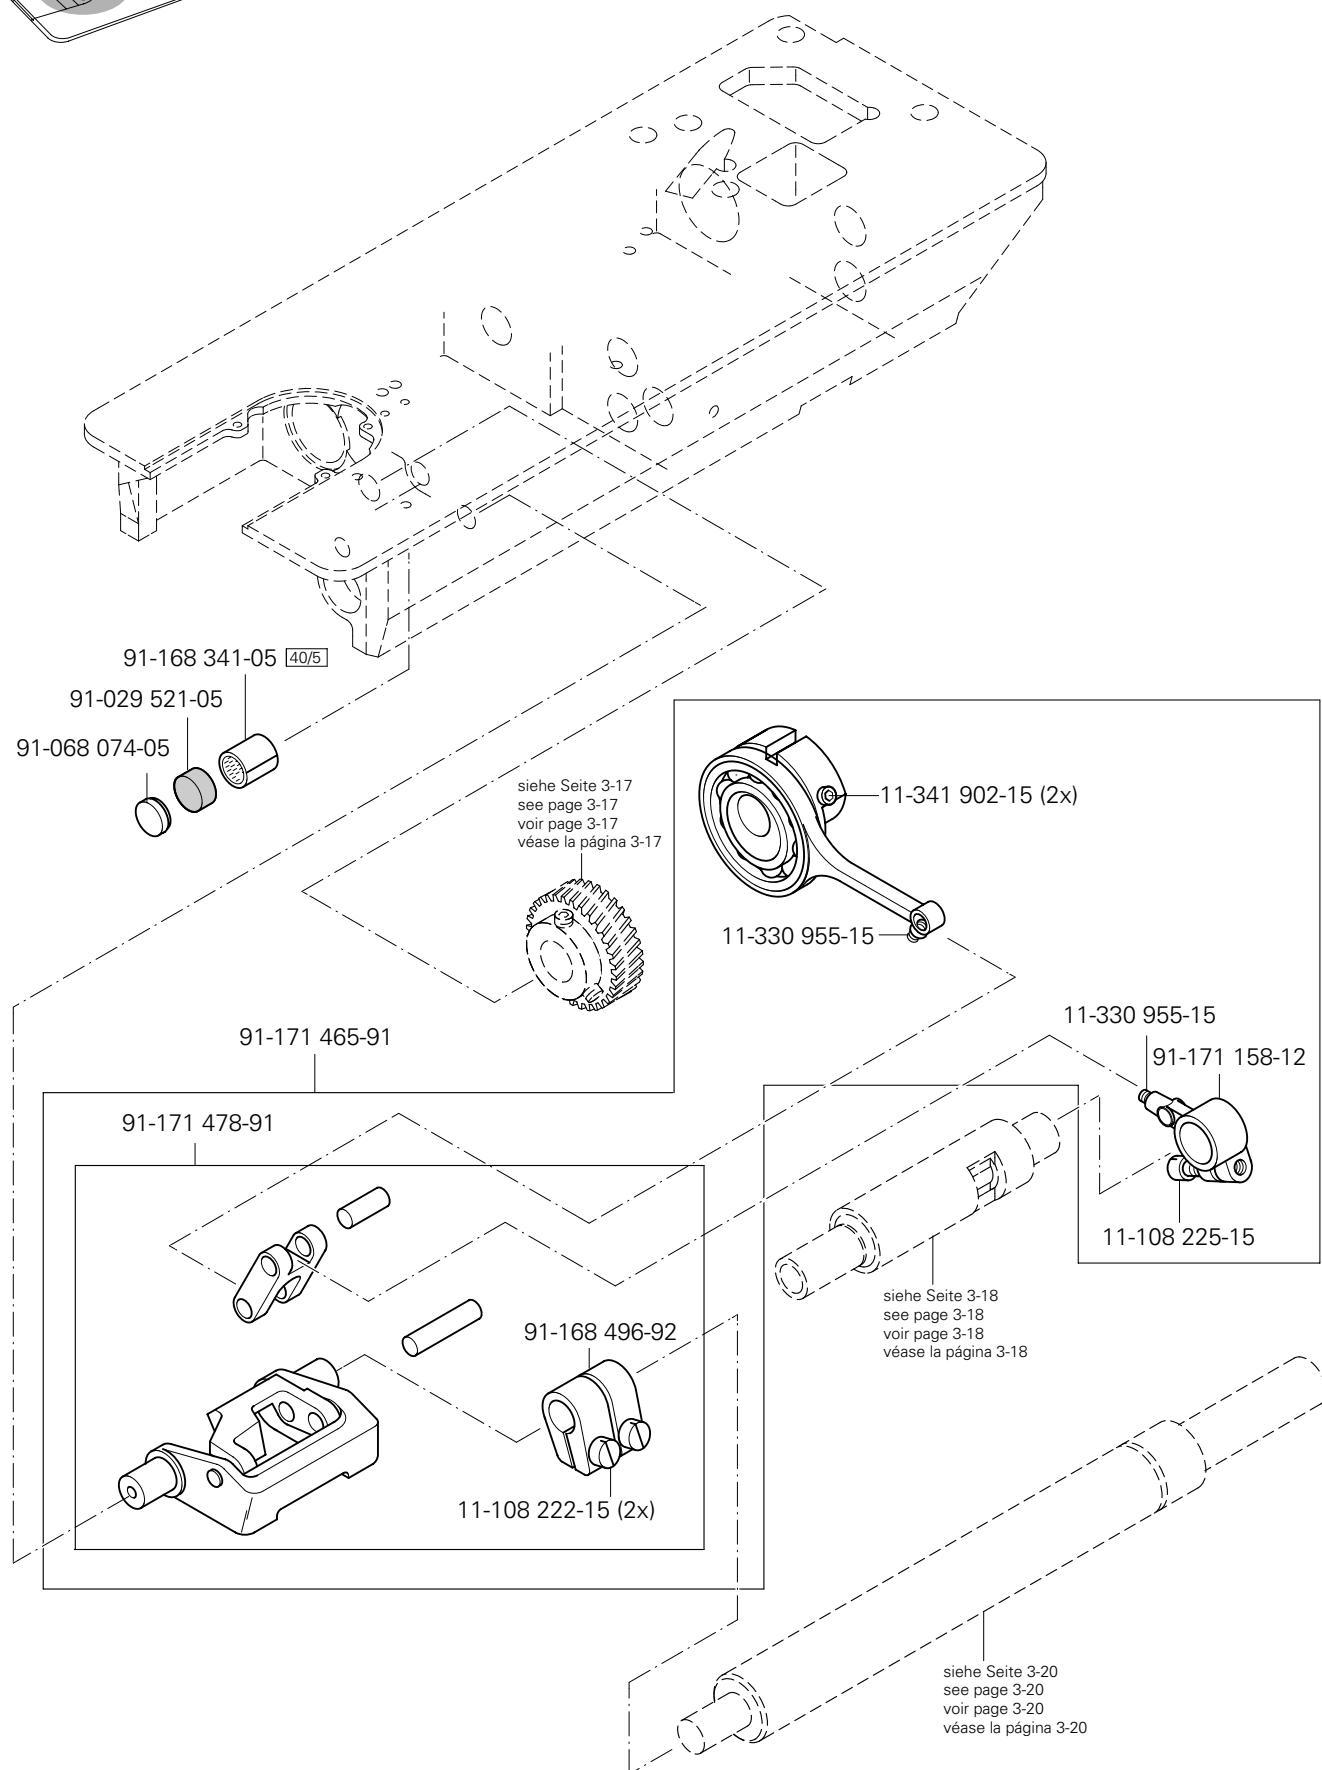

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3 - 19

3.04

Grundplattenteile



Bedplate parts


Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

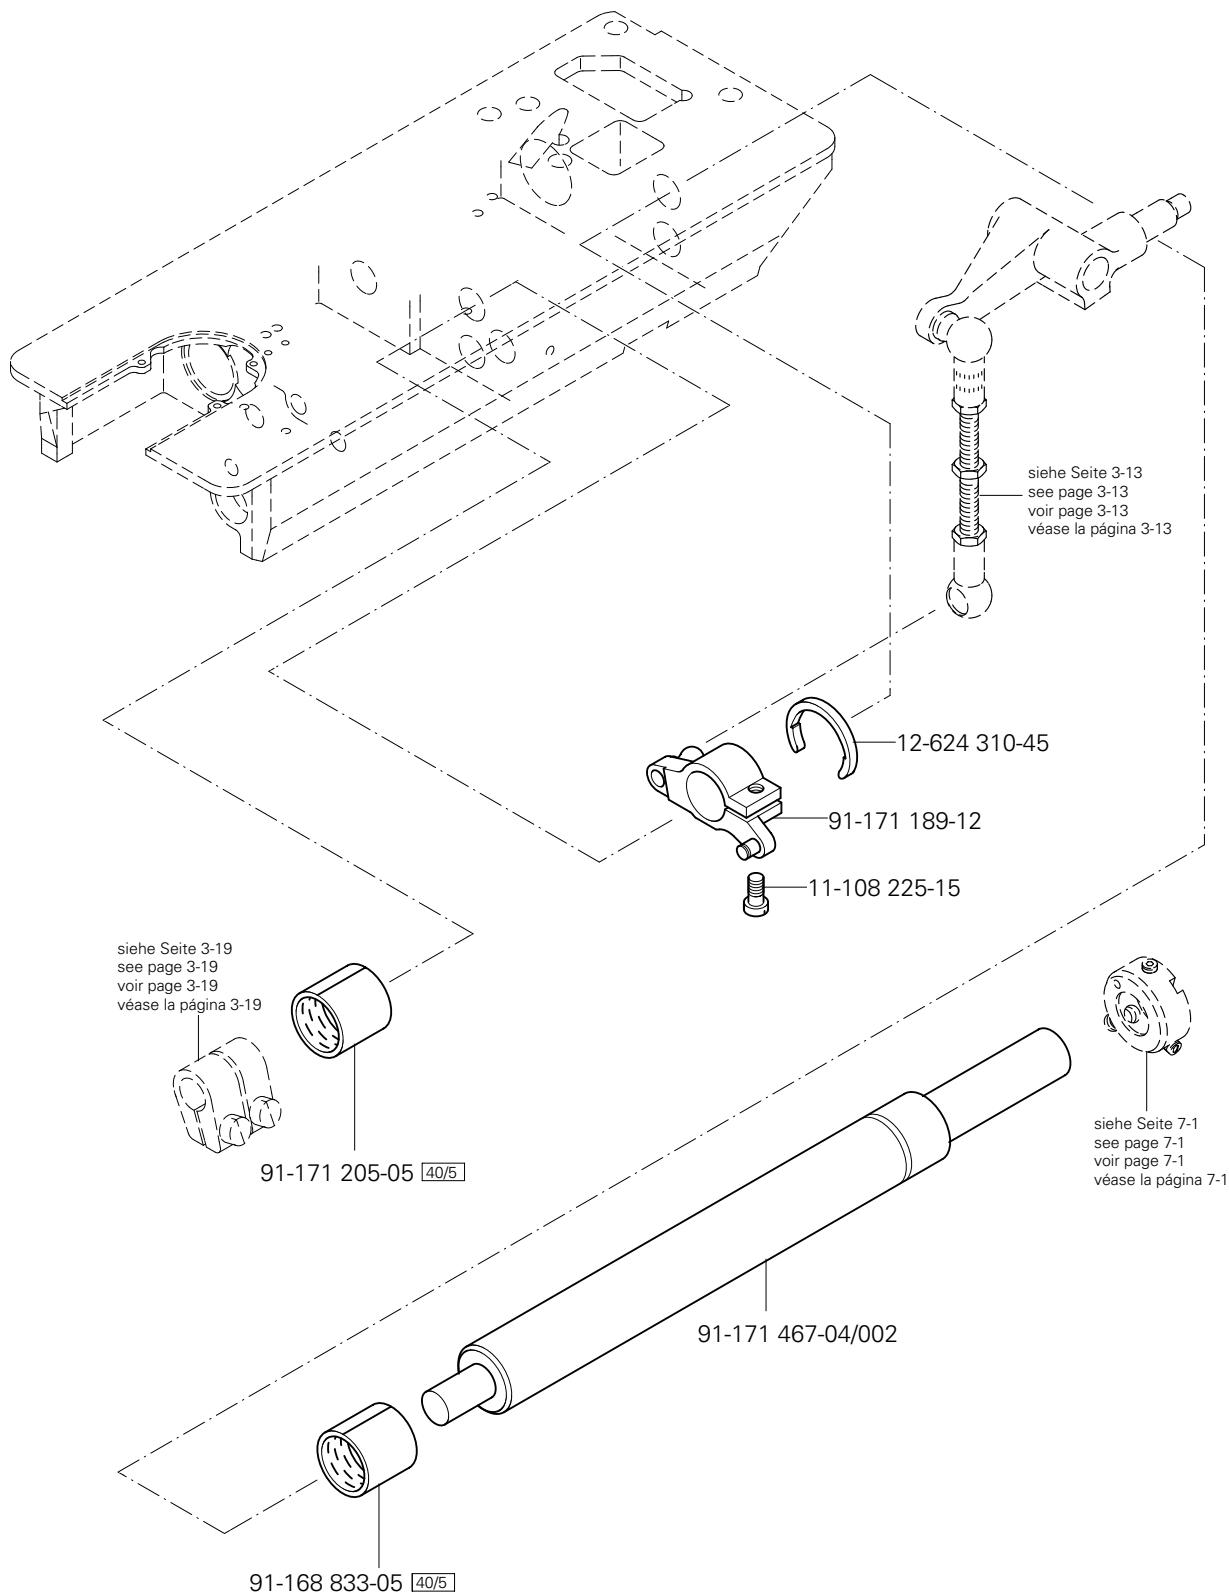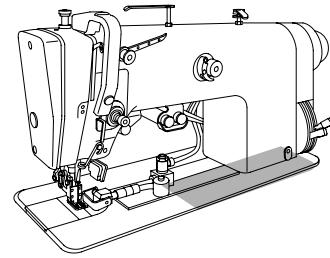


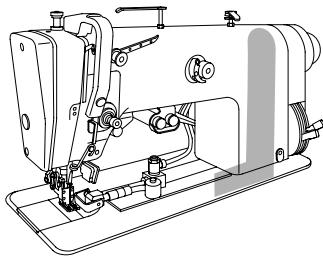

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter




PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34


3.04

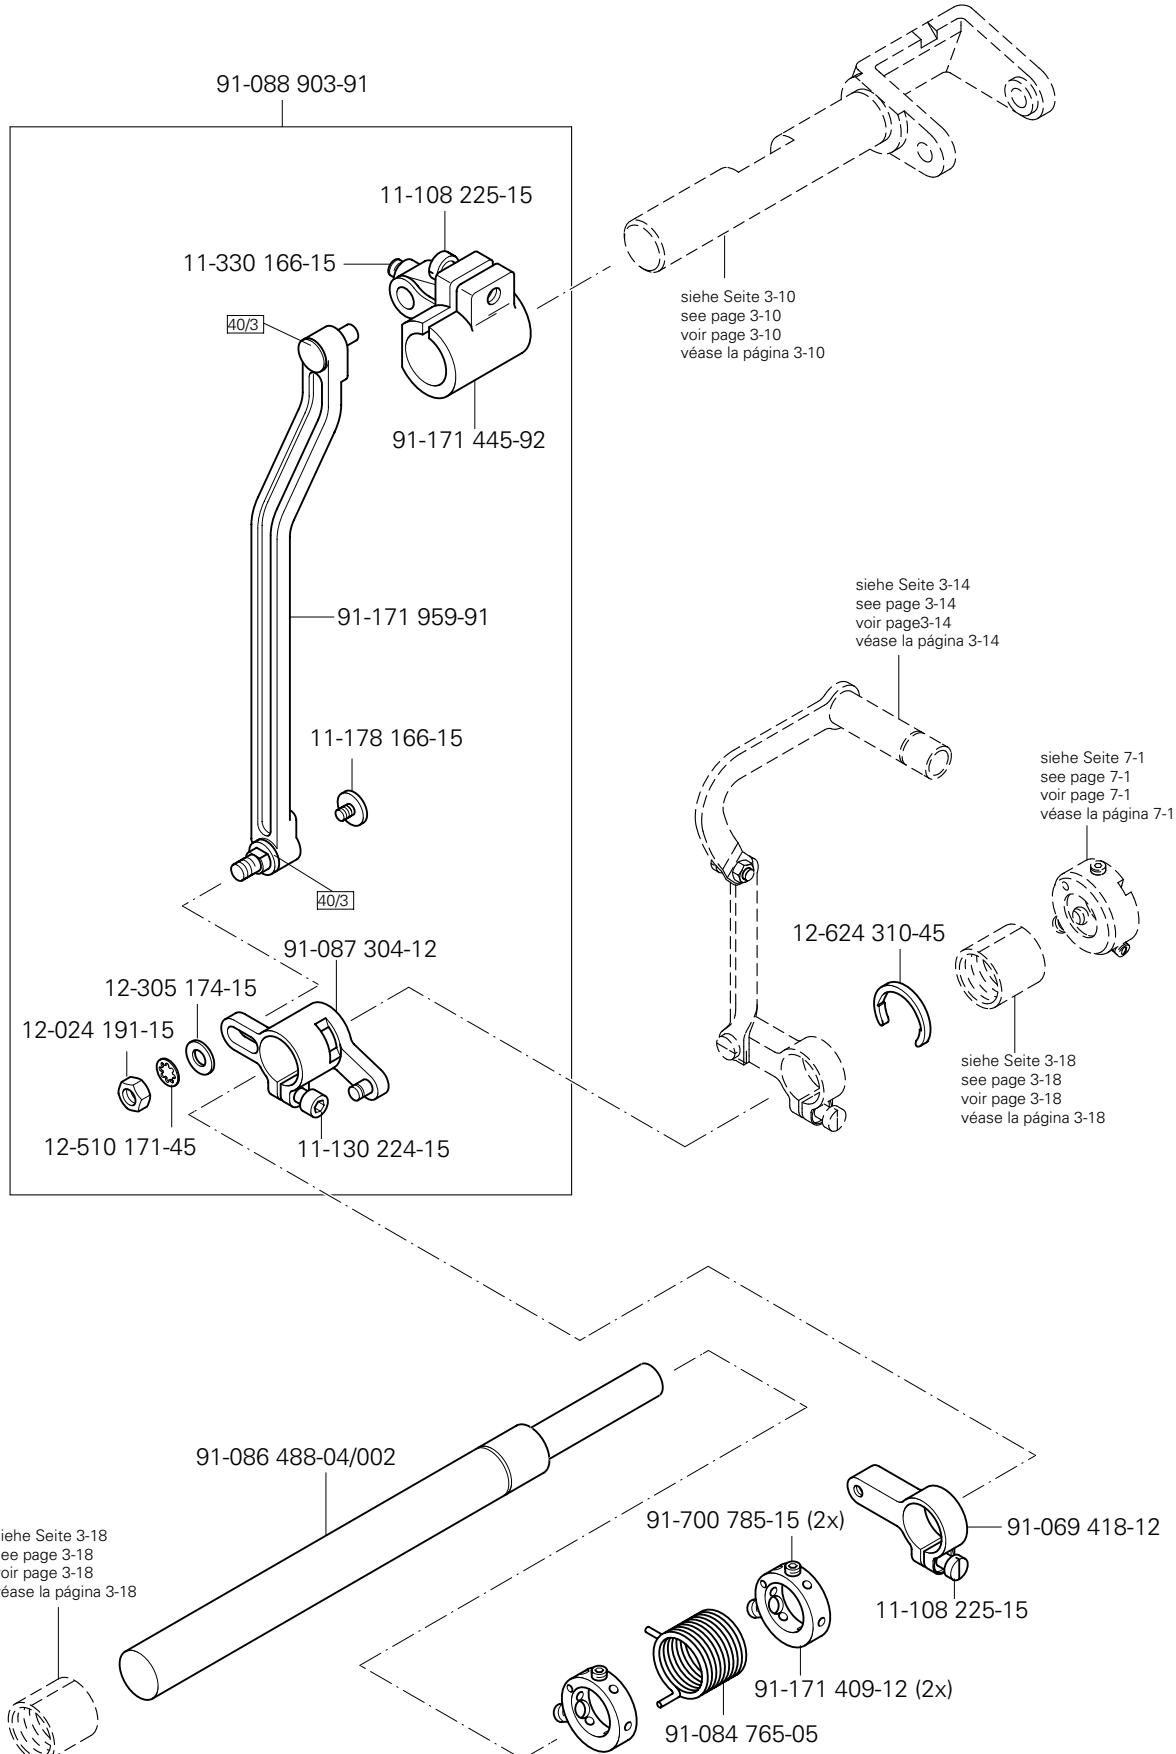

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

3 - 21

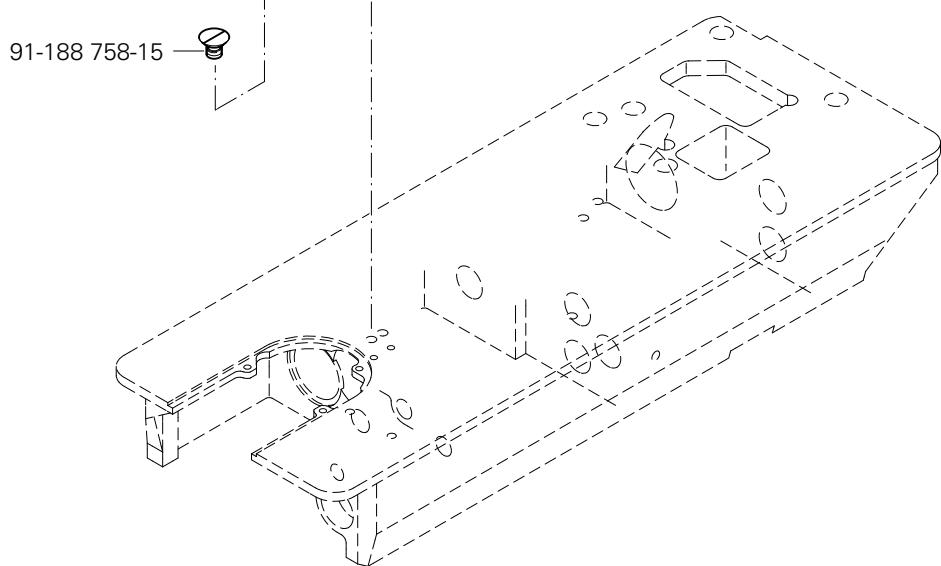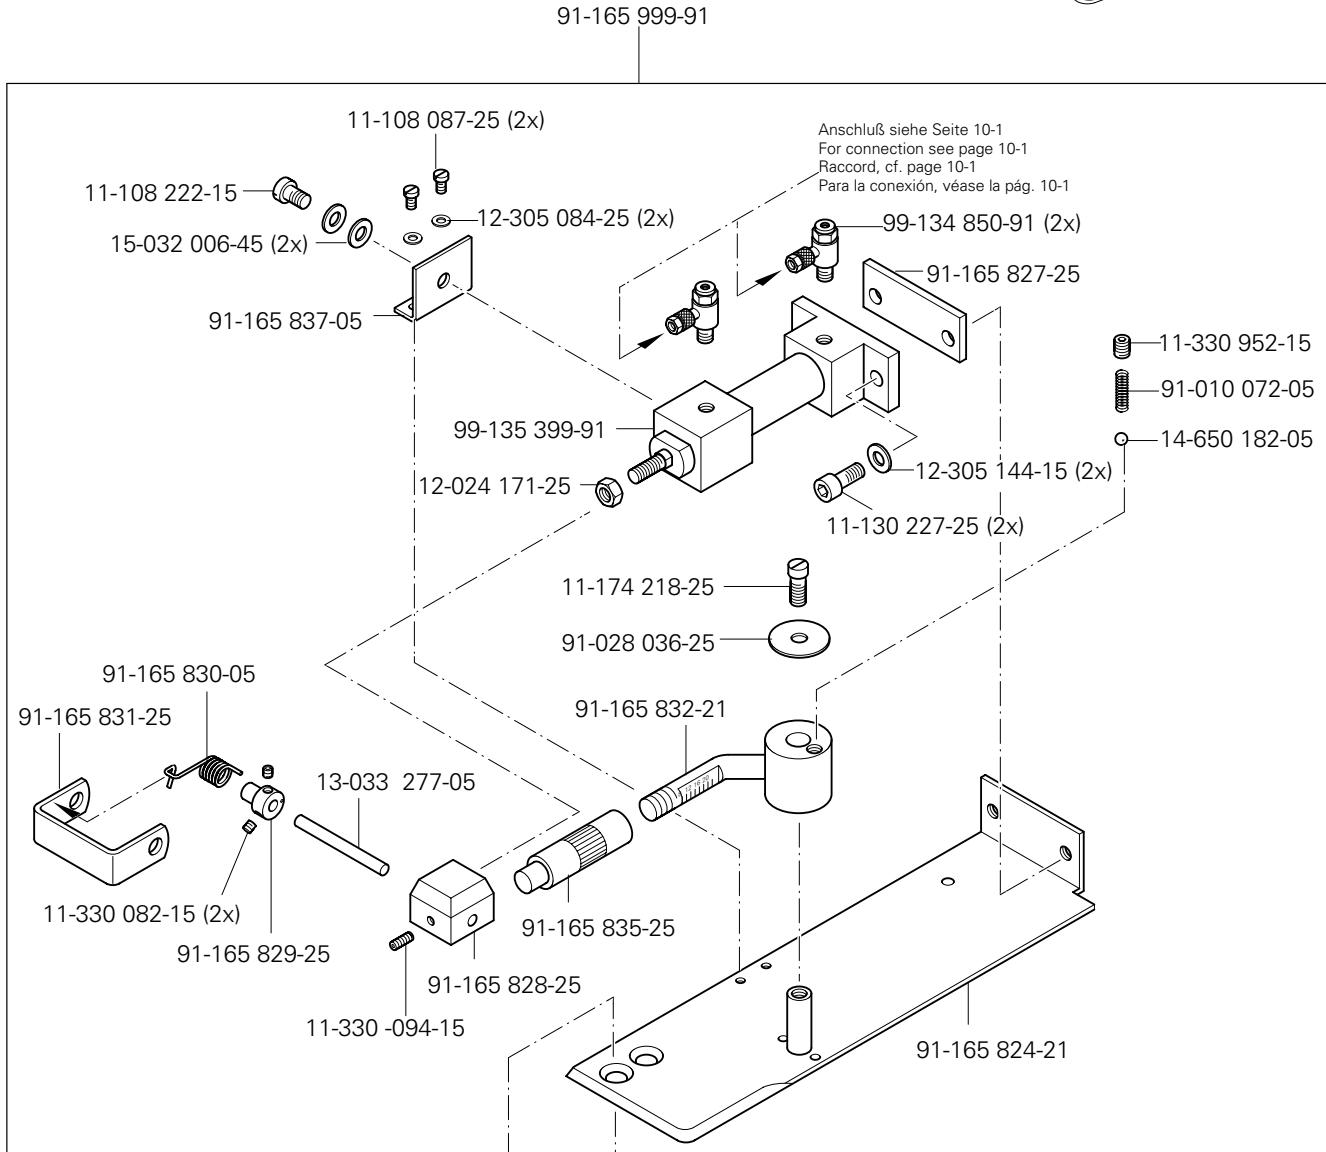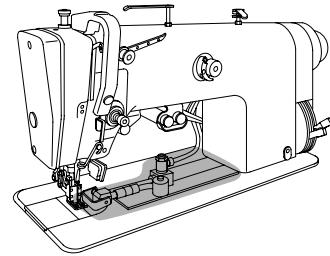


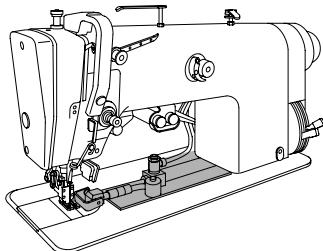

Lineal
Gauge
Guide-bord
Guía



PFAFF 3827-4/33


5

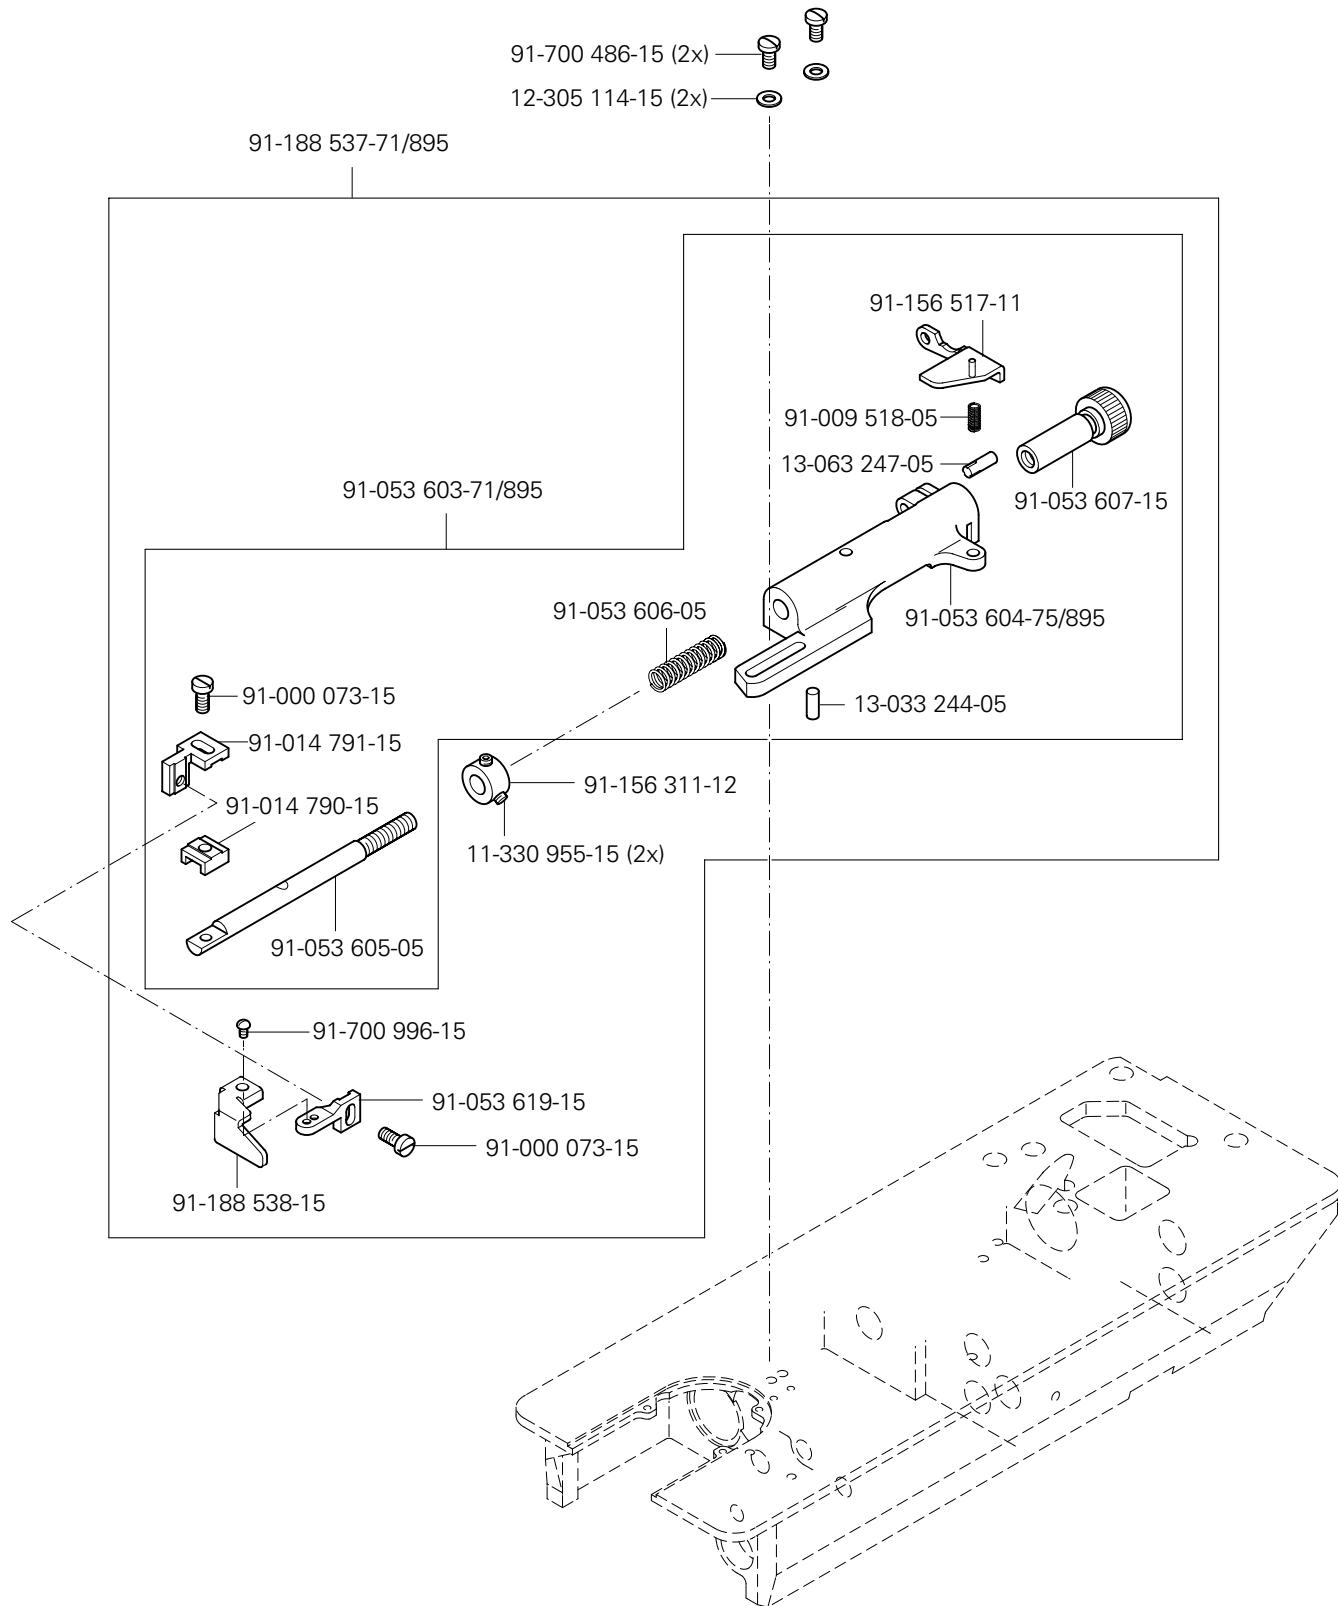

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

5 - 1

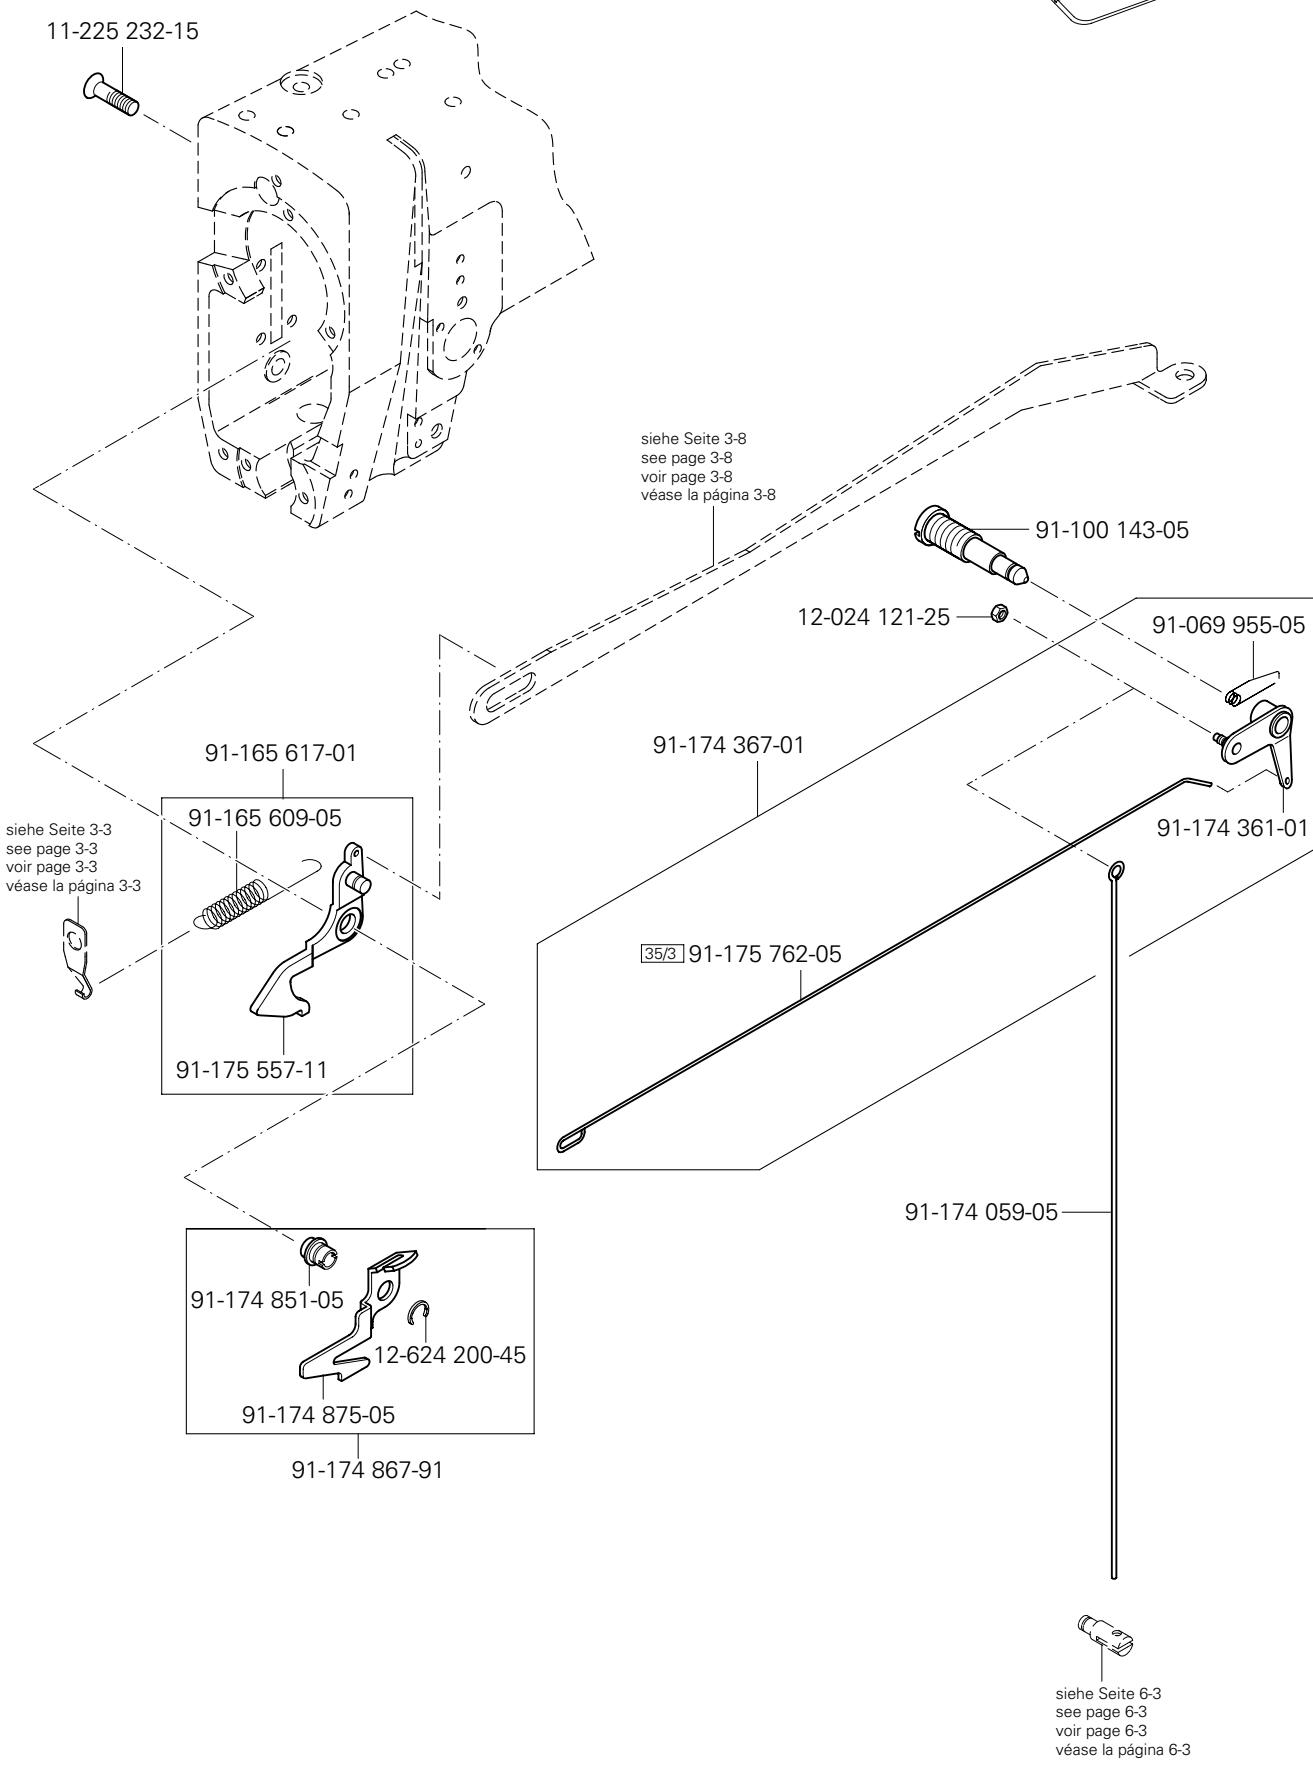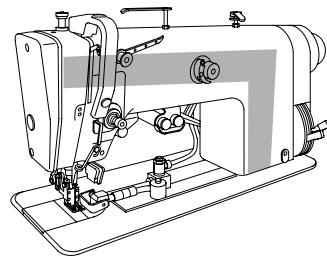

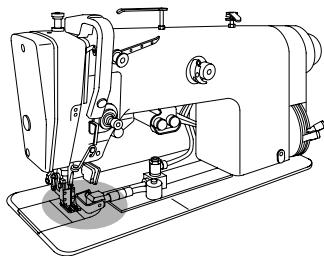

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/99)

Thread trimmer (-900/99)


Coupe-fil (-900/99)

Cortahilos (-900/99)


PFAFF 3827-4/33


PFAFF 3827-4/34

6

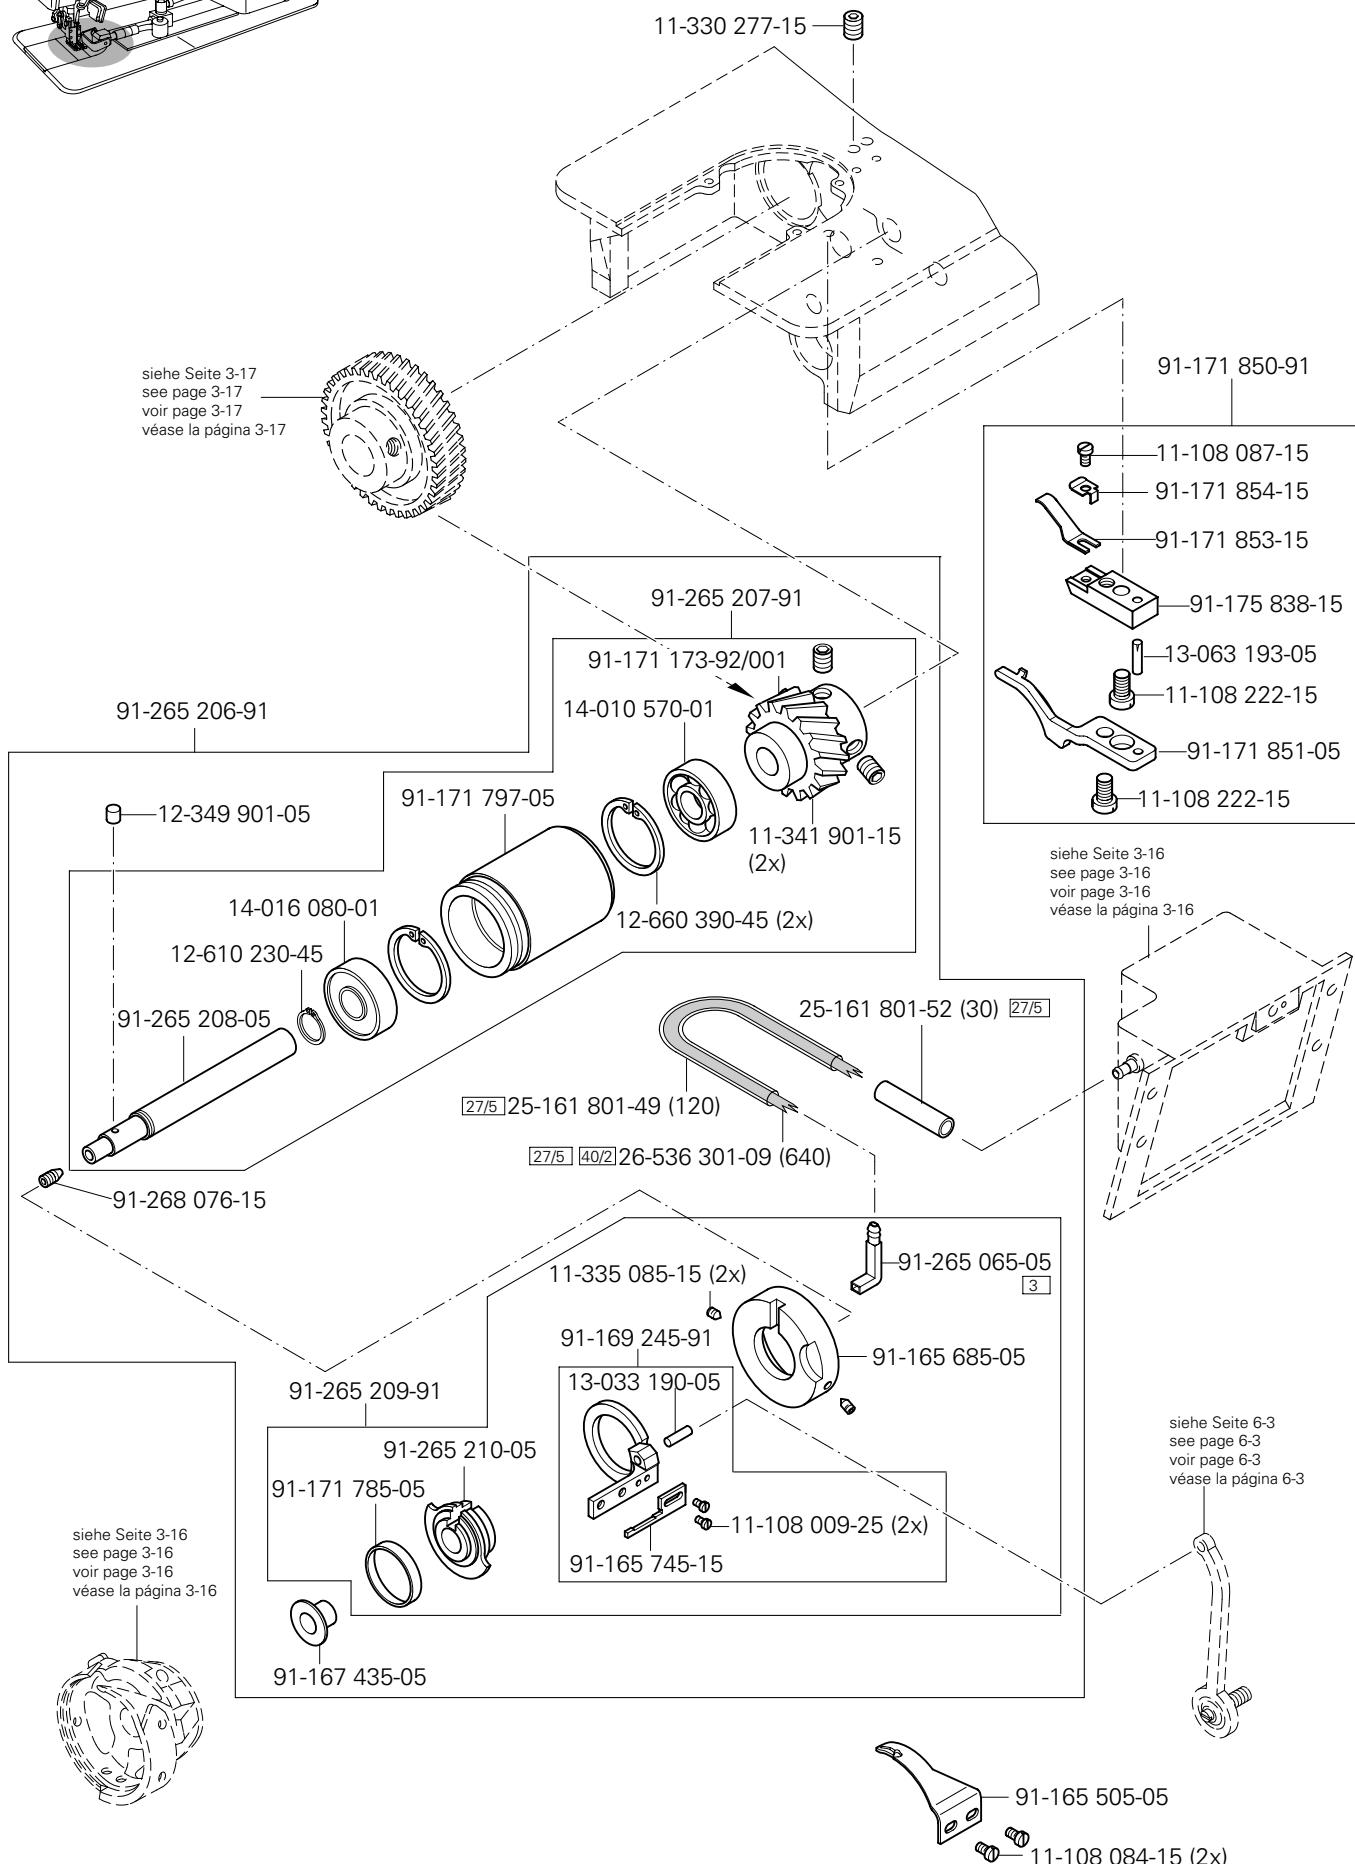

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

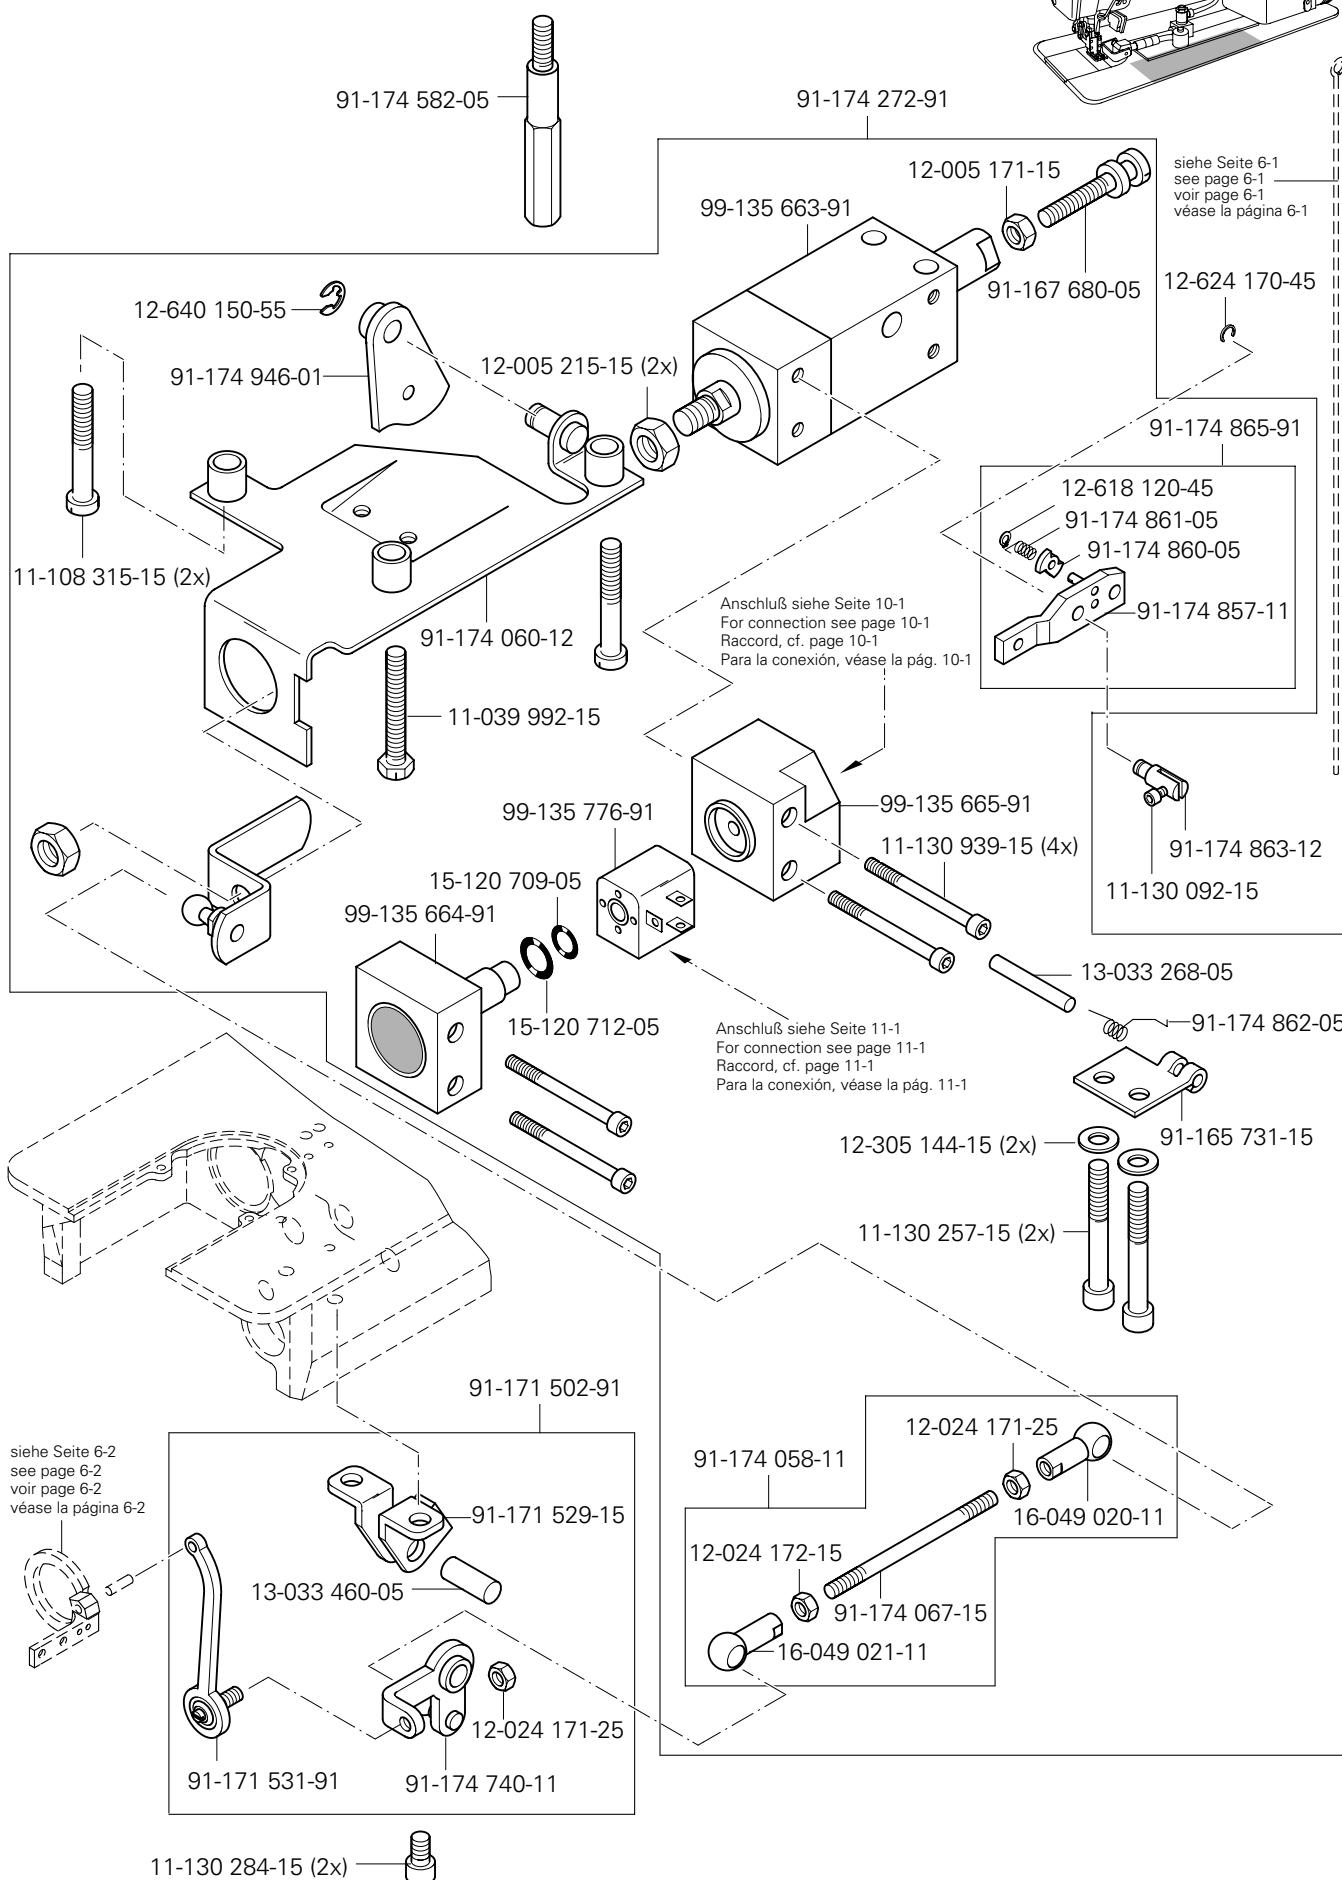

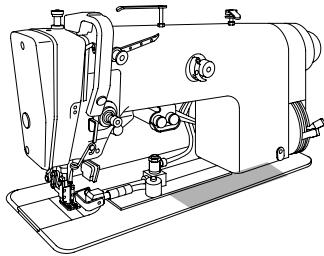

Verriegelungs-Einrichtung(-911/97)

Backtacking mechanism (-911/97)


Dispositif à points d'arrêt(-911/97)

Rematador (-911/97)

PFAFF 3827-4/33



PFAFF 3827-4/34


7

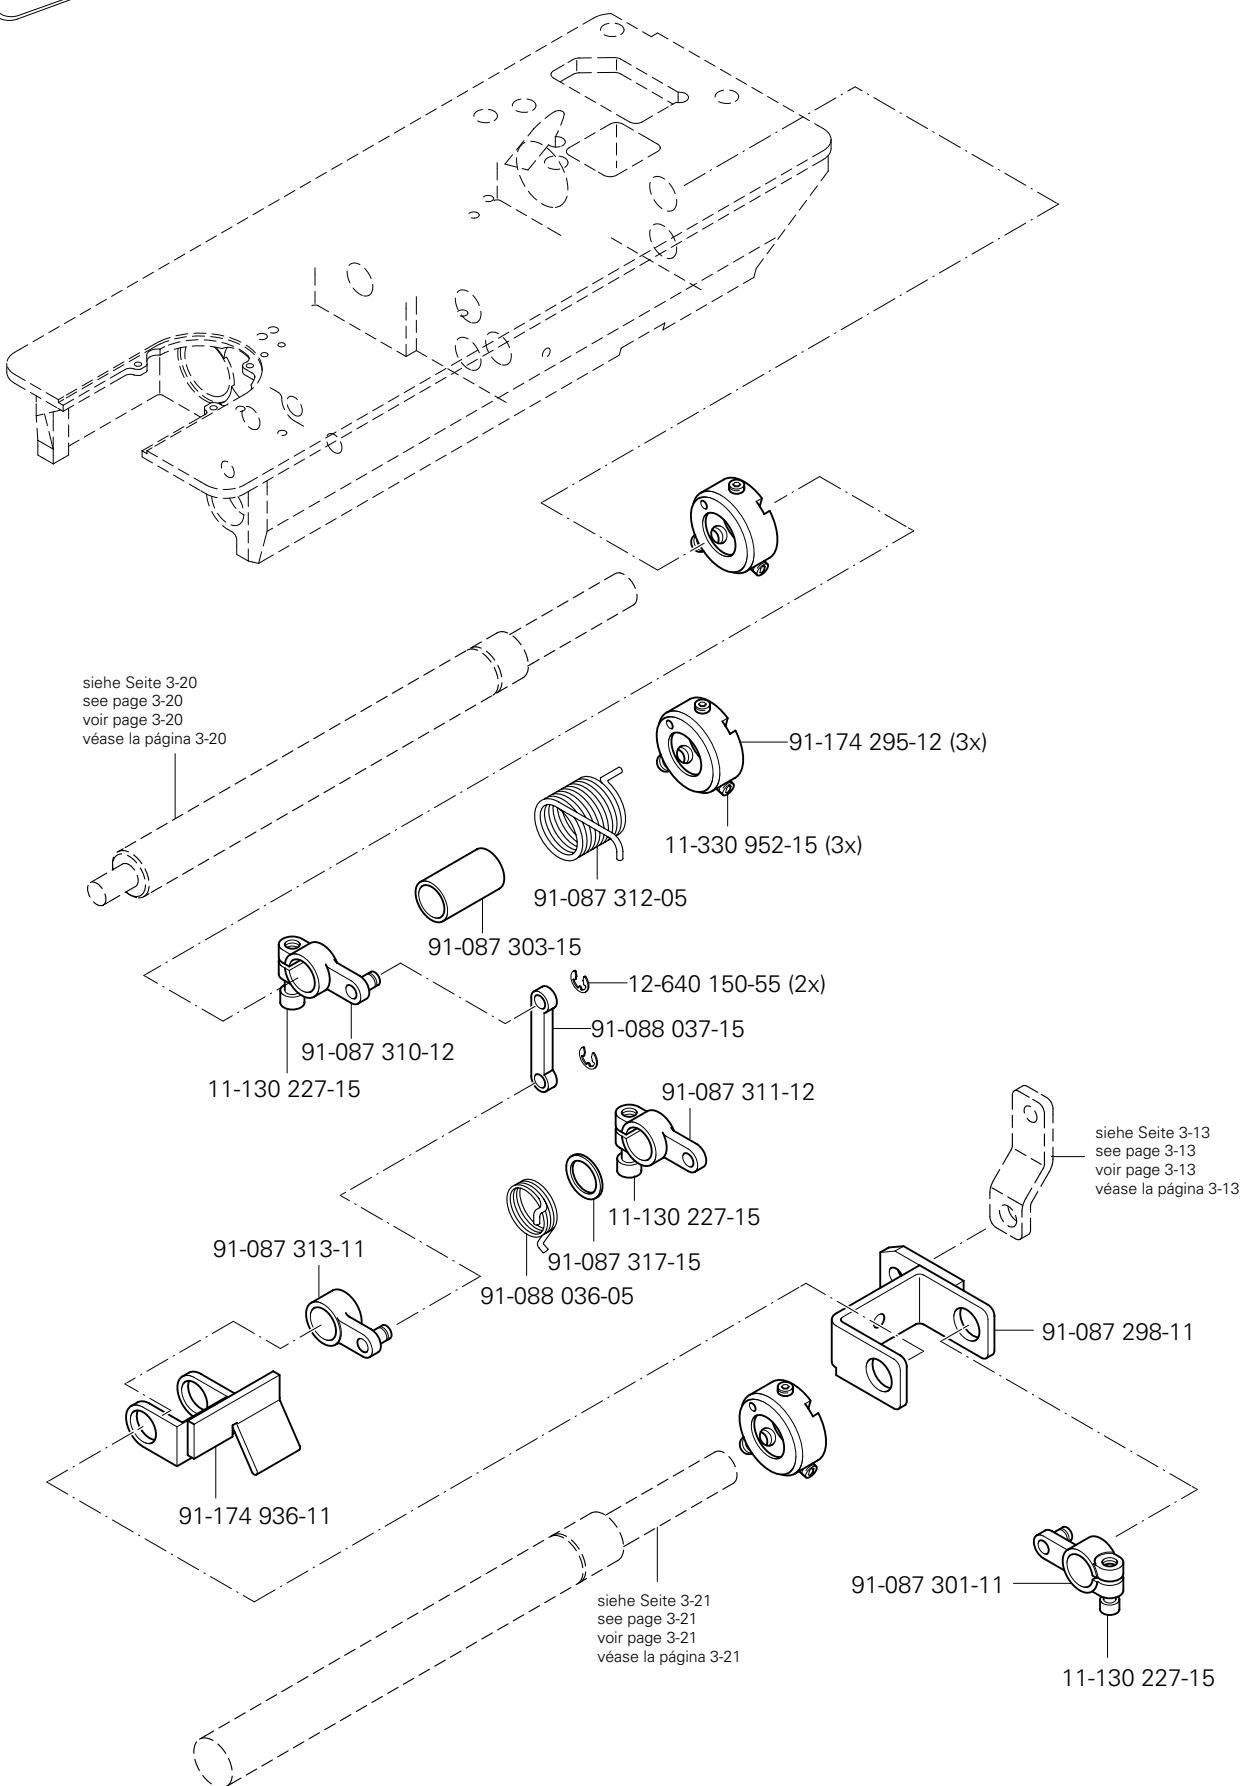

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

7 - 1

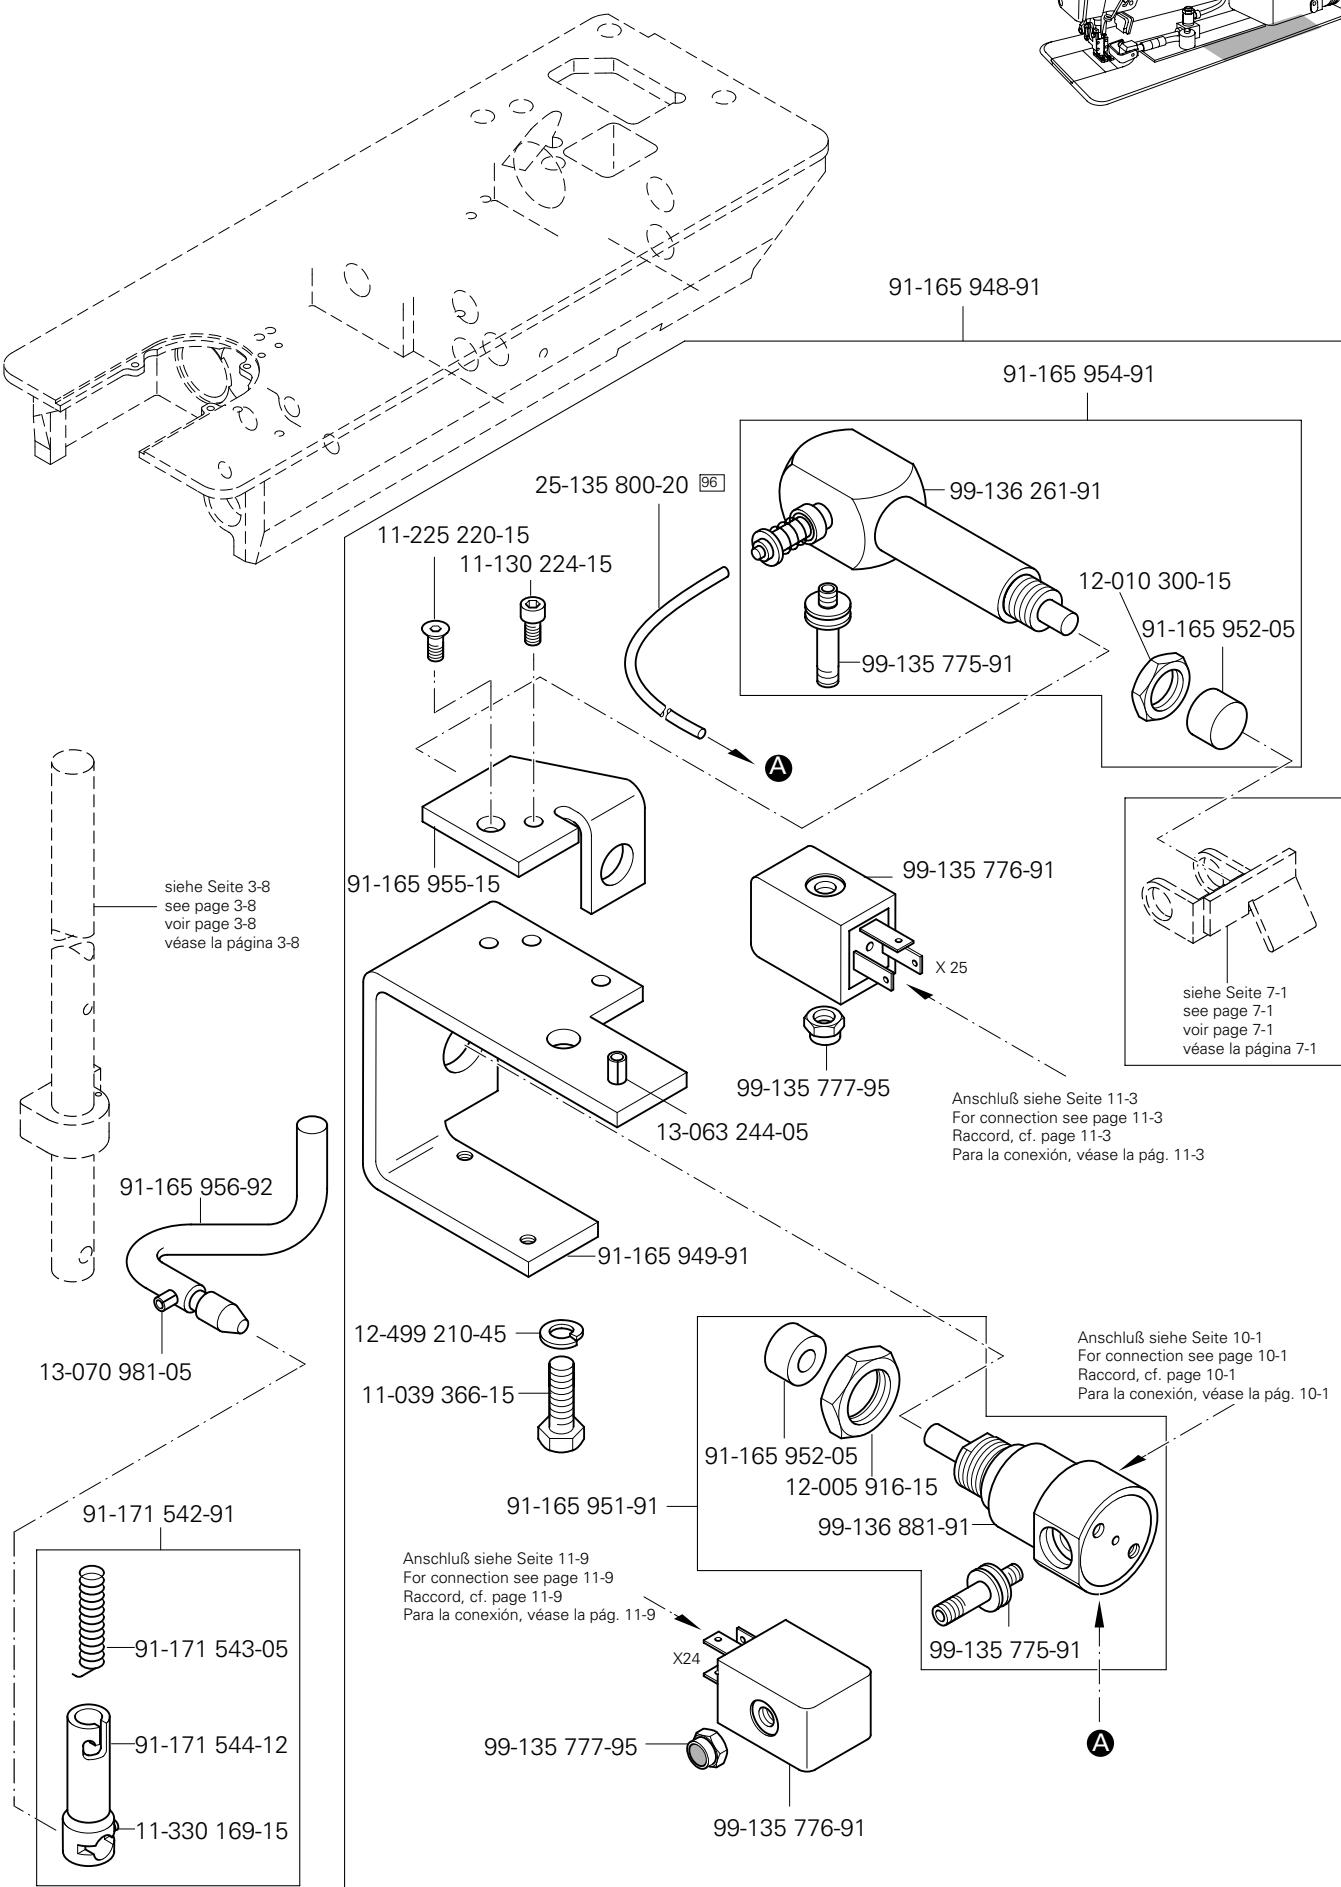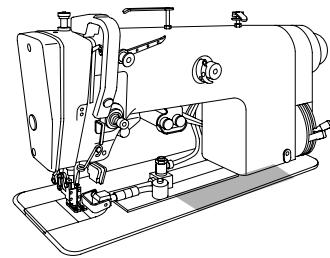


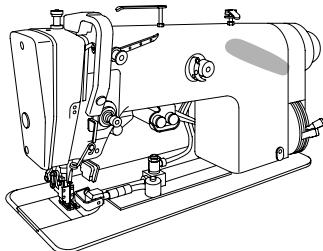



Differential-Stelleinrichtung
Differential adjusting device
Dispositif de réglage du différentiel
Dispositivo regulador del arrastre diferencial


PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

8

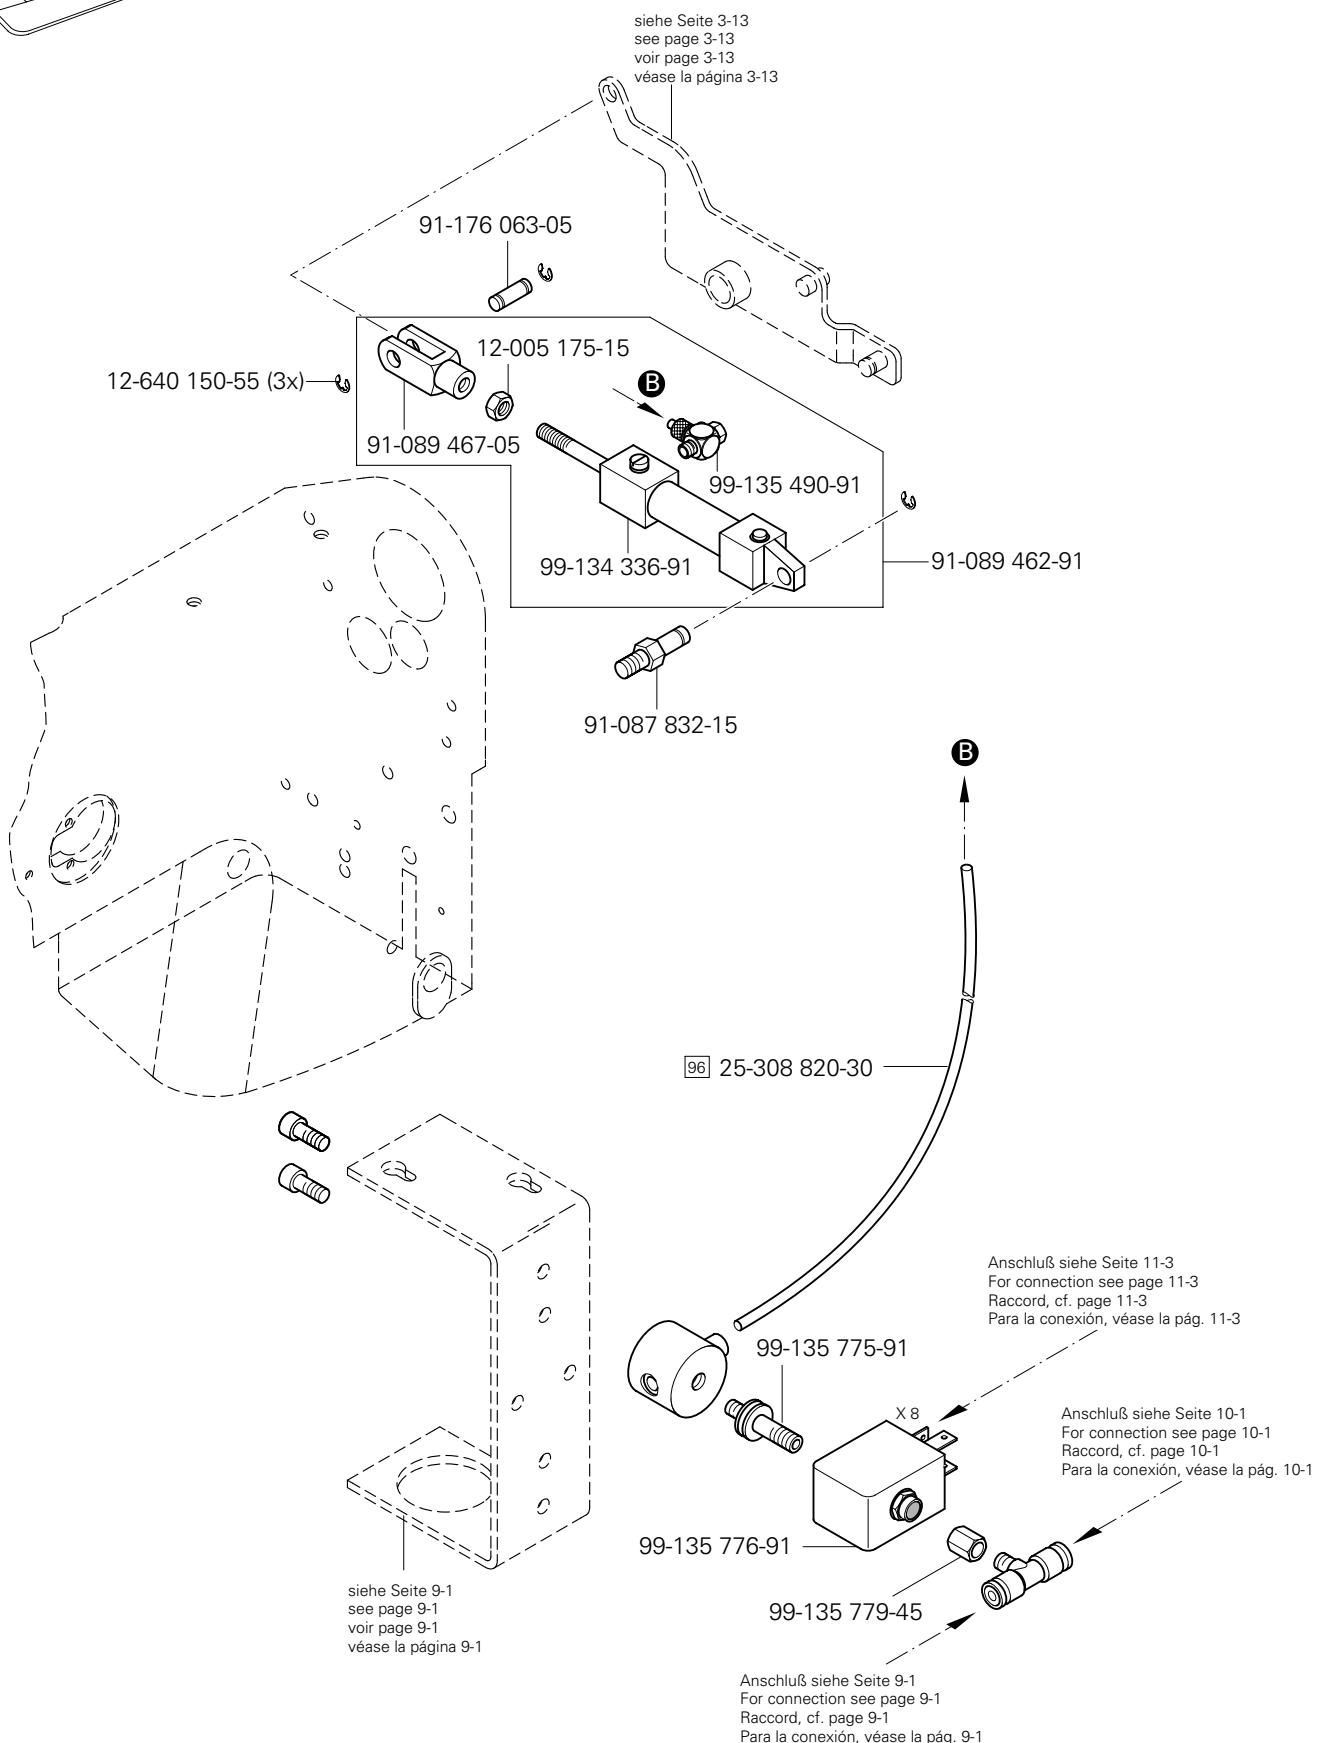

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

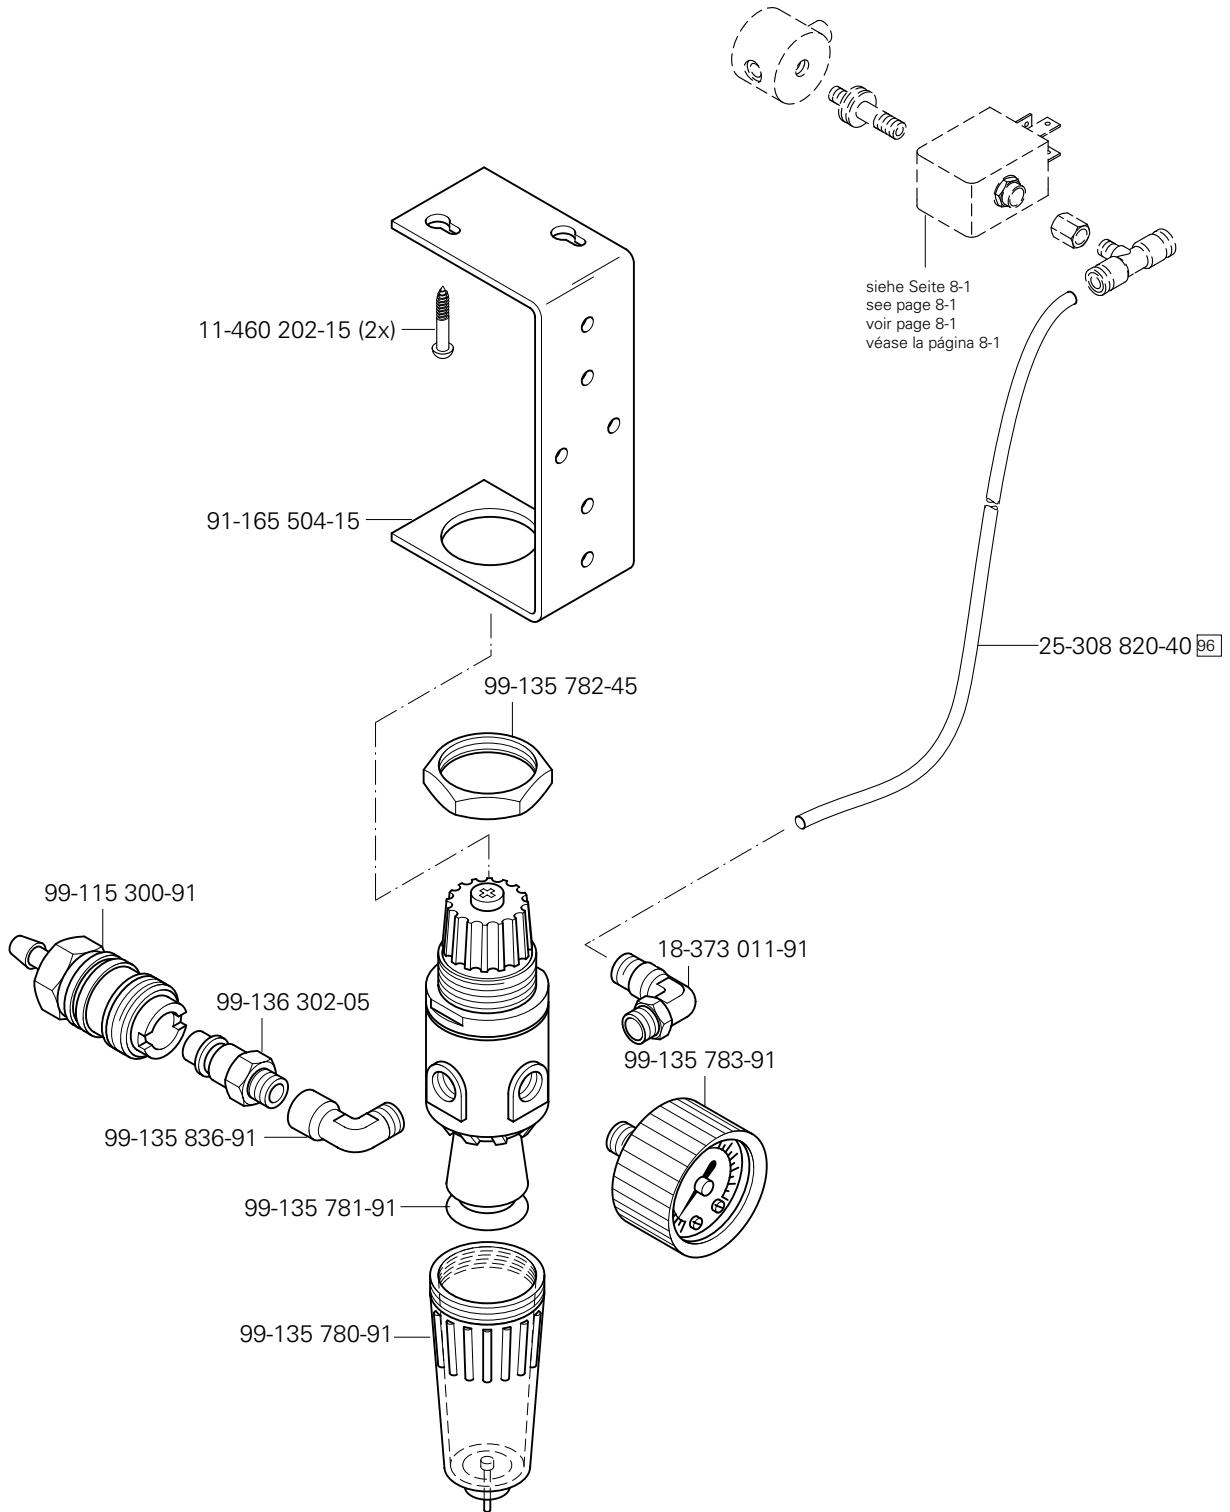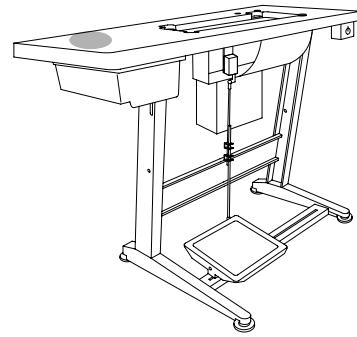


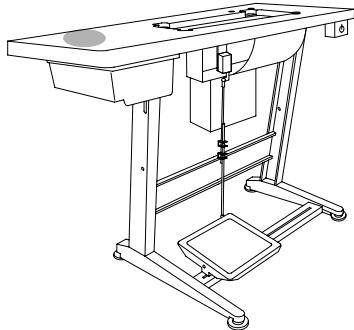

Pneumatische Ausrüstung
Pneumatic equipment
Equipement pneumatique
Equipo neumático



PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34


10

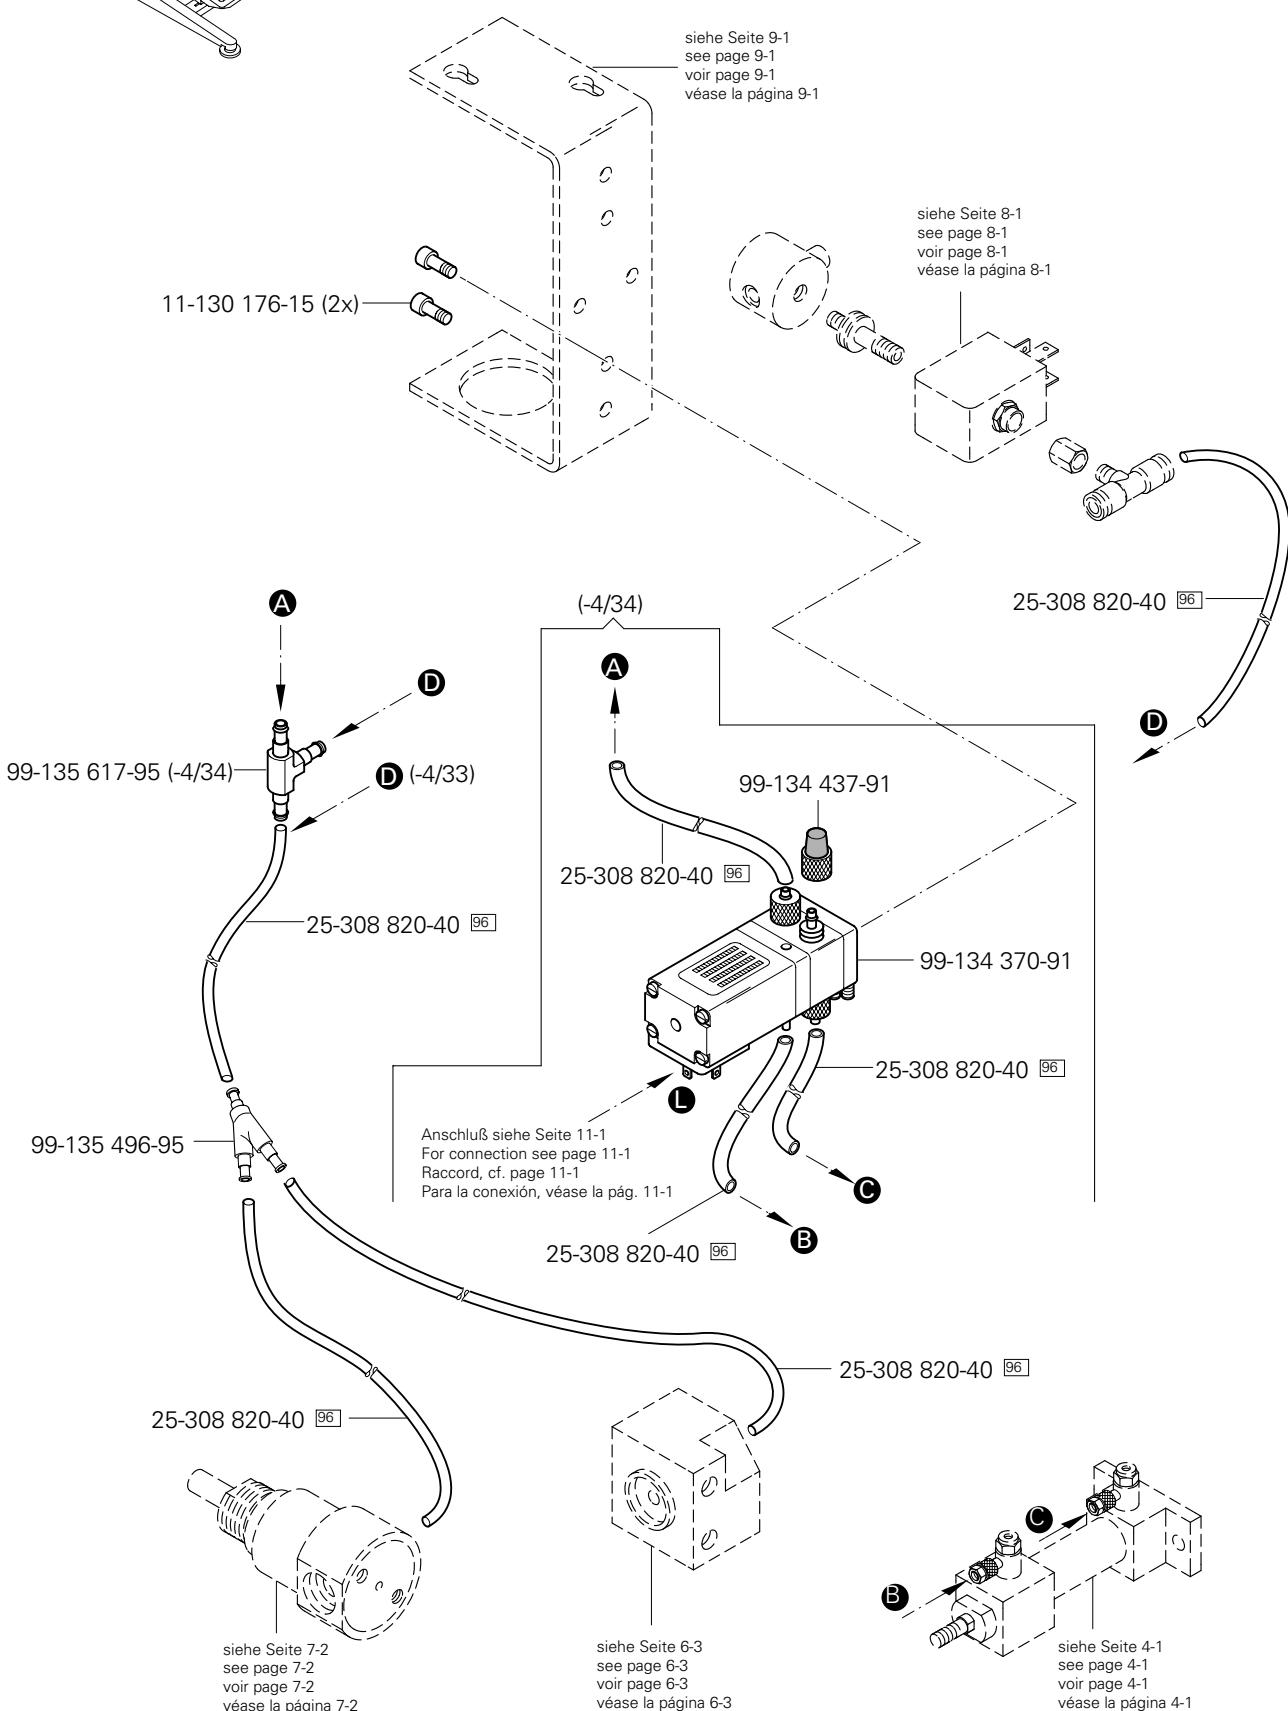

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

10 - 1

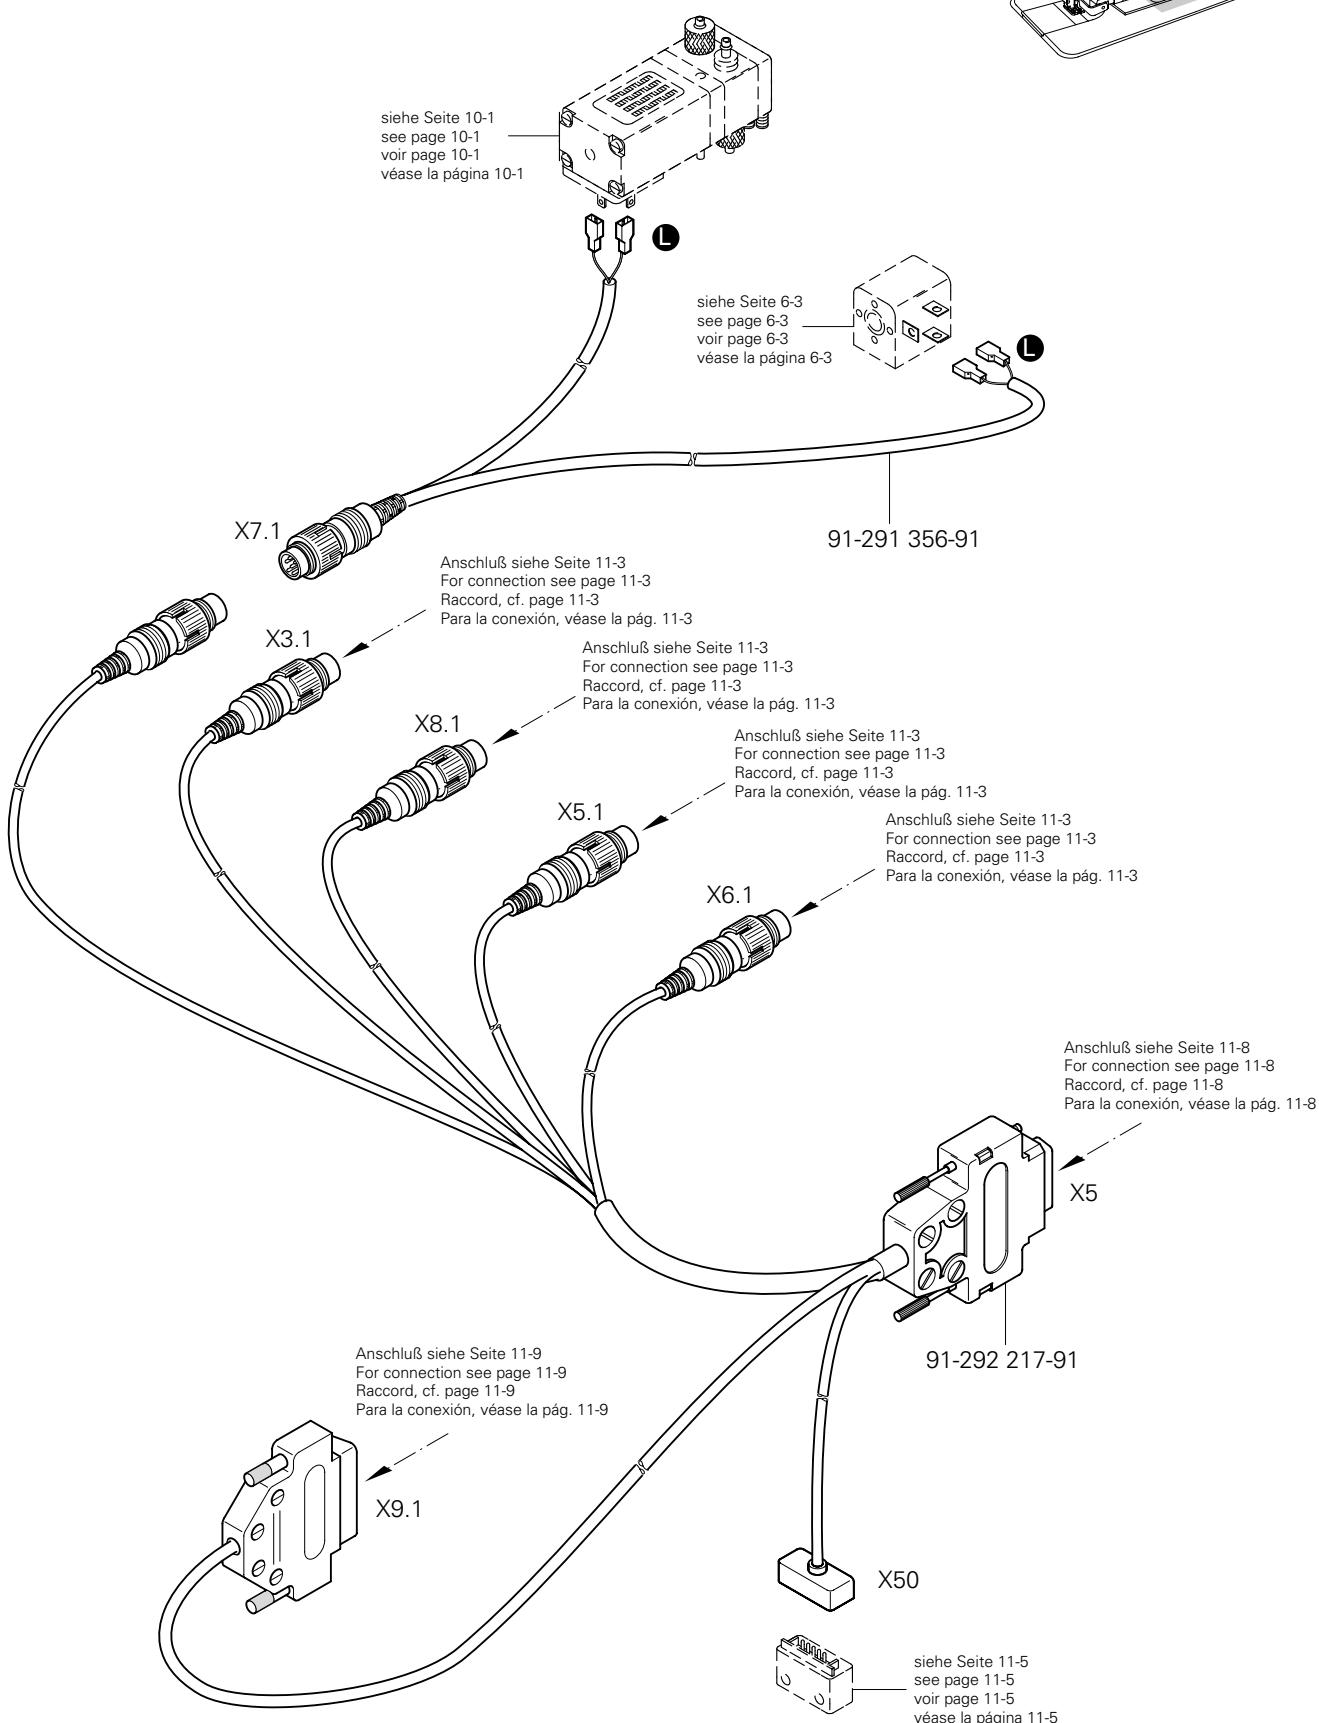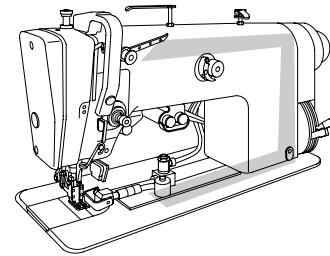


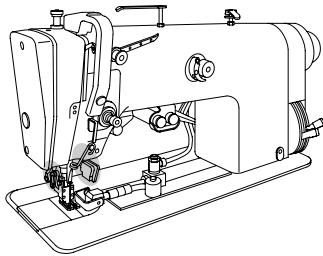

Fotozelle
Photocell
Cellule photo-électrique
Fotocélula

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

11.02

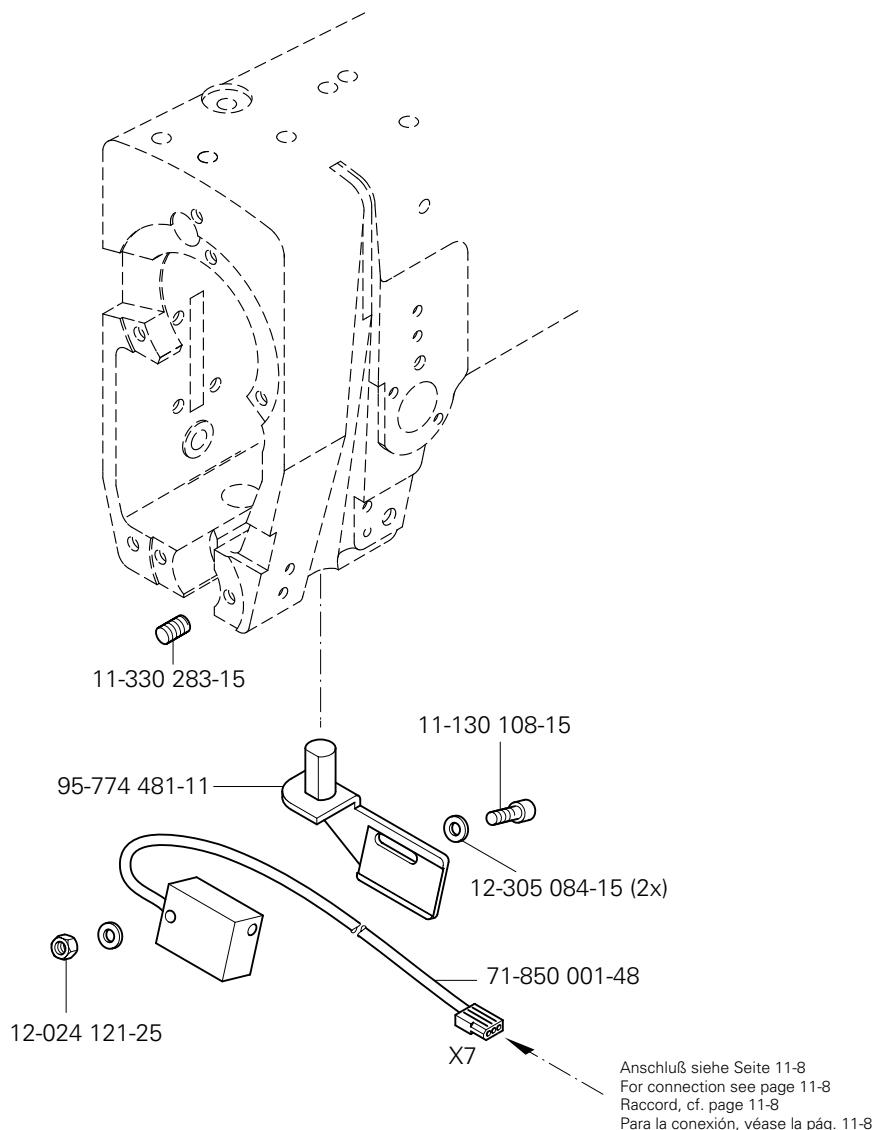

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



11.03

Tastschalter
Push-button


Interrupteur à bouton-poussoir
Interruptor pulsador

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

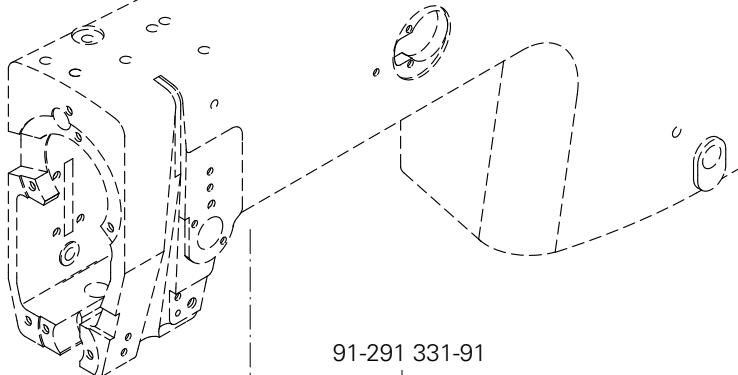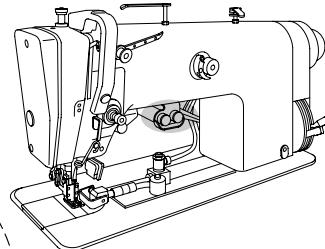

91-291 331-91

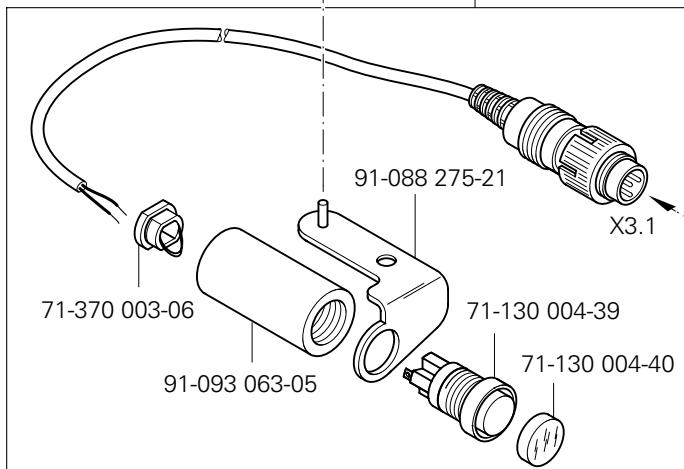


91-088 275-21

71-130 004-39


71-130 004-40

Anschluß siehe Seite 11-1
For connection see page 11-1
Raccord, cf. page 11-1
Para la conexión, véase la pág. 11-1


Anschluß siehe Seite 8-1
For connection see page 8-1
Raccord, cf. page 8-1
Para la conexión, véase la pág. 8-1

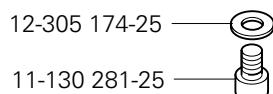

91-291 332-91

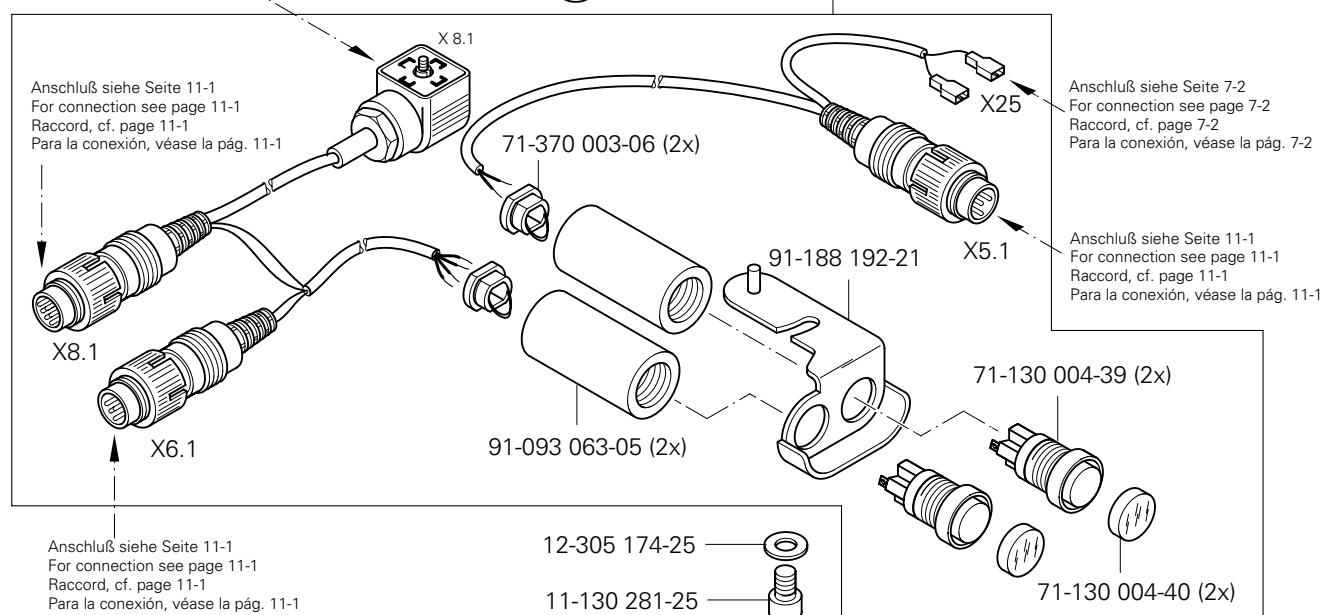


Anschluß siehe Seite 11-1
For connection see page 11-1
Raccord, cf. page 11-1
Para la conexión, véase la pág. 11-1

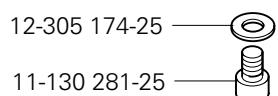

Anschluß siehe Seite 7-2
For connection see page 7-2
Raccord, cf. page 7-2
Para la conexión, véase la pág. 7-2

Anschluß siehe Seite 11-1
For connection see page 11-1
Raccord, cf. page 11-1
Para la conexión, véase la pág. 11-1


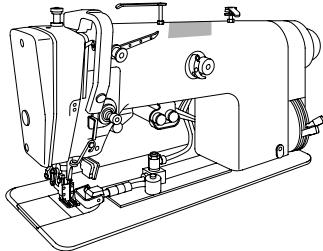


Bedienfeld
Control panel
Panneau de commande
Panel de mandos

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34





11.04


71-590 007-77

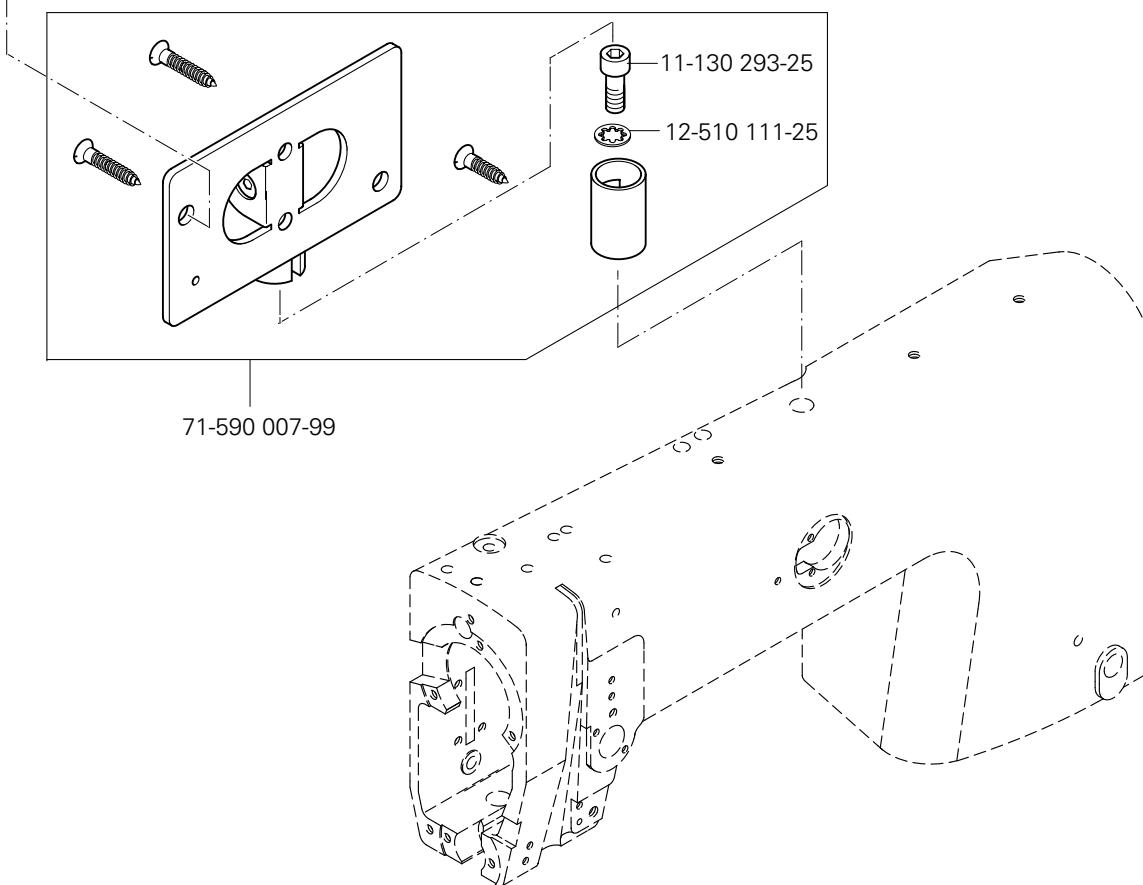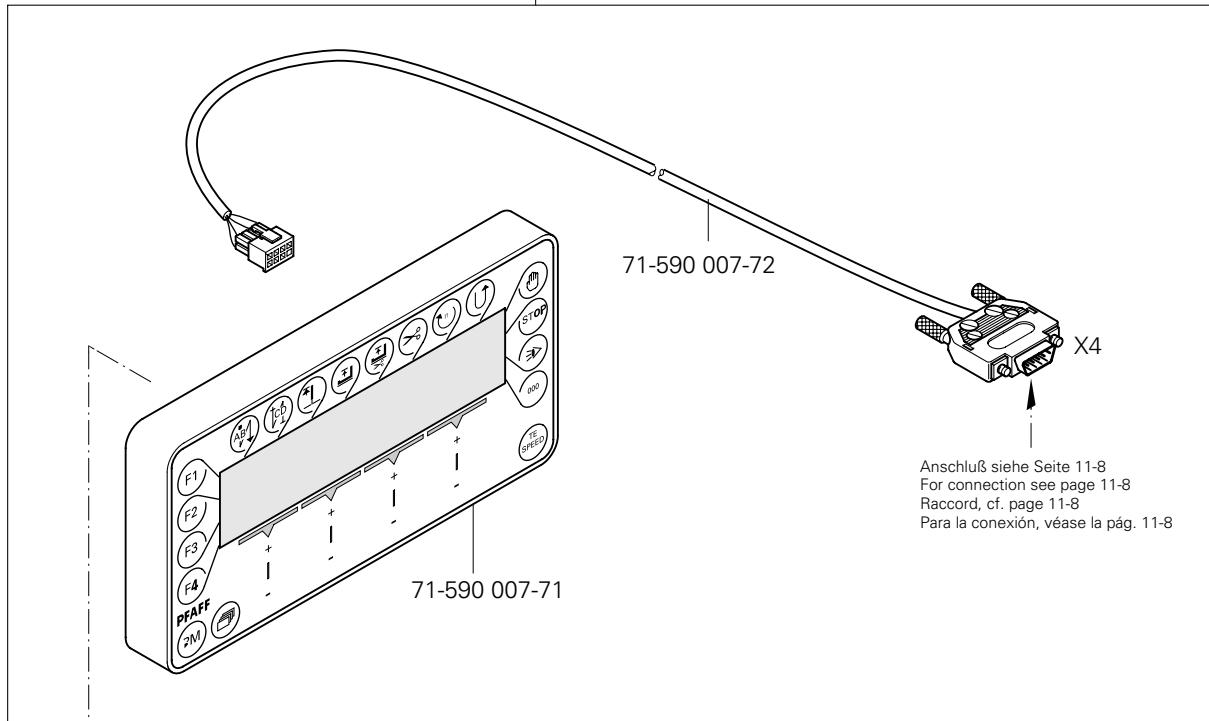

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

11 - 4

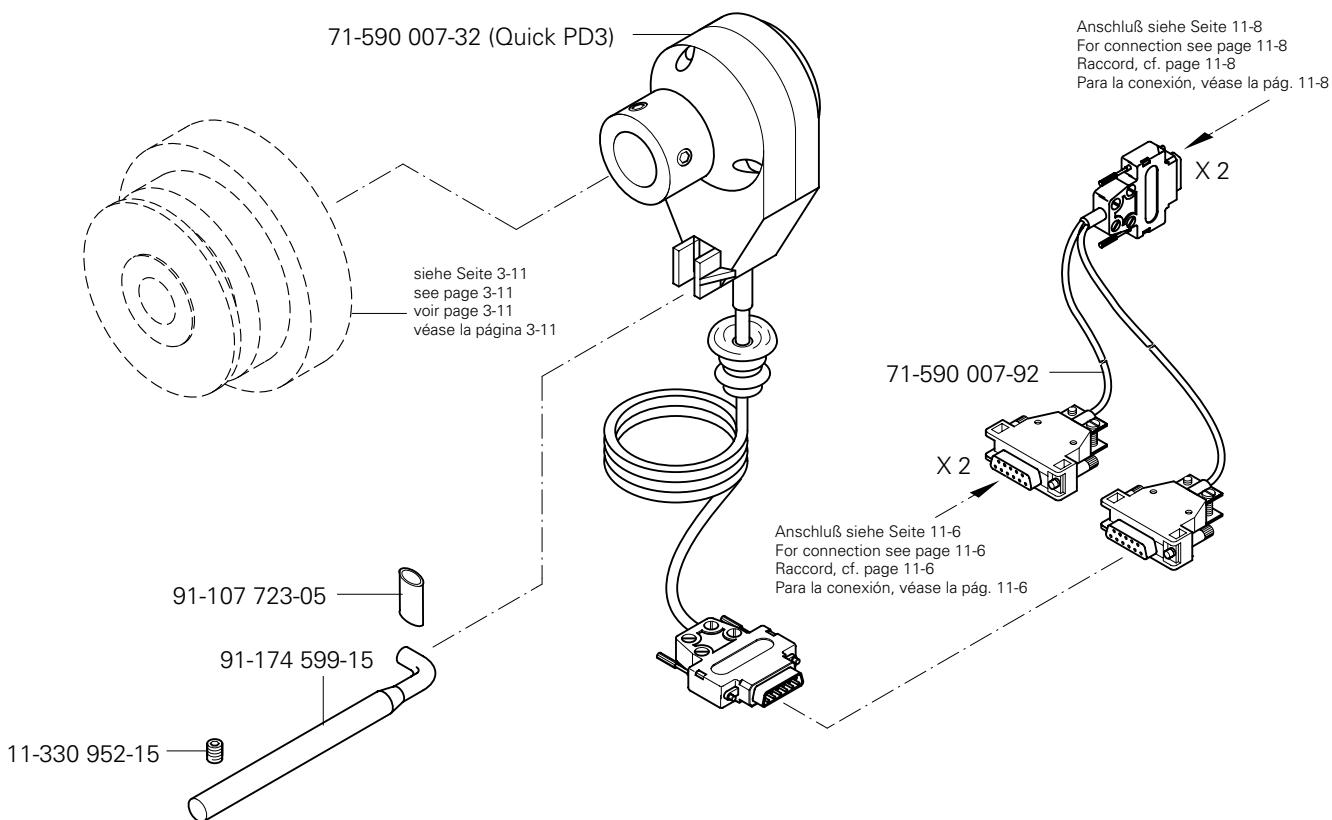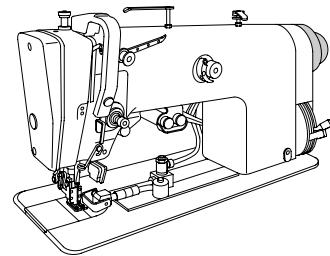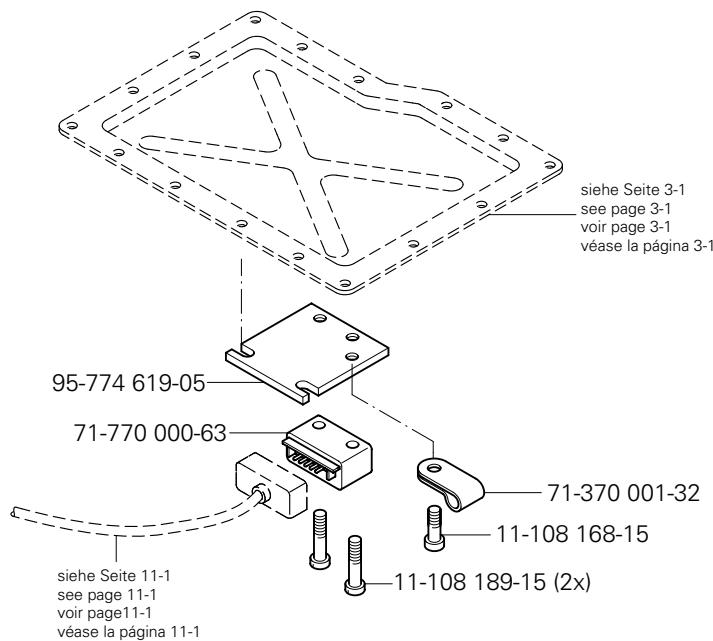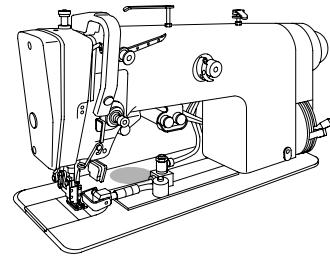


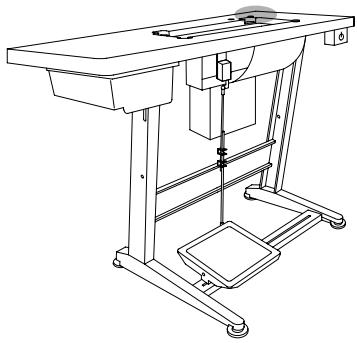

Anbausatz für externen Motor
Mounting kit for external motor
Jeu de pièces pour moteur externe
Juego de piezas acopables para motor externo



PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

11.07

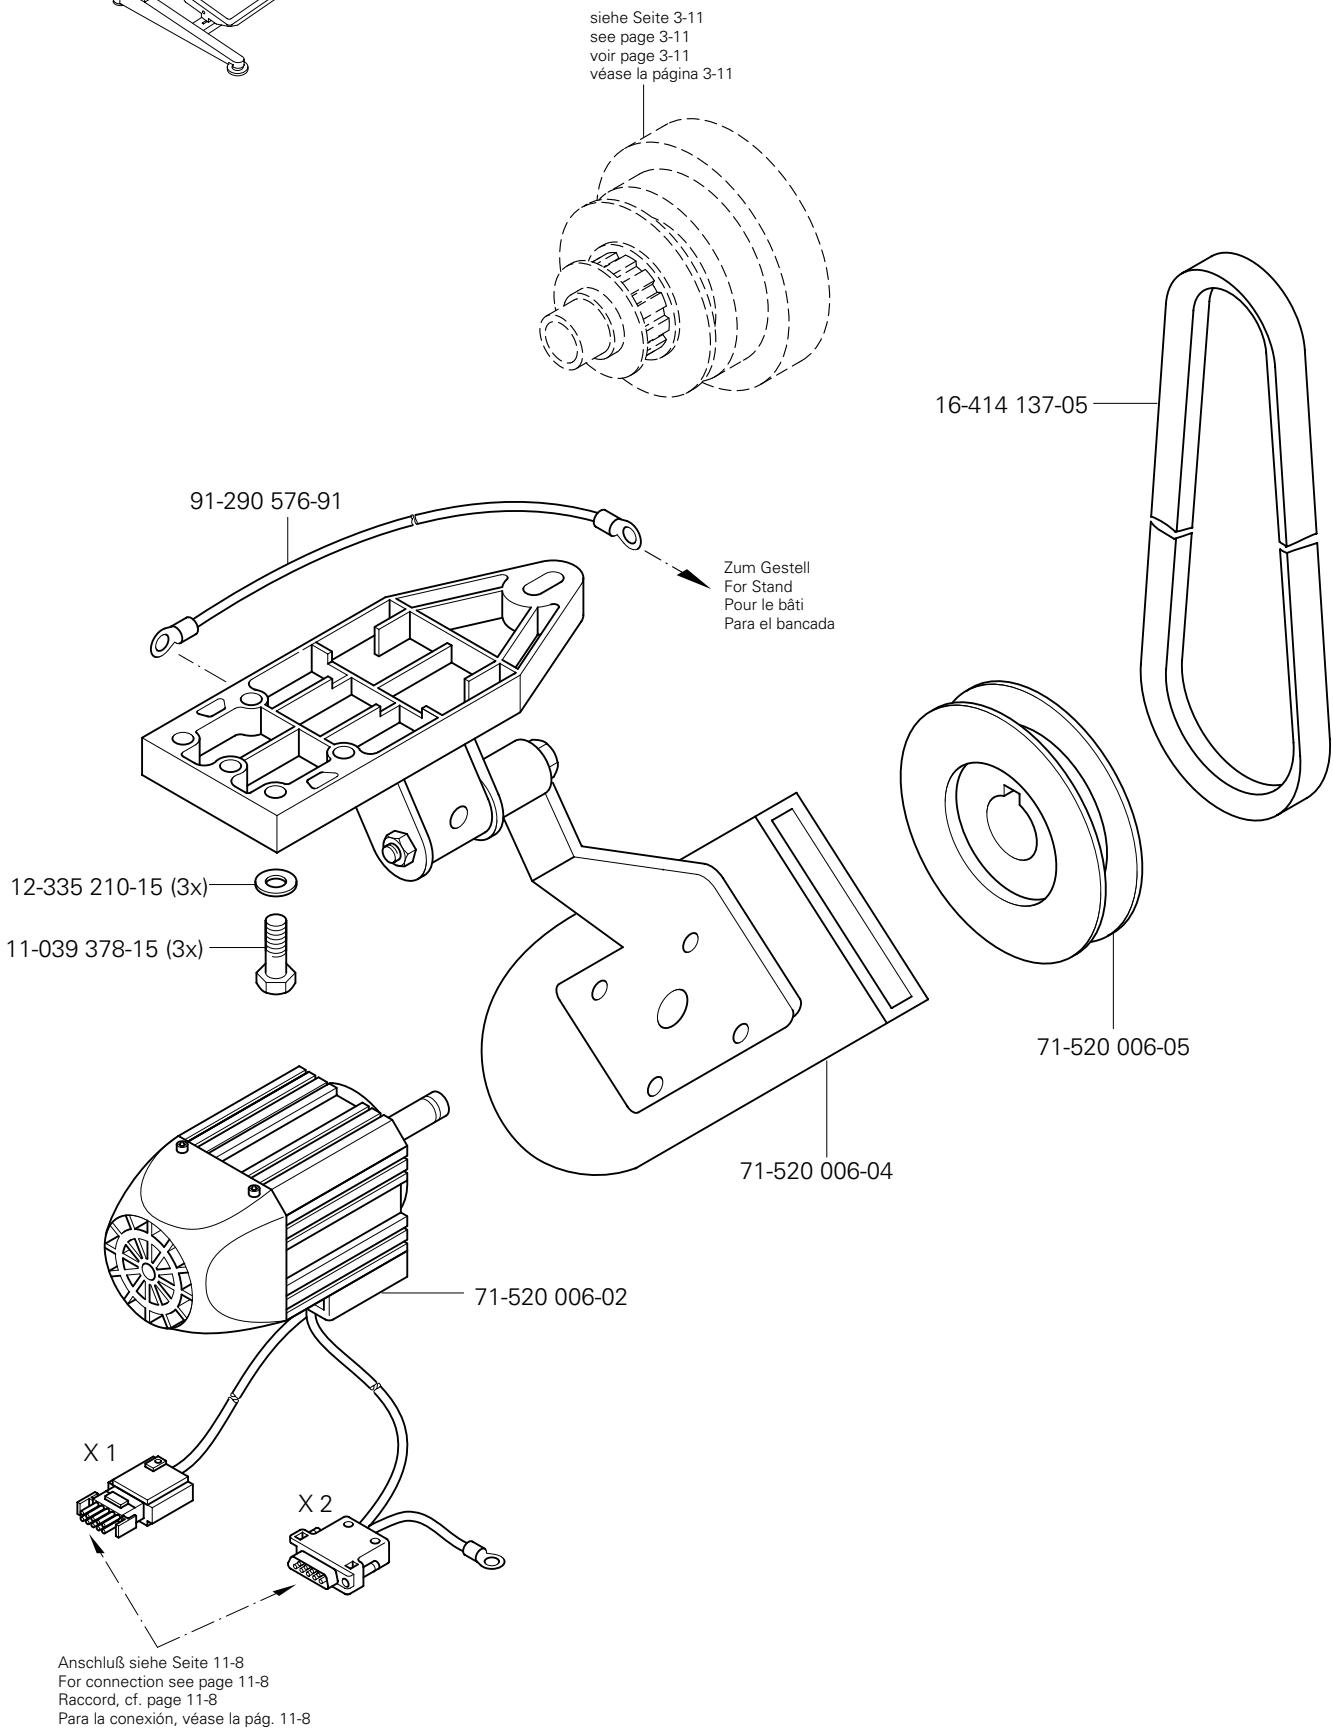



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

11 - 6

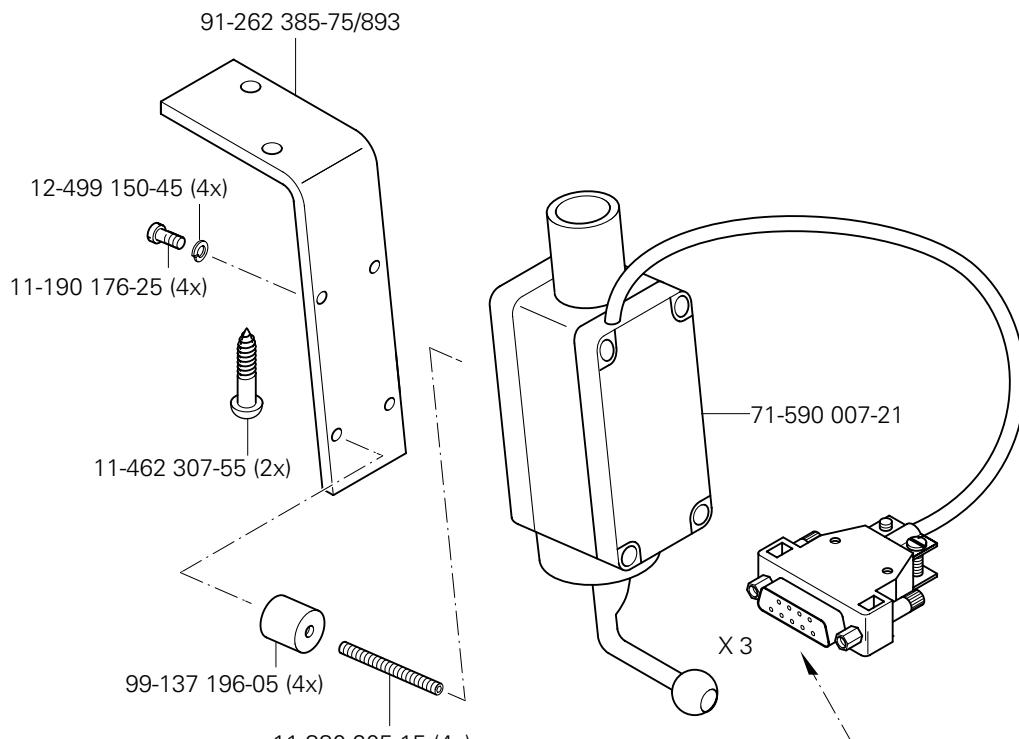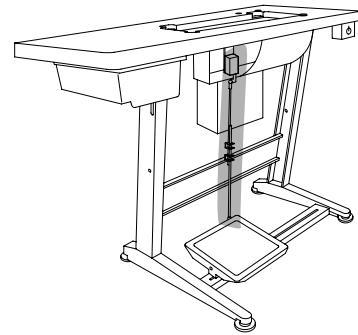

Anschluß siehe Seite 11-8
For connection see page 11-8
Raccord, cf. page 11-8
Para la conexión, véase la pág. 11-8

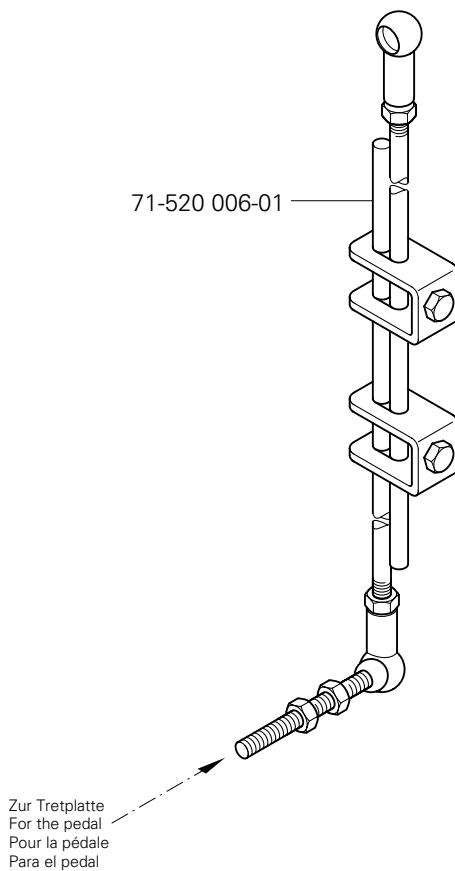


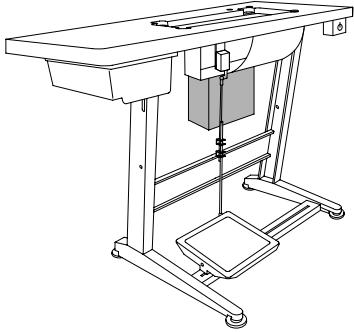

Steuerkasten
Control box
Boîtier de contrôle
Caja de mandos

PFAFF 3827-4/33
PFAFF 3827-4/34

11.09

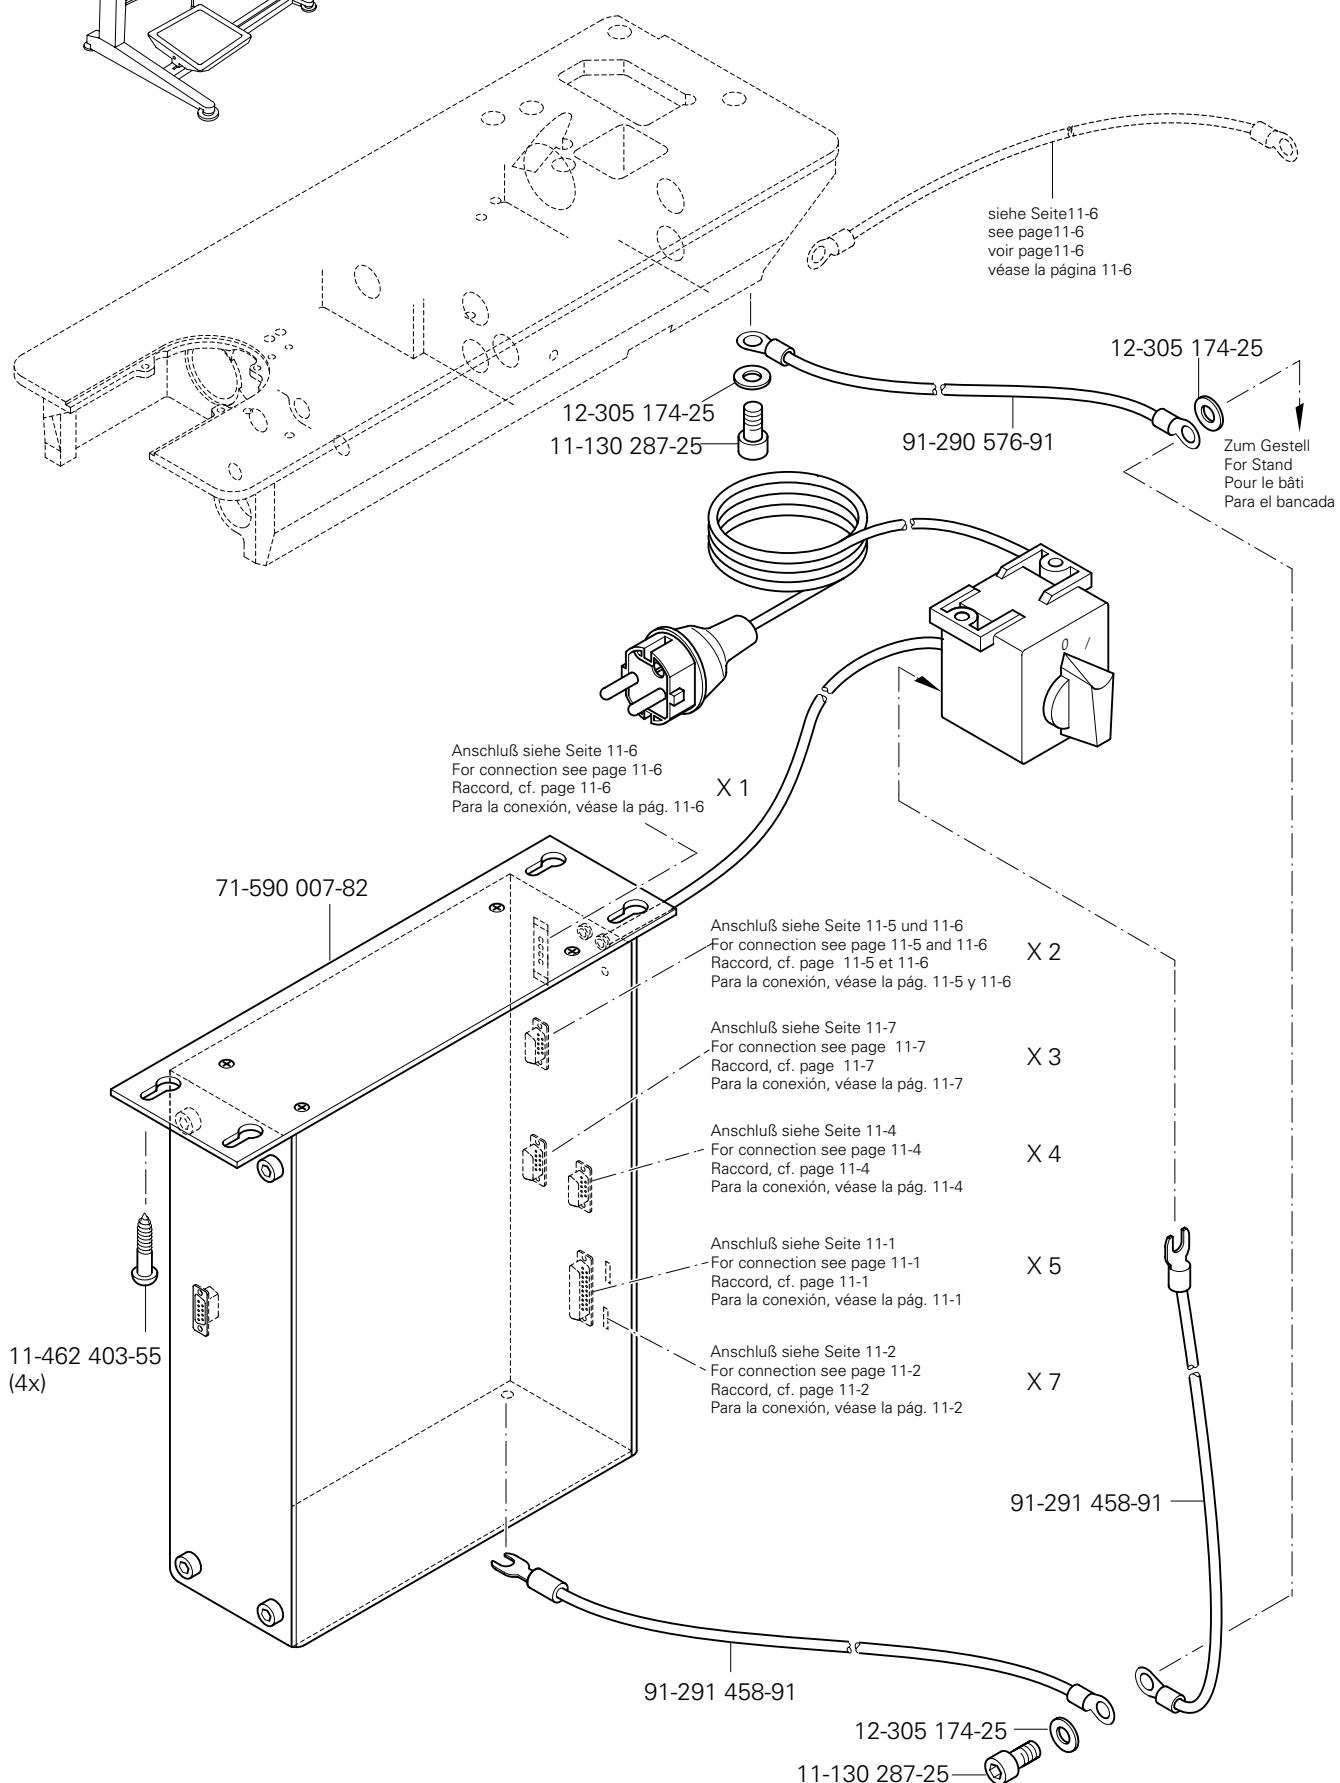

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Motor-Hauptschalter

Main switch


Interrupteur général

Interruptor principal

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

11.10

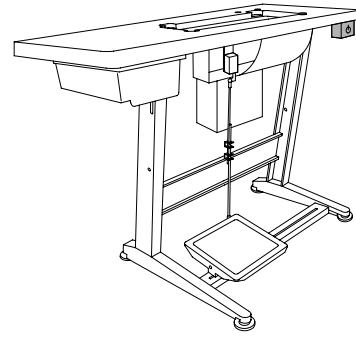


71-370 001-08



11-460 163-15 (2x)

Anschluß siehe Seite 11-8
For connection see page 11-8
Raccord, cf. page 11-8
Para la conexión, véase la pág. 11-8

91-229 180-90 [90/1]

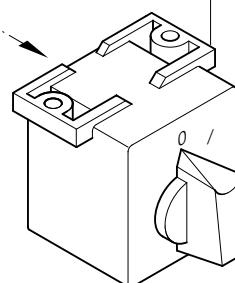

11-462 307-55 (2x)

71-370 002-91 (3x)



71-370 003-09 (2x)




11.11

Kniestaster mit Leitung


Knee switch with cable

Interrupteur de genouillère avec câble PFAFF 3827-4/33

Interruptor de rodillera con cable PFAFF 3827-4/34

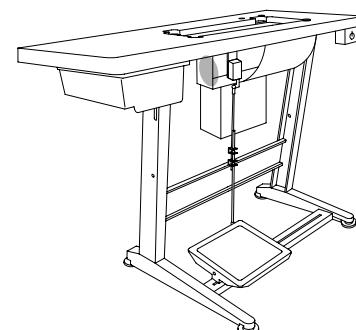


91-291 333-91

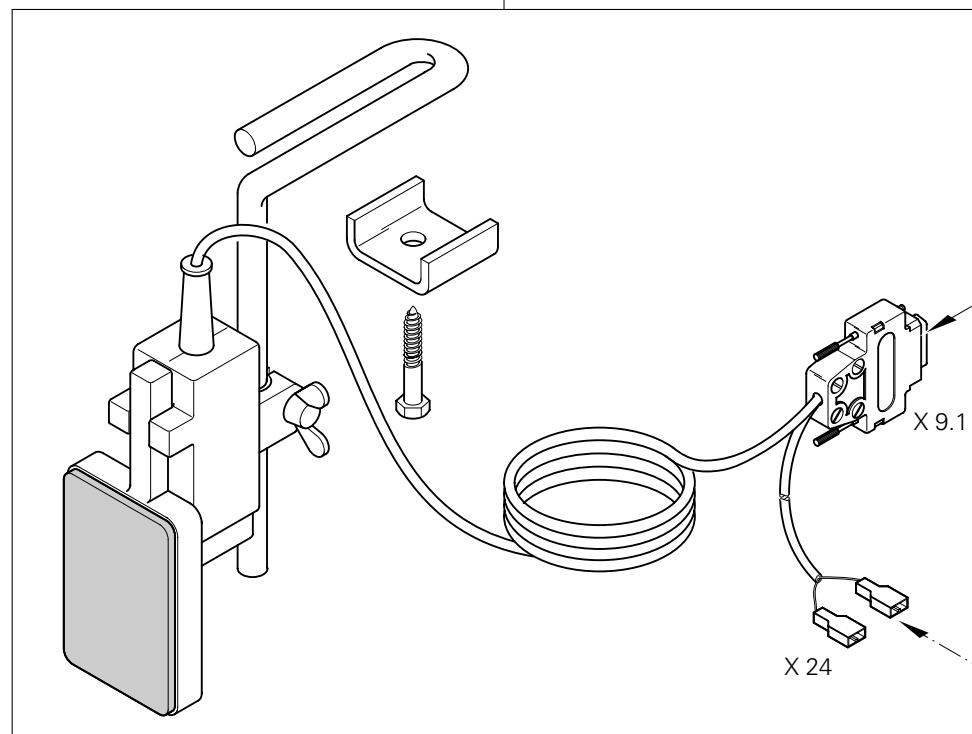

Anschluß siehe Seite 11-1
For connection see page 11-1
Raccord, cf. page 11-1
Para la conexión, véase la pág. 11-1

Anschluß siehe Seite 7-2
For connection see page 7-2
Raccord, cf. page 7-2
Para la conexión, véase la pág. 7-2



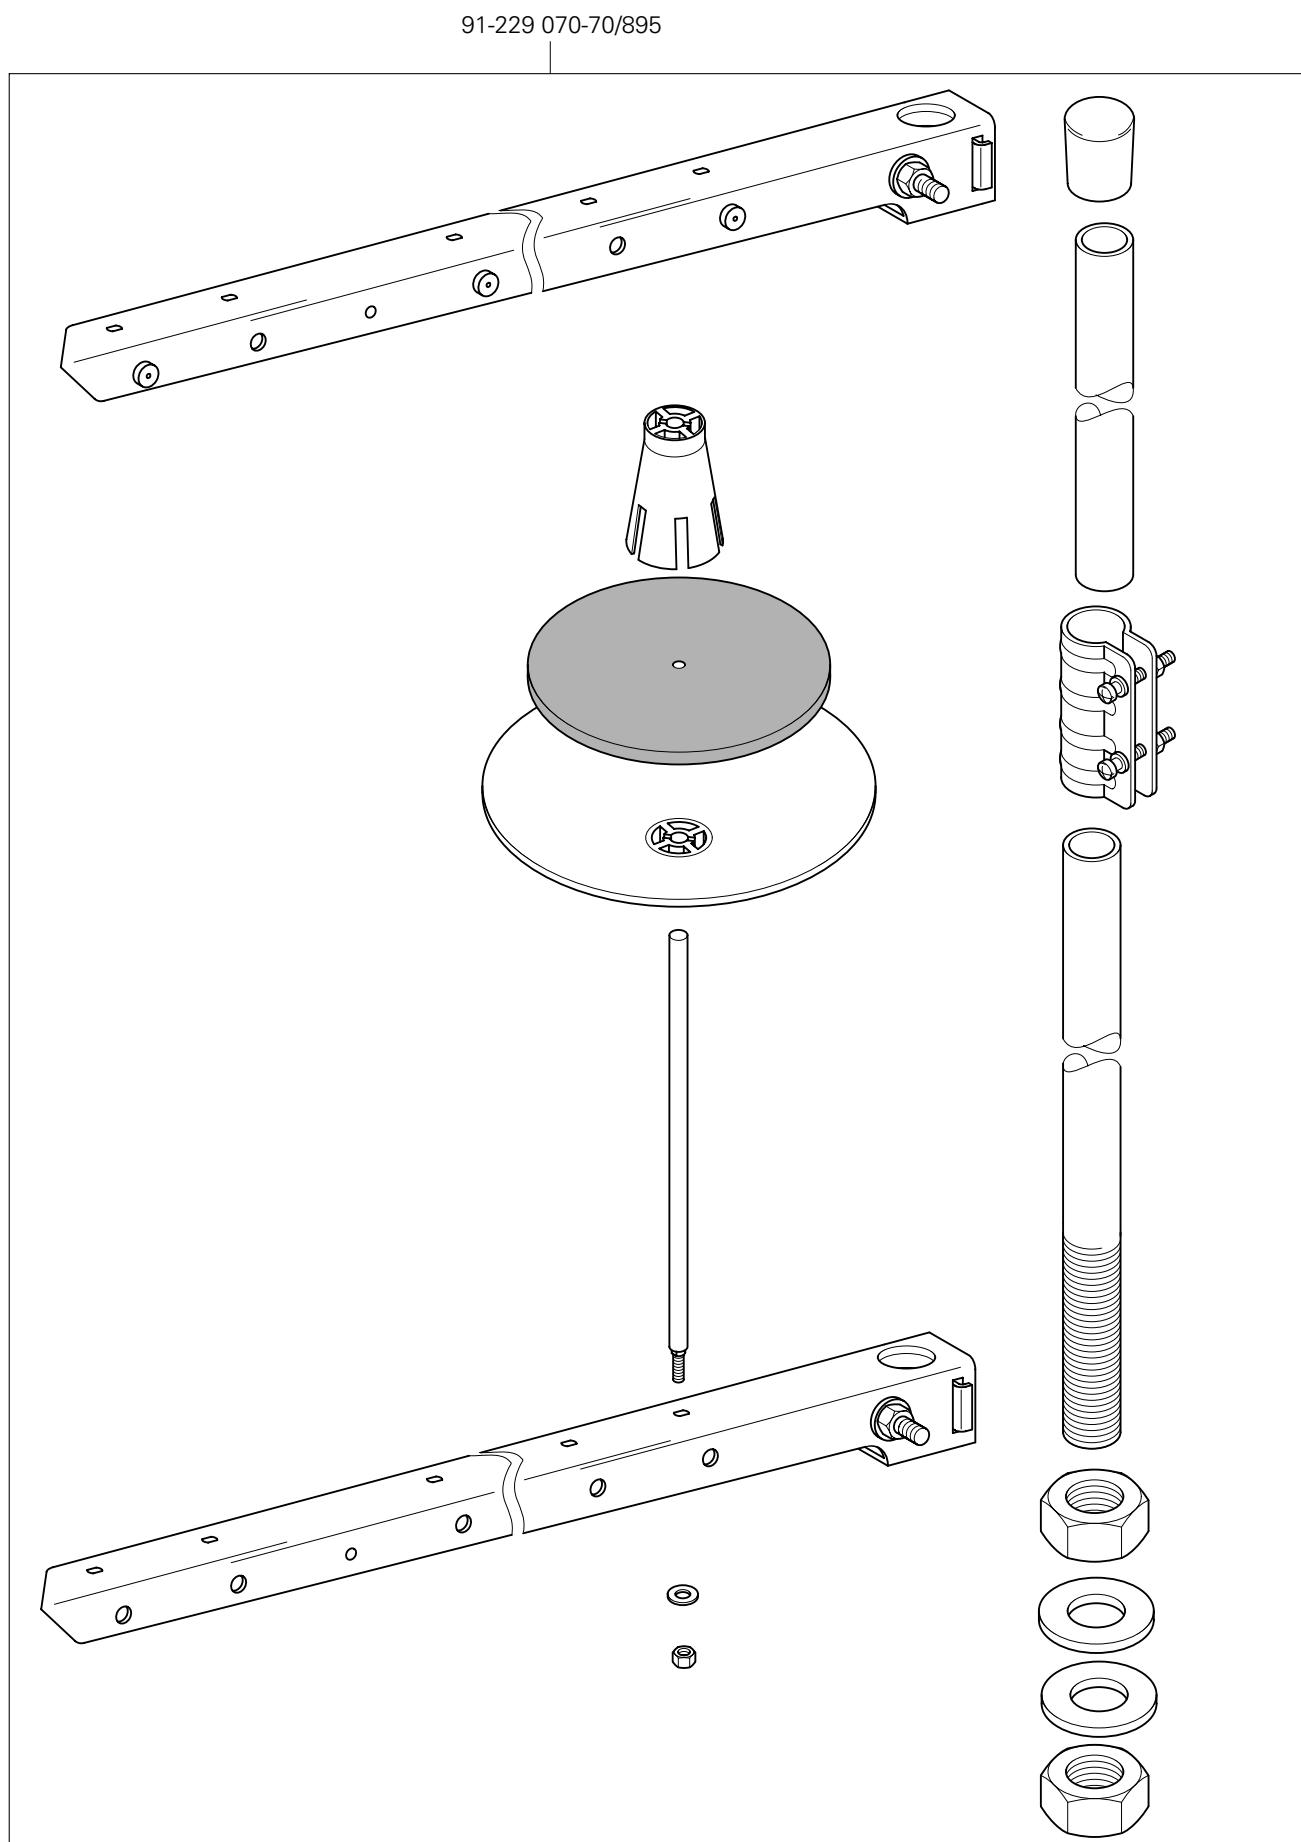

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

13

Einstellehren




Adjustment gauges

Calibres

Calibres de ajuste

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

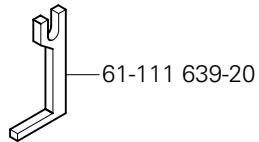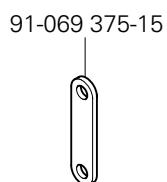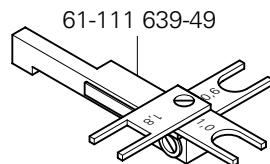

14

Teile zur Tischplatte


Parts for table top

Pièces du plateau

Piezas para el tablero

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

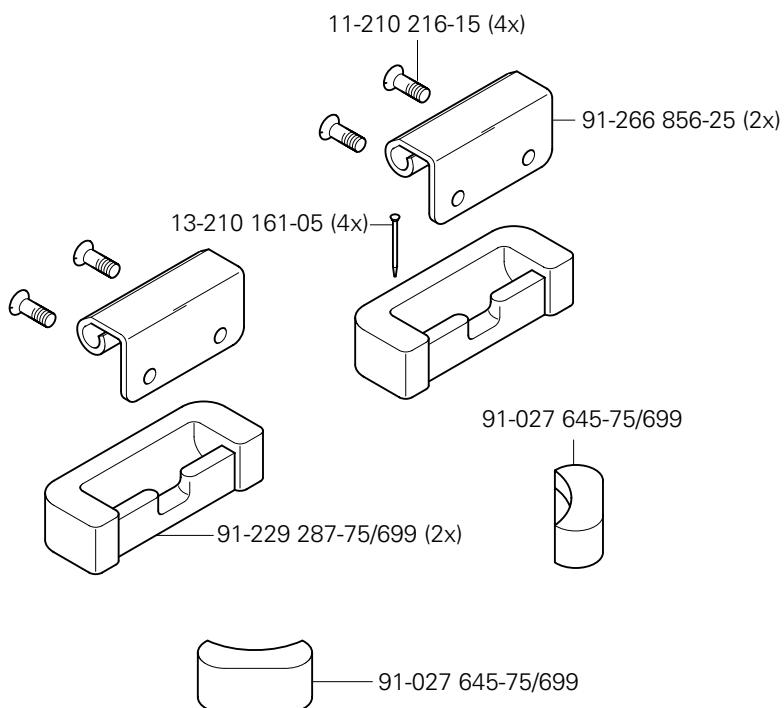

Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:	Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:					
			°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91			
	40		20	0,940	99-137 467-91 (30 ml)			

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
			mm/10	°C	0,25 kg 0,5 kg 1 kg
28-011 202-05					28-011 202-05
28-011 202-10		185			28-011 202-10
28-011 202-70	265 - 295	192			28-011 202-70

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiaadores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:	
	100 ml	240 ml
Isoprophyl-Alkohol		95-665 735-91
Reinigungsmittel für Obertransport /Cleaning agent for top feed unit / Jeu fe pièces pour fente variable de cou ture / Detergeble para la unidad arrastre superior	99-137 468-91	

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)
 Index (part numbers / page numbers)
 Index (numéros de pièces, de pages)
 Index (números de pieza / números de página)

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-039 231-15	3 - 4	11-130 281-25	11 - 3	11-330 166-15	3 - 5, 3 - 9, 3 - 21	12-024 172-15	3 - 13, 6 - 3
11-039 366-15	7 - 2	11-130 284-15	3 - 15, 6 - 3	11-330 169-15	3 - 5, 7 - 2	12-024 191-15	3 - 8, 3 - 13, 3 - 21
11-039 378-15	11 - 6	11-130 287-15	3 - 1	11-330 205-15	11 - 7	12-024 191-25	3 - 12
11-039 992-15	6 - 3	11-130 287-25	11 - 8	11-330 217-15	3 - 15	12-305 084-15	11 - 2
11-108 009-25	6 - 2	11-130 293-25	11 - 4	11-330 220-15	3 - 5, 3 - 6, 3 - 17	12-305 084-25	4 - 1
11-108 084-15	6 - 2	11-130 939-15	6 - 3	11-330 277-15	3 - 17, 6 - 2	12-305 114-15	3 - 6, 5 - 1
11-108 087-15	6 - 2	11-132 223-15	3 - 3	11-330 280-15	3 - 6	12-305 144-15	3 - 4, 4 - 1, 6 - 3
11-108 087-25	4 - 1	11-173 174-25	3 - 7	11-330 283-15	11 - 2	12-305 174-15	3 - 21
11-108 108-15	3 - 7	11-174 086-15	3 - 13	11-330 952-15	3 - 2, 3 - 12, 3 - 13, 3 - 14,	12-305 174-25	11 - 3, 11 - 8
11-108 168-15	11 - 5	11-174 173-15	3 - 6	11-330 955-15	3 - 15, 4 - 1, 7 - 1, 11 - 5	12-305 314-15	3 - 8
11-108 171-15	3 - 1, 3 - 16	11-174 176-25	3 - 7	11-330 964-15	3 - 4, 3 - 5, 3 - 9, 3 - 10, 3 - 19, 5 - 1 3 - 17	12-315 110-15	3 - 2
11-108 174-15	3 - 17	11-174 218-25	4 - 1	11-335 085-15	6 - 2	12-335 210-15	11 - 6
11-108 174-25	3 - 2, 3 - 5	11-174 912-15	3 - 16	11-335 902-15	3 - 11, 3 - 13, 3 - 17	12-349 901-05	6 - 2
11-108 177-15	3 - 6	11-178 166-15	3 - 21	11-341 220-15	3 - 7	12-360 034-05	3 - 5
11-108 180-15	3 - 1	11-180 190-15	3 - 5	11-341 277-15	3 - 18	12-361 156-15	3 - 11
11-108 189-15	11 - 5	11-182 451-15	3 - 13	11-341 901-15	3 - 9, 6 - 2	12-499 150-45	11 - 7
11-108 222-15	3 - 1, 3 - 19, 4 - 1, 6 - 2	11-186 934-25	3 - 14	11-341 902-15	3 - 10, 3 - 11, 3 - 13, 3 - 17, 3 - 19	12-499 210-45	7 - 2
11-108 222-25	3 - 1	11-190 176-25	11 - 7	11-341 904-15	3 - 2	12-510 111-25	11 - 4
11-108 225-15	3 - 8, 3 - 10, 3 - 14, 3 - 19, 3 - 20, 3 - 21	11-210 084-25	3 - 15	11-460 163-15	11 - 9	12-610 170-45	3 - 5
11-108 237-15	3 - 1	11-210 168-25	3 - 7, 3 - 12	11-460 202-15	9 - 1	12-610 190-45	3 - 3, 3 - 5, 3 - 9
11-108 285-15	3 - 1	11-210 216-15	13 - 1	11-462 307-55	11 - 7, 11 - 9	12-610 200-45	3 - 17
11-108 315-15	6 - 3	11-210 265-15	3 - 11	12-005 154-25	3 - 14	12-610 230-45	3 - 13, 6 - 2
11-108 846-15	3 - 17	11-225 220-15	7 - 2	12-005 171-15	6 - 3	12-610 250-45	3 - 13
11-130 092-15	6 - 3	11-225 232-15	6 - 1	12-005 175-15	8 - 1	12-610 260-45	3 - 14
11-130 108-15	11 - 2	11-225 312-15	3 - 13	12-005 177-15	6 - 2	12-618 120-45	6 - 3
11-130 170-15	3 - 16	11-250 084-25	3 - 12	12-005 178-15	6 - 3	12-618 190-45	3 - 12
11-130 176-15	3 - 3, 3 - 17, 10 - 1	11-250 193-25	3 - 13	12-005 215-15	6 - 3	12-624 170-45	6 - 3
11-130 224-15	3 - 4, 3 - 21, 7 - 2	11-305 299-15	3 - 8	12-005 916-15	7 - 2	12-624 200-45	6 - 1
11-130 227-15	7 - 1	11-314 946-15	3 - 7	12-010 300-15	7 - 2	12-624 310-45	3 - 20, 3 - 21
11-130 227-25	4 - 1	11-330 082-15	4 - 1	12-024 121-25	6 - 1, 11 - 2	12-640 130-55	3 - 7, 3 - 12
11-130 245-15	3 - 4	11-330 085-15	3 - 6	12-024 171-25	3 - 3, 3 - 4, 3 - 13, 4 - 1, 6 - 3	12-640 150-55	3 - 8, 3 - 13, 6 - 3, 7 - 1, 8 - 1
11-130 257-15	6 - 3	11-330 094-15	4 - 1				

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)

Index (part numbers / page numbers)

Index (numéros de pièces, de pages)

Index (números de pieza / números de página)

PFAFF 3827-4/33

PFAFF 3827-4/34

16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
12-640 200-55	3 - 4	15-120 709-05	6 - 3	71-590 007-32	11 - 5	91-053 607-15	5 - 1
12-640 250-55	3 - 18	15-120 712-05	6 - 3	71-590 007-71	11 - 4	91-053 619-15	5 - 1
12-660 390-45	6 - 2	15-120 800-05	3 - 18	71-590 007-72	11 - 4	91-056 192-25	3 - 7, 3 - 12
13-030 310-05	3 - 8	15-120 924-05	3 - 17	71-590 007-77	11 - 4	91-056 193-25	3 - 7, 3 - 12
13-030 341-05	13 - 1	16-049 020-11	3 - 13, 6 - 3	71-590 007-82	11 - 8	91-056 197-91	3 - 7
13-033 190-05	6 - 2	16-049 021-11	3 - 13, 6 - 3	71-590 007-92	11 - 5	91-056 198-21	3 - 7
13-033 244-05	5 - 1	16-414 137-05	11 - 6	71-590 007-99	11 - 4	91-056 578-91	3 - 12
13-033 277-05	4 - 1	18-373 011-91	9 - 1	71-770 000-63	11 - 5	91-056 760-05	3 - 7
13-033 268-05	6 - 3	25-135 800-20	7 - 2	71-850 001-48	11 - 2	91-068 074-05	3 - 19
13-033 460-05	6 - 3	25-161 801-49	3 - 6, 6 - 2	91-000 073-15	5 - 1	91-069 042-01	3 - 9
13-052 088-55	3 - 17	25-161 801-52	6 - 2	91-000 250-15	3 - 16	91-069 046-05	3 - 8
13-052 256-15	3 - 8	25-308 820-30	8 - 1	91-000 390-05	3 - 16	91-069 062-45	3 - 17
13-063 193-05	6 - 2	25-308 820-40	9 - 1, 10 - 1	91-000 407-15	3 - 15	91-069 079-72/895 3 - 2	
13-063 244-05	7 - 2	26-536 301-09	3 - 6, 6 - 2	91-002 065-05	3 - 7	91-069 127-05	3 - 13
13-063 247-05	5 - 1	26-536 302-09	3 - 15	91-002 134-05	3 - 16	91-069 131-91	3 - 13
13-070 981-05	7 - 2	28-011 201-44	15 - 1	91-006 814-05	3 - 7	91-069 222-12	3 - 13, 3 - 14
13-210 161-05	13 - 1	28-011 202-05	15 - 1	91-006 818-05	3 - 7	91-069 299-05	3 - 1
13-250 088-25	3 - 6	28-011 202-10	15 - 1	91-009 518-05	5 - 1	91-069 375-15	13 - 1
14-010 570-01	6 - 2	28-011 202-70	15 - 1	91-010 072-05	4 - 1	91-069 418-12	3 - 14, 3 - 21
14-010 665-01	3 - 10	61-111 639-20	13 - 1	91-014 790-15	5 - 1	91-069 718-05	3 - 9
14-015 624-91	3 - 17	61-111 639-49	13 - 1	91-014 791-15	5 - 1	91-069 735-05	3 - 10
14-016 080-01	6 - 2	71-130 004-39	11 - 3	91-018 045-05	3 - 3	91-069 955-05	6 - 1
14-016 151-91	3 - 10	71-130 004-40	11 - 3	91-019 929-05	3 - 16	91-083 101-24/001	3 - 15
14-016 910-01	3 - 3	71-370 001-08	11 - 9	91-020 490-15	3 - 3	91-084 765-05	3 - 21
14-018 570-01	3 - 3	71-370 001-32	11 - 5	91-027 645-75/699 13 - 1		91-086 126-25	3 - 2
14-018 624-91	3 - 17	71-370 002-91	11 - 9	91-028 036-25	4 - 1	91-086 130-41	3 - 2
14-018 644-91	3 - 11	71-370 003-06	11 - 3	91-029 521-05	3 - 19	91-086 488-04/002 3 - 21	
14-215 007-03	3 - 5	71-370 003-09	11 - 9	91-031 888-15	3 - 13	91-087 273-71/893 3 - 13	
14-215 013-23	3 - 3	71-520 006-01	11 - 7	91-047 547-04/001 3 - 15		91-087 278-11	3 - 13
14-215 118-43	3 - 18	71-520 006-02	11 - 6	91-053 603-71/895 5 - 1		91-087 282-11	3 - 13
14-602 901-01	3 - 12	71-520 006-04	11 - 6	91-053 604-75/895 5 - 1		91-087 285-11	3 - 13
14-650 182-05	4 - 1	71-520 006-05	11 - 6	91-053 605-05	5 - 1	91-087 288-11	3 - 13
15-032 006-45	4 - 1	71-590 007-21	11 - 7	91-053 606-05	5 - 1	91-087 291-15	3 - 13

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-087 292-05	3 - 13	91-100 143-05	6 - 1	91-165 830-05	4 - 1	91-169 137-05	3 - 4
91-087 293-15	3 - 13	91-100 281-25	3 - 12	91-165 831-25	4 - 1	91-169 245-91	6 - 2
91-087 294-15	3 - 13	91-100 296-25	3 - 15	91-165 832-21	4 - 1	91-169 457-12	3 - 9
91-087 295-95	3 - 13	91-100 331-15	3 - 8	91-165 835-25	4 - 1	91-169 556-05	3 - 3
91-087 296-75/895 3 - 13		91-100 400-15	3 - 11	91-165 837-05	4 - 1	91-170 913-72/893 3 - 11	
91-087 297-15	3 - 13	91-107 204-25	3 - 14	91-165 948-91	7 - 2	91-170 929-92	3 - 13
91-087 298-11	7 - 1	91-107 723-05	11 - 5	91-165 949-91	7 - 2	91-171 019-05	3 - 6
91-087 301-11	7 - 1	91-118 683-05	3 - 12	91-165 951-91	7 - 2	91-171 029-05	3 - 6
91-087 303-15	7 - 1	91-118 711-05	3 - 5	91-165 952-05	7 - 2	91-171 037-91	3 - 7
91-087 304-12	3 - 21	91-129 917-91	15 - 1	91-165 954-91	7 - 2	91-171 038-05	3 - 7
91-087 310-12	7 - 1	91-140 945-05	3 - 16	91-165 955-15	7 - 2	91-171 039-05	3 - 7
91-087 311-12	7 - 1	91-149 056-45	3 - 2	91-165 956-92	7 - 2	91-171 040-05	3 - 7
91-087 312-05	7 - 1	91-154 198-91	3 - 2	91-165 999-91	4 - 1	91-171 042-05	3 - 12
91-087 313-11	7 - 1	91-156 311-12	5 - 1	91-166 452-21	3 - 12	91-171 049-05	3 - 12
91-087 315-15	3 - 14	91-156 517-11	5 - 1	91-167 435-05	6 - 2	91-171 074-05	3 - 3
91-087 317-15	7 - 1	91-161 268-96	3 - 15	91-167 590-15	3 - 1	91-171 098-93	3 - 11
91-087 321-05	3 - 13	91-161 282-12	3 - 15	91-167 680-05	6 - 3	91-171 100-93	3 - 17
91-087 832-15	8 - 1	91-162 927-91	3 - 15	91-167 719-01	3 - 2	91-171 104-91	3 - 17
91-087 928-05	3 - 14	91-165 504-15	9 - 1	91-168 039-05	3 - 6	91-171 151-91	3 - 18
91-087 940-11	3 - 14	91-165 505-05	6 - 2	91-168 041-05	3 - 6	91-171 152-05	3 - 18
91-087 942-11	3 - 14	91-165 605-05	3 - 7	91-168 055-91	3 - 11	91-171 158-12	3 - 19
91-088 036-05	7 - 1	91-165 609-05	6 - 1	91-168 192-25	3 - 7	91-171 162-91	3 - 17
91-088 037-15	7 - 1	91-165 610-12	3 - 4	91-168 244-04	3 - 11	91-171 173-92/001 6 - 2	
91-088 197-75/698 3 - 13		91-165 615-93	3 - 9	91-168 257-91	3 - 17	91-171 176-75/770 3 - 17	
91-088 275-21	11 - 3	91-165 617-01	6 - 1	91-168 258-92	3 - 17	91-171 181-05	3 - 1
91-088 903-91	3 - 21	91-165 685-05	6 - 2	91-168 341-05	3 - 19	91-171 182-15	3 - 1
91-088 915-15	3 - 13	91-165 731-15	6 - 3	91-168 347-05	3 - 18	91-171 189-12	3 - 20
91-088 916-15	3 - 13	91-165 745-15	6 - 2	91-168 385-05	3 - 18	91-171 205-05	3 - 18, 3 - 20
91-088 917-15	3 - 13	91-165 775-91	3 - 15	91-168 480-15	3 - 11	91-171 227-05	3 - 5
91-089 462-91	8 - 1	91-165 824-21	4 - 1	91-168 496-92	3 - 19	91-171 230-12	3 - 5
91-089 467-05	8 - 1	91-165 827-25	4 - 1	91-168 741-91	3 - 15	91-171 255-12	3 - 10
91-089 502-71/893 3 - 13		91-165 828-25	4 - 1	91-168 742-25	3 - 15	91-171 268-04	3 - 10
91-093 063-05	11 - 3	91-165 829-25	4 - 1	91-168 833-05	3 - 18, 3 - 20	91-171 269-15	3 - 10

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-171 270-05	3 - 10	91-171 829-25	3 - 7	91-174 275-91	3 - 6	91-174 783-05	3 - 12
91-171 272-04	3 - 10	91-171 850-91	6 - 2	91-174 295-12	7 - 1	91-174 851-05	6 - 1
91-171 273-04	3 - 10	91-171 851-05	6 - 2	91-174 312-75/893	3 - 1	91-174 857-11	6 - 3
91-171 274-15	3 - 10	91-171 853-15	6 - 2	91-174 340-91	3 - 11	91-174 860-05	6 - 3
91-171 275-92	3 - 10	91-171 854-15	6 - 2	91-174 344-92	3 - 11	91-174 861-05	6 - 3
91-171 283-91	3 - 8	91-171 875-12	3 - 17	91-174 348-91	3 - 11	91-174 862-05	6 - 3
91-171 303-92	3 - 3	91-171 939-05	3 - 17	91-174 361-01	6 - 1	91-174 863-12	6 - 3
91-171 304-05	3 - 3	91-171 948-92	3 - 8	91-174 367-01	6 - 1	91-174 865-91	6 - 3
91-171 307-05	3 - 3	91-171 949-05	3 - 8	91-174 371-15	3 - 13	91-174 867-91	6 - 1
91-171 325-15	3 - 9	91-171 951-05	3 - 1	91-174 375-71/895	3 - 1	91-174 875-05	6 - 1
91-171 330-12	3 - 4	91-171 959-91	3 - 21	91-174 384-91	3 - 9	91-174 879-05	3 - 12
91-171 409-12	3 - 21	91-174 016-05	3 - 6	91-174 388-71/893	3 - 1	91-174 936-11	7 - 1
91-171 435-05	3 - 18	91-174 037-12	3 - 4	91-174 390-71/893	3 - 1	91-174 946-01	6 - 3
91-171 437-91	3 - 10	91-174 058-11	6 - 3	91-174 396-05	3 - 7	91-174 955-91	3 - 16
91-171 441-01	3 - 10	91-174 059-05	6 - 1	91-174 438-25	3 - 7	91-174 956-45	3 - 16
91-171 444-12	3 - 9	91-174 060-12	6 - 3	91-174 439-25	3 - 7	91-175 539-05	3 - 18
91-171 445-92	3 - 21	91-174 067-15	6 - 3	91-174 440-25	3 - 7	91-175 543-92	3 - 6
91-171 446-12	3 - 10	91-174 072-12	3 - 4	91-174 441-05	3 - 7	91-175 549-05	3 - 2, 3 - 5
91-171 447-45	3 - 10	91-174 073-04	3 - 9	91-174 454-91	3 - 7	91-175 557-11	6 - 1
91-171 465-91	3 - 19	91-174 074-15	3 - 3	91-174 455-15	3 - 7	91-175 690-05	3 - 16
91-171 467-04/002	3 - 20	91-174 075-05	3 - 3	91-174 469-71/895	3 - 1	91-175 700-45	3 - 5
91-171 478-91	3 - 19	91-174 077-04/001	3 - 4	91-174 480-05	3 - 16	91-175 709-15	3 - 5
91-171 502-91	6 - 3	91-174 078-04/001	3 - 4	91-174 481-12	3 - 17	91-175 711-05	3 - 5
91-171 529-15	6 - 3	91-174 079-91	3 - 3	91-174 501-15	3 - 1	91-175 762-05	6 - 1
91-171 531-91	6 - 3	91-174 081-05	3 - 3	91-174 507-05	3 - 16	91-175 785-05	3 - 16
91-171 540-91	3 - 8	91-174 082-15	3 - 3	91-174 582-05	6 - 3	91-175 838-15	6 - 2
91-171 542-91	7 - 2	91-174 084-75/895	3 - 4	91-174 599-15	11 - 5	91-176 063-05	8 - 1
91-171 543-05	7 - 2	91-174 142-11	3 - 8	91-174 680-91	3 - 17	91-176 994-05	3 - 5
91-171 544-12	7 - 2	91-174 145-05	3 - 9	91-174 687-91	3 - 6	91-186 127-92	3 - 2
91-171 677-15	3 - 15	91-174 251-71/895	3 - 4	91-174 703-91	3 - 16	91-187 055-15	3 - 1
91-171 785-05	6 - 2	91-174 252-04	3 - 9	91-174 733-25	3 - 7	91-188 192-21	11 - 3
91-171 797-05	6 - 2	91-174 253-25	3 - 2	91-174 740-11	6 - 3	91-188 537-71/895	5 - 1
91-171 811-05	3 - 8	91-174 272-91	6 - 3	91-174 762-05	3 - 1	91-188 538-15	5 - 1

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-188 758-15	4 - 1	91-265 316-05	3 - 5	99-133 220-01	3 - 9		
91-229 070-70/895 12 - 1		91-265 337-01	3 - 5	99-134 336-91	8 - 1		
91-229 180-90	11 - 9	91-266 310-05	3 - 16	99-134 370-91	10 - 1		
91-229 287-75/699 13 - 1		91-266 397-01	3 - 12	99-134 437-91	10 - 1		
91-262 020-15	3 - 16	91-266 856-25	13 - 1	99-134 850-91	4 - 1		
91-262 385-75/893 11 - 7		91-268 076-15	6 - 2	99-135 399-91	4 - 1		
91-264 357-05	3 - 12	91-290 576-91	11 - 6, 11 - 8	99-135 490-91	8 - 1		
91-264 358-05	3 - 12	91-291 331-91	11 - 3	99-135 496-95	10 - 1		
91-265 042-05	3 - 15	91-291 332-91	11 - 3	99-135 617-95	10 - 1		
91-265 045-05	3 - 15	91-291 333-91	11 - 9	99-135 663-91	6 - 3		
91-265 052-75/895 3 - 1		91-291 356-91	11 - 1	99-135 664-91	6 - 3		
91-265 065-05	6 - 2	91-291 458-91	11 - 8	99-135 665-91	6 - 3		
91-265 119-91	3 - 6	91-292 217-91	11 - 1	99-135 775-91	7 - 2, 8 - 1		
91-265 120-91	3 - 6	91-700 486-15	5 - 1	99-135 776-91	6 - 3, 7 - 2, 8 - 1		
91-265 198-15	3 - 8	91-700 689-15	3 - 10, 3 - 11	99-135 777-95	7 - 2		
91-265 206-91	6 - 2	91-700 785-15	3 - 21	99-135 779-45	8 - 1		
91-265 207-91	6 - 2	91-700 996-15	3 - 12, 5 - 1	99-135 780-91	9 - 1		
91-265 208-05	6 - 2	95-665 735-91	15 - 1	99-135 781-91	9 - 1		
91-265 209-91	6 - 2	95-774 464-25	3 - 12	99-135 782-45	9 - 1		
91-265 210-05	6 - 2	95-774 465-25	3 - 12	99-135 783-91	9 - 1		
91-265 212-91	3 - 16	95-774 466-91	3 - 12	99-135 836-91	9 - 1		
91-265 227-05	3 - 16	95-774 467-05	3 - 12	99-136 261-91	7 - 2		
91-265 262-91	3 - 16	95-774 481-11	11 - 2	99-136 302-05	9 - 1		
91-265 270-91	3 - 16	95-774 577-12	3 - 5	99-136 881-91	7 - 2		
91-265 296-05	3 - 5	95-774 578-15	3 - 5	99-137 151-45	3 - 12		
91-265 297-05	3 - 5	95-774 579-05	3 - 5	99-137 196-05	11 - 7		
91-265 298-05	3 - 5	95-774 585-91	3 - 5	99-137 467-91	15 - 1		
91-265 301-01	3 - 5	95-774 619-05	11 - 5	99-137 468-91	15 - 1		
91-265 304-05	3 - 5	99-069 707-01	3 - 4				
91-265 305-05	3 - 4	99-069 713-01	3 - 10				
91-265 306-05	3 - 4	99-069 722-01	3 - 9				
91-265 307-05	3 - 5	99-115 300-91	9 - 1				
91-265 315-05	3 - 5	99-133 218-01	3 - 4				



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631 200-0
Telefax: +49-631 17202
E-mail: info@pfaff-industrial.com

Hotlines:

Technischer Service / Technical service: +49-175 2243-101

Nähtechnik-Fachberatung / Application consultance: +49-175 2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline: +49-175 2243-103

Gedruckt in der BRD / Printed in Germany / Imprimé en la R.F.A. / Impreso en la R.F.A.